

Réglage du rail de guidage

 Difficulté **Moyen**

 Durée **30 minute(s)**

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 -

Étape 2 -

Étape 3 -

Étape 4 -

Étape 5 -

Étape 6 -

Étape 7 -

Étape 8 -


Commentaires

Pièces et outils

 Clé allen


Étape 1 -

Lorsque vous recevez votre portail, les sens de refoulement n'est pas défini. Votre rail de guidage est donc positionné en position médiane. Il dépasse de 100mm de chaque côté

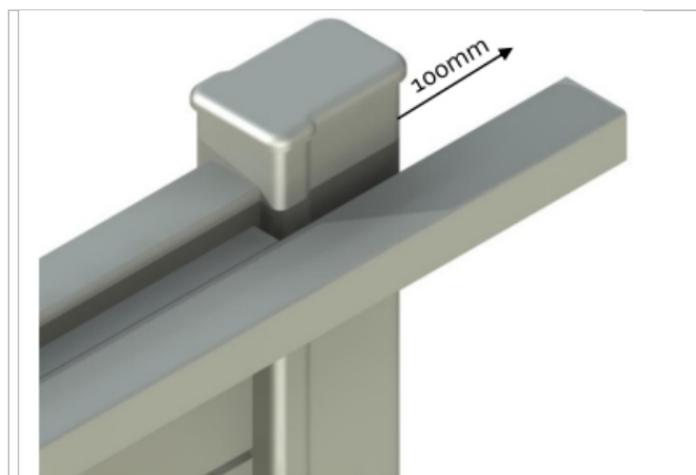


Étape 2 -

Le blocage du rail de guidage est effectué à l'aide de vis pointeau situées à l'intérieur du guidage

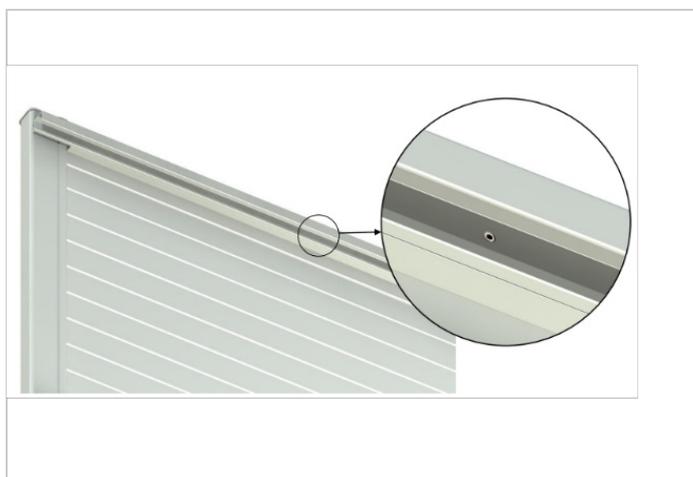


Étape 3 -

A l'aide d'une clé alène de 3, dévissez les vis pointeau

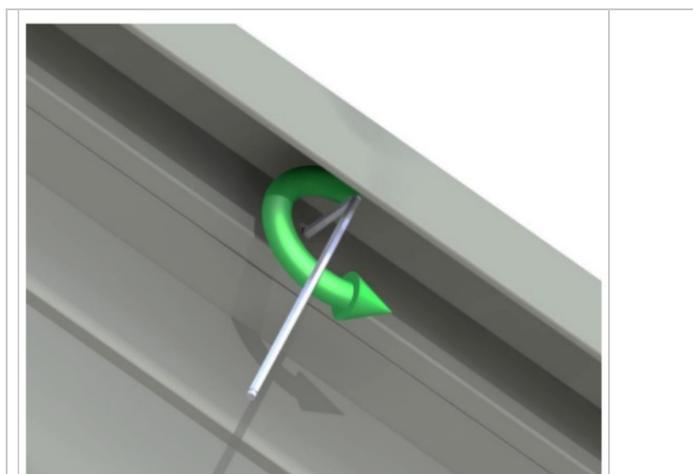


Étape 4 -

Décalez votre guide rail de guidage vers la droite pour un refoulement droite vue de la propriété...

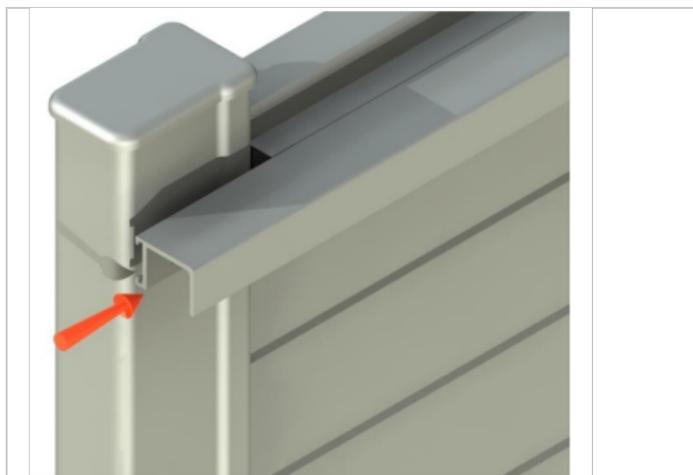


Étape 5 -

... ou vers la gauche pour un refoulement à gauche vue de la propriété

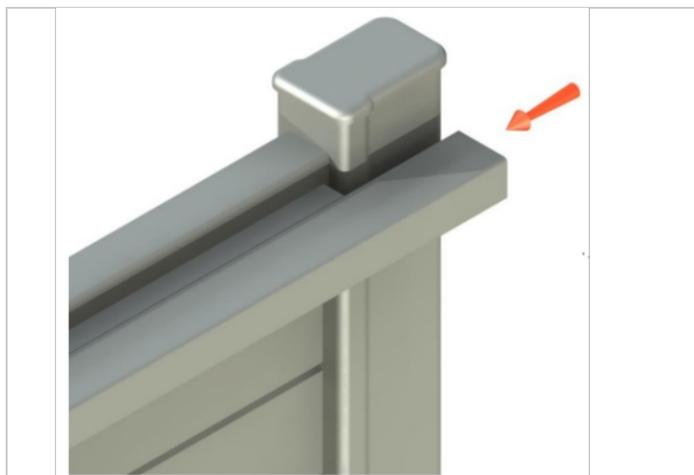

Étape 6 -

Côté fermeture, le rail devra être aligné avec l'extrémité du montant

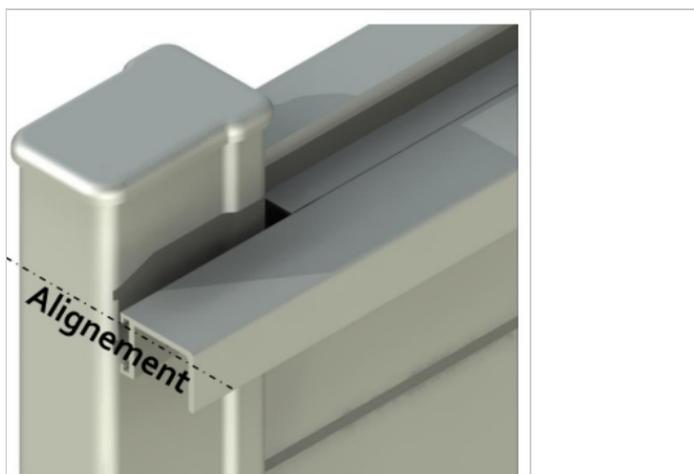

Étape 7 -

Une fois le rail positionné, effectuez le serrage des vis pointeau à l'aide de la clé alène de 3



Étape 8 -

⚠ Il est impératif que la vis pointeau ne dépasse pas à l'intérieur du rail. Cela occasionnerait un blocage lors de la translation du portail. Effectuez une translation afin de contrôler qu'il n'y ait pas de point de blocage.

