

Schéma de montage d'une serrure en applique

Extérieur montant




Gabarit en contact
contre le profil

⊕
A Diam.3



Diam. 12

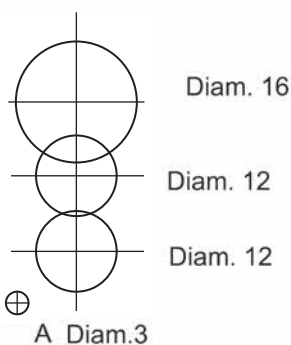

Diam. 16

Diam. 12

Diam. 12

⊕
A Diam.3

⊕
A Diam.3

Axe poignée 1.00 m

0.90 m

⊕
Diam.3
A

Ligne de contact avec le profil

Mettre le bord du gabarit en contact
avec le déport du profil.



Positionner le gabarit sur le montant du
vantail devant recevoir la serrure.

La référence hauteur à 1.00m du bas du
portail.

Avec l'aide d'un adhésif maintenir le
gabarit en place.

Percer les 4 trous de fixation de la serrure
(ref. A) avec le foret 4 mm, (uniquement
la face visible, ne pas traverser le portail).
Pour les trous de diamètre 16 percer avec
un foret de 4 mm en traversant le portail.

Agrandir le perçage à 16 mm avec une
fraise mécanique ou un scie cloche des 2
cotés du portail.

Installer le cylindre dans le bloc
serrure.

Présenter et visser la serrure en
place

Installer l'enjoliveur de la serrure
et le maintenir en place avec la
vis fournie

Installer le cache cylindre





1.00 m Axe poignée

0.90 m

Diam.3 A ⊕

Diam.3 A ⊕




Diam. 16

Diam. 12

Diam. 12

Diam.3 A ⊕

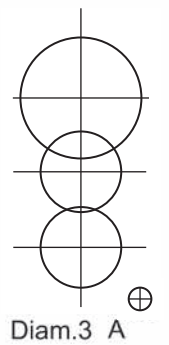

Ligne de contact avec le profil