



Dans cette notice, vous apprendrez à poser votre clôture avec un kit décor intermédiaire.

 Difficulté **Moyen**

 Durée **1 heure(s)**

 Opérations **Poser mon produit**

 Personnes **2**

Sommaire

Étape 1 - Composition du kit décor intermédiaire

Étape 2 -

Étape 3 -


Étape 4 -

Commentaires

Étape 1 - Composition du kit décor intermédiaire

Clôture Kit décor Intermédiaire:


Composition d'un kit décor intermédiaire

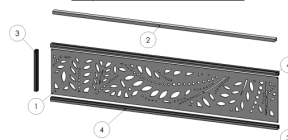


No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
4	Joint pour tôle 2 mm	1455 mm	2
2	Profil de la de finition 30x18	1455 mm	1
3	Closoir tôle 2 mm	258 mm	2
1	Tôle décor	1450x285	1

Étape 2 -


Étape 1: Après avoir placé les lames en partie basse, faites glisser le profil jonc (* partie rainurée vers le haut) jusqu'à la dernière lame de la partie basse.

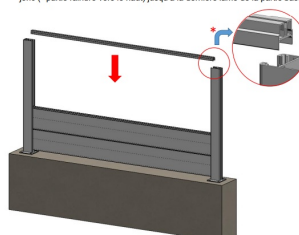


Étape 2: Faites glisser les deux closoirs tôle jusqu'au profil jonc.

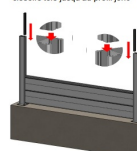

Étape 3: Faites glisser la tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil jonc.

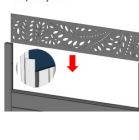

Étape 3 -

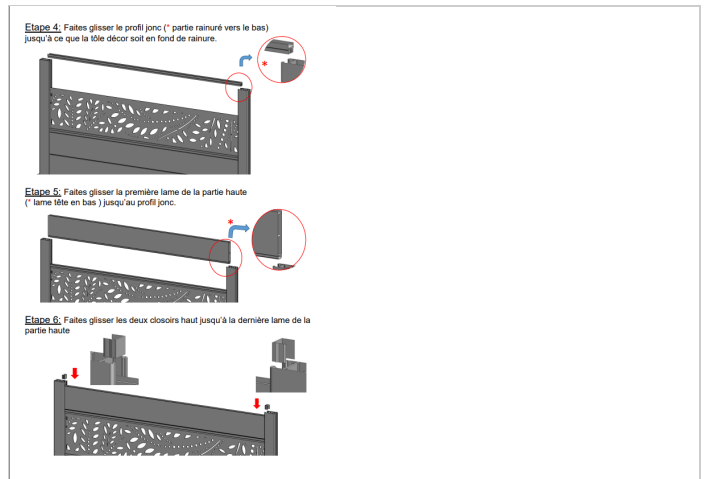

Étape 4 -

