
 Difficulté Moyen

 Durée 20 minute(s)

Sommaire

Introduction

Étape 1 - Après avoir placé les lames en partie basse, faites glisser le profil jonc (* partie rainuré vers le haut) jusqu'à la dernière lame de la partie basse.

Étape 2 - Faites glisser les deux closoirs tôle jusqu'au profil jonc

Étape 3 - Faites glisser la tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil jonc.

Étape 4 - Faites glisser le profil jonc (* partie rainuré vers le bas) jusqu'à ce que la tôle décor soit en fond de rainure.

Étape 5 - Faites glisser la première lame de la partie haute (* lame tête en bas) jusqu'au profil jonc.

Étape 6 - Faites glisser les deux closoirs haut jusqu'à la dernière lame de la partie haute.

Étape 7 - Mettez en place le profil U finition (coupé à la longueur de l'entre poteau à l'aide d'une scie à métaux) et le coller avec des points de silicone au dessus de la dernière lame de la partie haute.

Étape 8 - Mettez en place les closoirs pour fermer vos poteaux


Étape 9 - Emboitez les embouts de poteau à l'aide d'un maillet (possibilité de les coller avec du silicone)

Commentaires


Introduction

Composition d'un kit décor intermédiaire


Étape 1 - Après avoir placé les lames en partie basse, faites glisser le profil jonc (* partie rainuré vers le haut) jusqu'à la dernière lame de la partie basse.

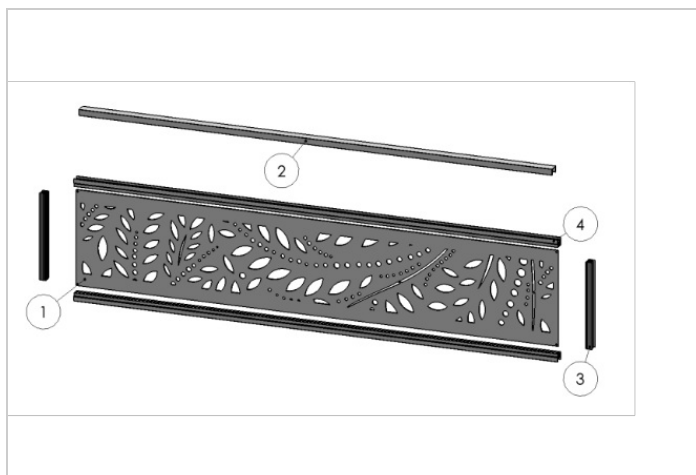


N° Article	N° Pièce	Description	Qté
1	Tôle décor 2 mm	1755 x 285 mm	1
2	Profil U finition	1760 mm	1
3	Cloisir tôle 2 mm	258 mm	2
4	Jonc pour tôle 2 mm	1760 mm	2

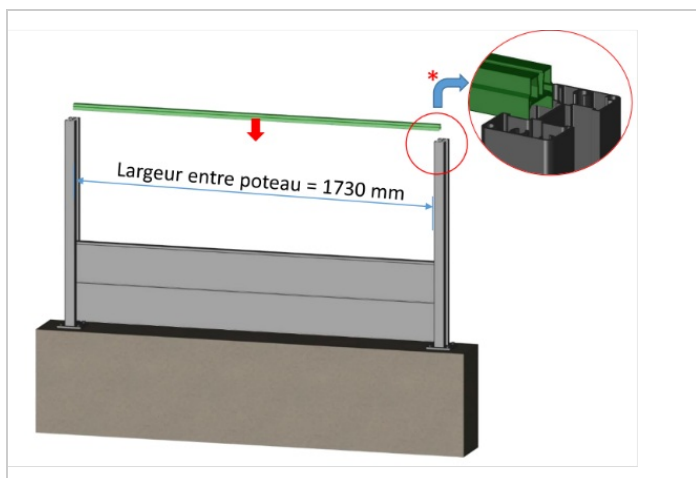


Étape 2 - Faites glisser les deux cloisirs tôle jusqu'au profil jonc

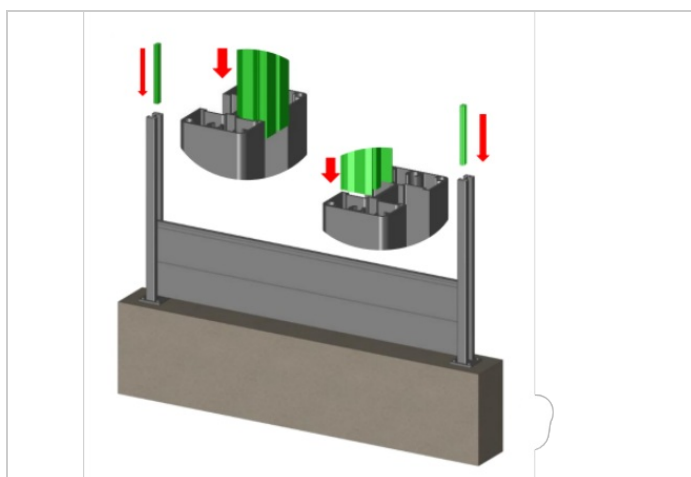


Étape 3 - Faites glisser la tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil jonc.

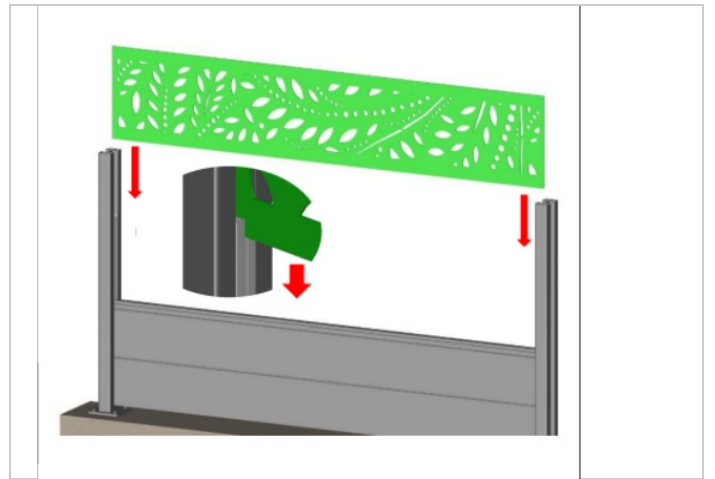


Étape 4 - Faites glisser le profil jonc (* partie rainuré vers le bas) jusqu'à ce que la tôle décor soit en fond de rainure.

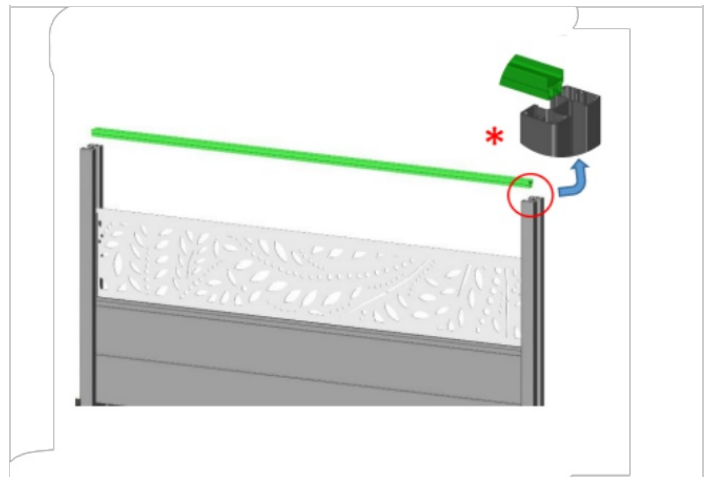


Étape 5 - Faites glisser la première lame de la partie haute (* lame tête en bas) jusqu'au profil jonc.

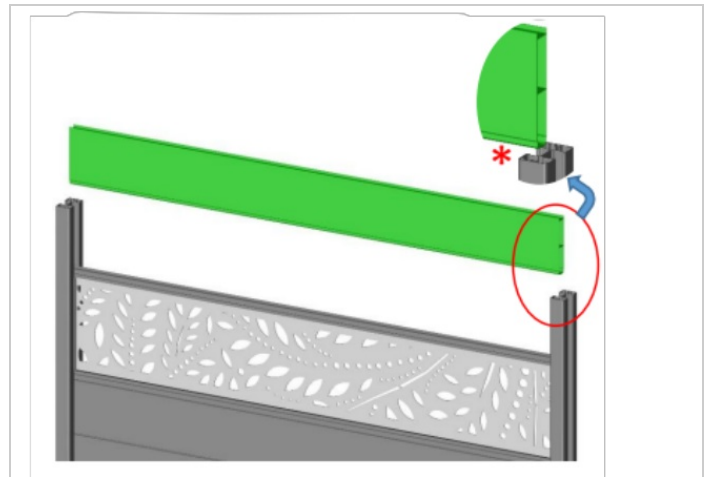


Étape 6 - Faites glisser les deux closoirs haut jusqu'à la dernière lame de la partie haute.

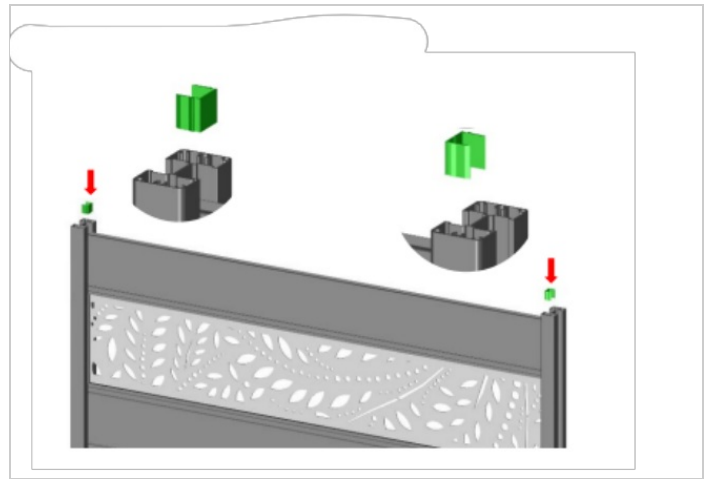

Étape 7 - Mettez en place le profil U finition (coupé à la longueur de l'entre poteau à l'aide d'une scie à métaux) et le coller avec des points de silicone au dessus de la dernière lame de la partie haute.

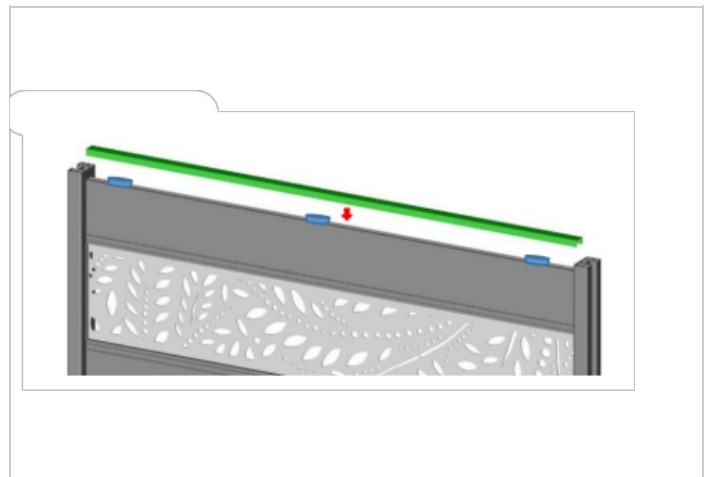

Étape 8 - Mettez en place les closoirs pour fermer vos poteaux

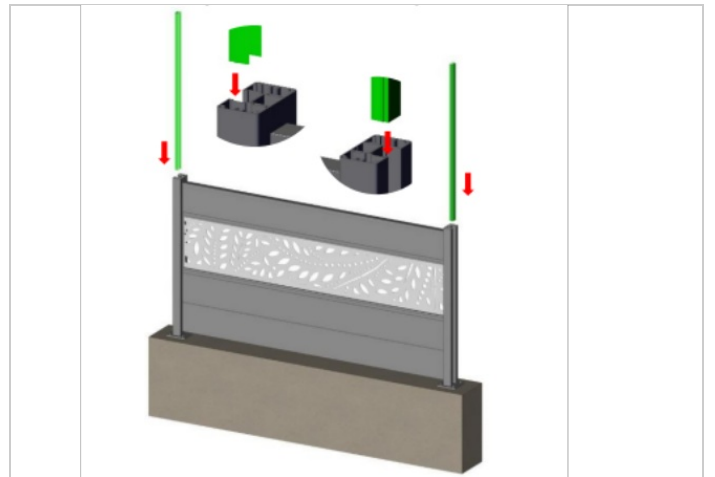

Étape 9 - Emboitez les embouts de poteau à l'aide d'un maillet (possibilité de les coller avec du silicone)

