


## Crémaillère en kit

 Difficulté **Moyen**

 Durée **20 minute(s)**

### Sommaire

#### Pièces et outils

Étape 1 - Assemblez les éléments de la crémaillère et la posez au sol

Étape 2 - Présentez la crémaillère en alignant son extrémité au refoulement

Étape 3 - Vérifiez que la fixation de la dernière patte ne soit pas dans le vide. Si c'est le cas répartissez au mieux l'ensemble de la crémaillère

Étape 4 - Une fois ces vérifications effectuées, positionnez le premier élément de crémaillère côté refoulement

Étape 5 -

Étape 6 - Selon le type de vis de fixation, effectuez un avant-trou si nécessaire


Étape 7 - Mettez en place la première vis de fixation

Étape 8 - Décalez ensuite le coulissant vers son refoulement pour ensuite emboîter l'élément suivant

Étape 9 - Une fois tous les éléments fixés, coupez l'excédent

Commentaires


### Pièces et outils

 Éléments de crémaillère ( Inclus dans les Kits Moteurs)

 Crayon


 Niveau

 Kit visserie


 Scie à métaux

 Perforateur + foret adapté

### Étape 1 - Assemblez les éléments de la crémaillère et la posez au sol

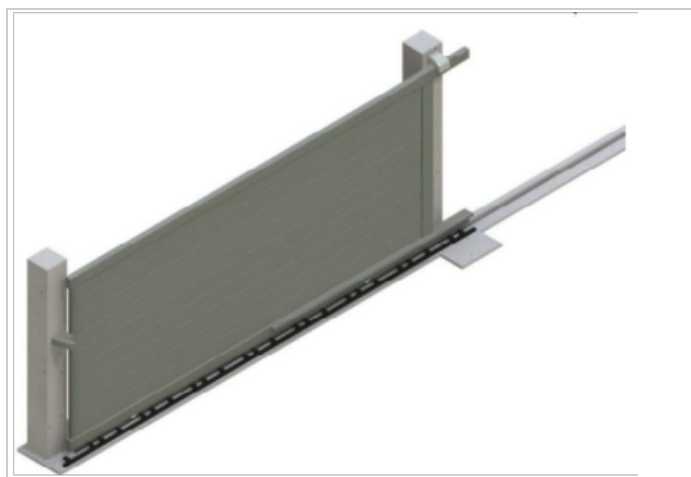

Étape 2 - Présentez la crémaillère en alignant son extrémité au refoulement

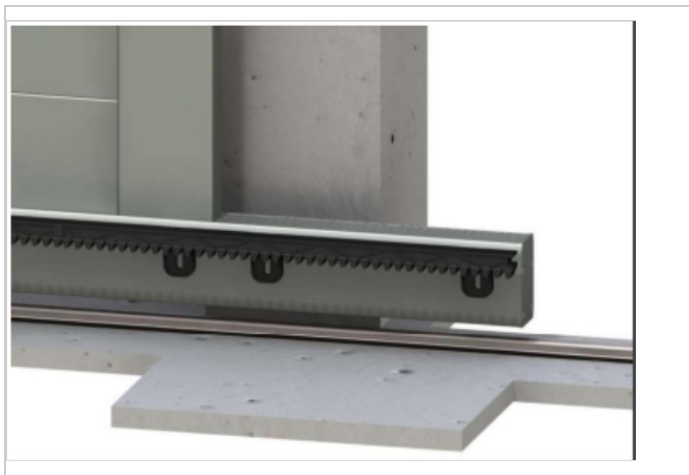


Étape 3 - Vérifiez que la fixation de la dernière patte ne soit pas dans le vide. Si c'est le cas répartissez au mieux l'ensemble de la crémaillère




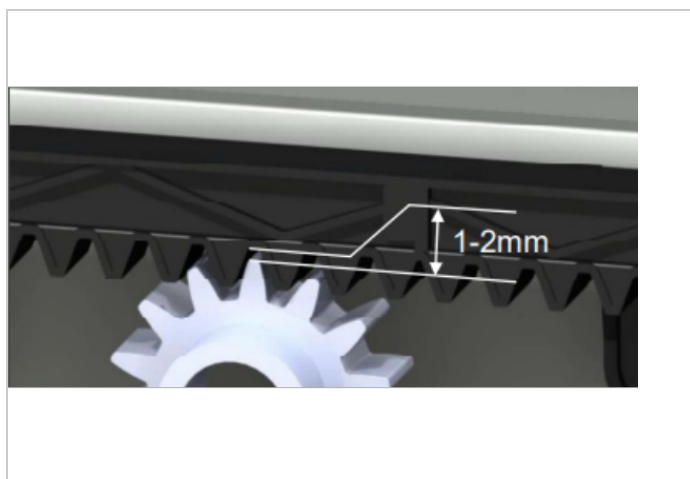
Étape 4 - Une fois ces vérifications effectuées, positionnez le premier élément de crémaillère côté refoulement

- Posez un côté sur le pignon du moteur (avec le jeu nécessaires)
- Vérifiez le niveau à l'aide du niveau à bulle et tracez l'emplacement de la première fixation

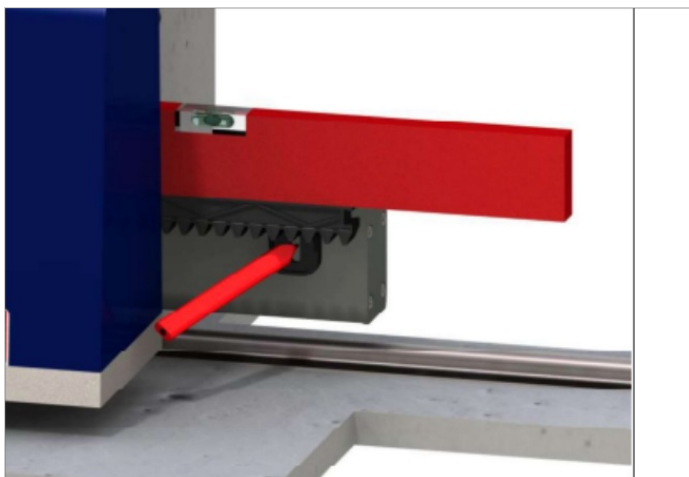

## Étape 5 -

 Toujours laisser entre 1 et 2mm de jeu entre le pignon du moteur et la crémaillère





Étape 6 - Selon le type de vis de fixation, effectuez un avant-trou si nécessaire



Étape 7 - Mettez en place la première vis de fixation



## Étape 8 - Décalez ensuite le coulissant vers son refoulement pour ensuite emboîter l'élément suivant

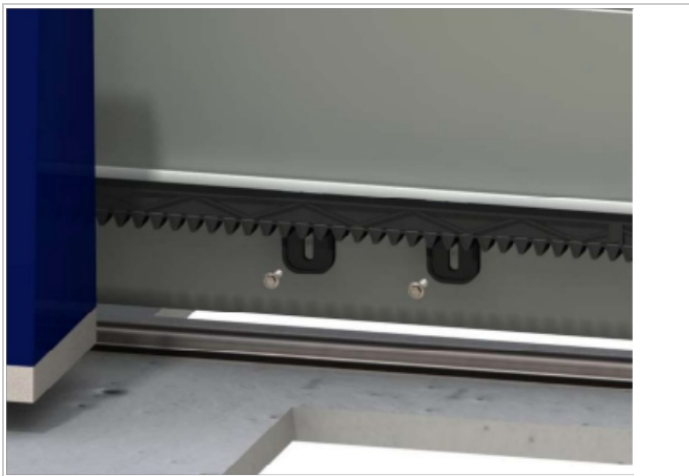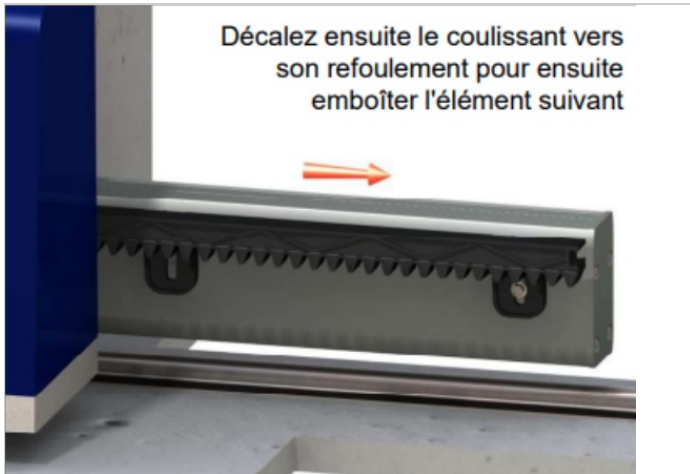

## Étape 9 - Une fois tous les éléments fixés, coupez l'excédent

