


D- Entraxe et encastrement

 Difficulté Facile

 Durée 5 minute(s)

Sommaire

Étape 1 -

Étape 2 -

Étape 3 - Ordre de mise en place des embouts

Commentaires


Étape 1 -


Les profils S disponibles font **1455 mm**.



L'axe maximum de positionnement des poteaux ne peut dépasser **1500 mm** (voir schéma ci-dessus).



Étape 2 -

 Prévoir un jeu de dilatation entre les profils S et le fond du poteau.

 Encastrement conseillé de 15 mm

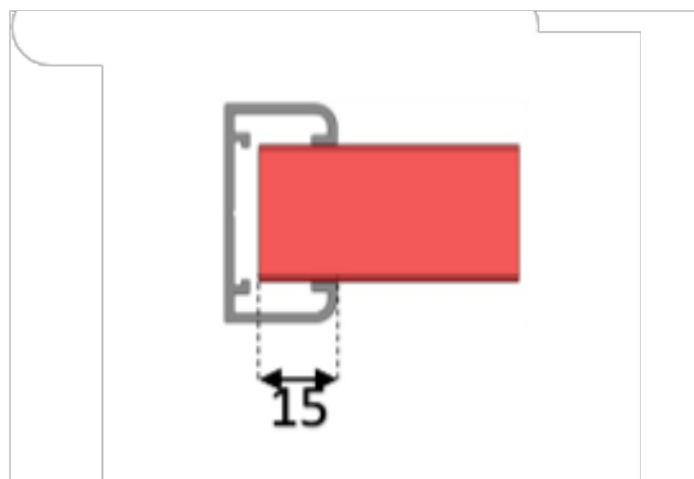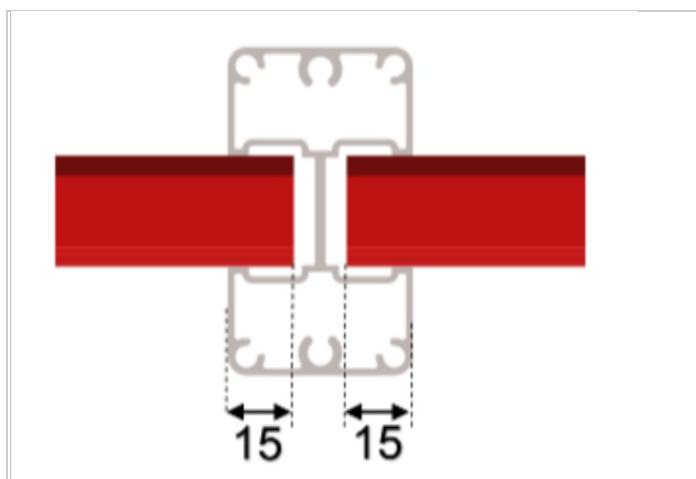

Étape 3 - Ordre de mise en place des embouts

1. Poteau Klos up + Glissière (Angle 90°)
2. Poteau Klos up + profil d'angle variable et glissière Klos up ($68 \leq \text{Angle} \leq 112^\circ$)
3. Poteau Klos up + profil angle variable ($158^\circ \leq \text{Angle} \leq 202^\circ$)
4. Poteau Klos up + 2 profils angle variable ($136^\circ \leq \text{Angle} \leq 224^\circ$)

