



## D- Entraxe et encastrement

 Difficulté Facile

 Durée 5 minute(s)

### Sommaire

Étape 1 -

Étape 2 -


Étape 3 - Embouts

Commentaires


### Étape 1 -


Les profils S disponibles font 1455 mm.



L'axe maximum de positionnement des poteaux ne peut dépasser 1500 mm (voir schéma ci-dessus).

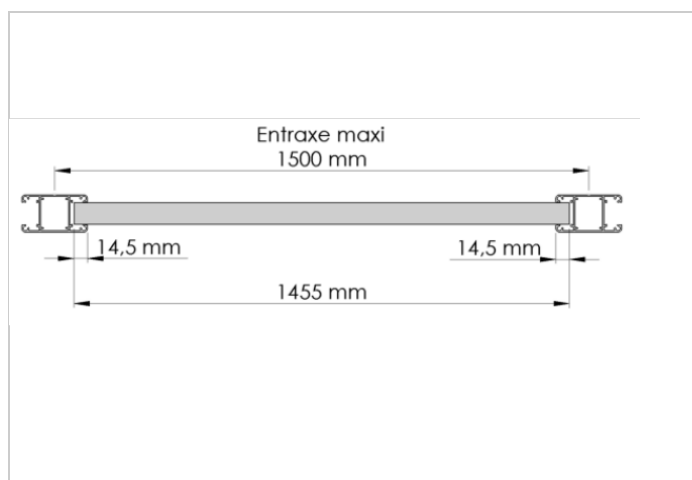

### Étape 2 -

 Prévoir un jeu de dilatation entre les lames et le fond du poteau.

 Encastrement conseillé de 14,5 mm

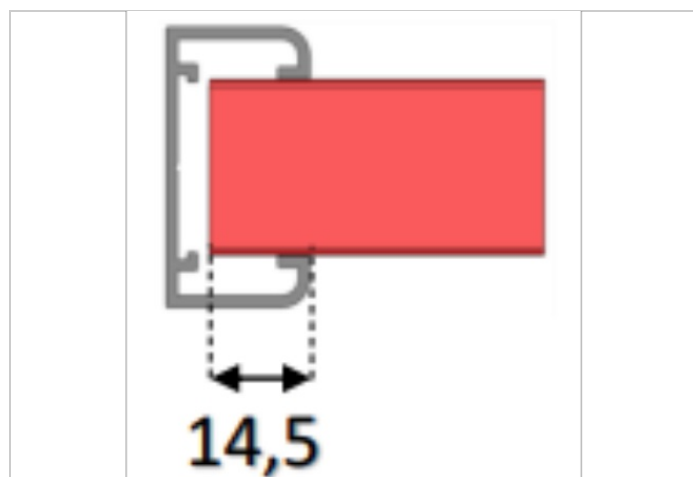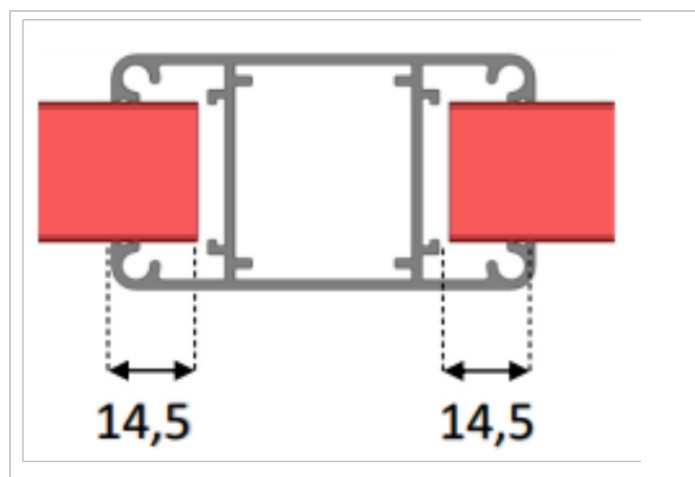

## Étape 3 - Embouts

Le montage des embouts doit s'effectuer une fois l'ensemble de la clôture terminé.

