



Fixation ALU 6

 Difficulté Moyen

 Durée 20 minute(s)

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Tracez les perçages sur la maçonnerie

Étape 2 - Percez la maçonnerie

Étape 3 - Insérez les chevilles








Étape 4 - Insérez la visserie

Étape 5 - Vissez l'élément au pilier


Étape 6 - Mettez en place le cache vis

Commentaires

Pièces et outils

-  Visseries
-  Cache vis
-  Élément
-  Crayon
-  Perforateur + foret adapté
-  Marteau
-  Clé


Étape 1 - Tracez les perçages sur la maçonnerie

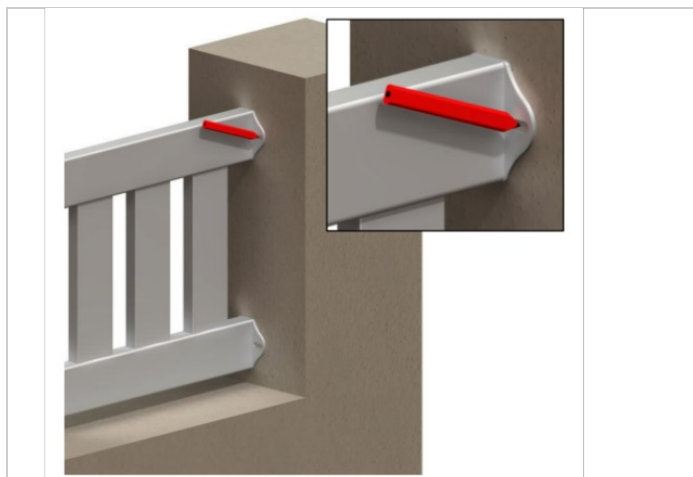

Étape 2 - Percez la maçonnerie




Étape 3 - Insérez les chevilles

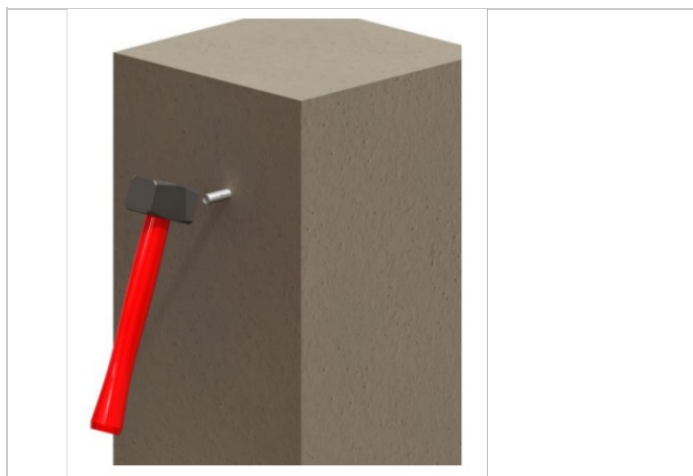

Étape 4 - Insérez la visserie



Étape 5 - Vissez l'élément au pilier

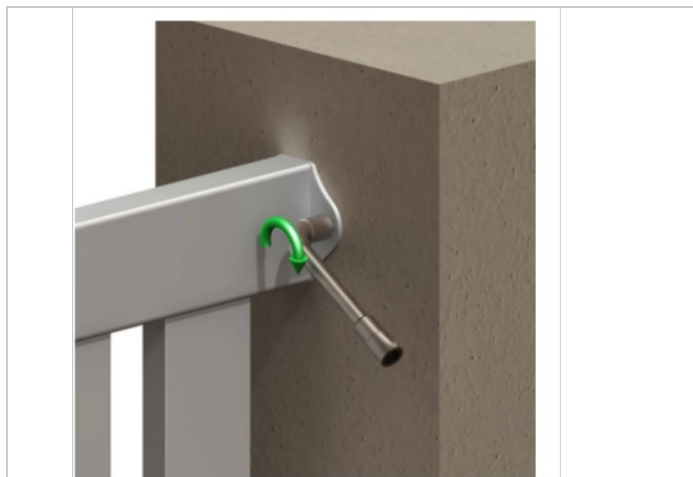

Étape 6 - Mettez en place le cache vis

