



## Fixation ALU 6

 Difficulté **Moyen**

 Durée **20 minute(s)**

### Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Tracez les perçages sur la maçonnerie

Étape 2 - Percez la maçonnerie








Étape 3 - Insérez les chevilles

Étape 4 - Insérez la visserie


Étape 5 - Mettez en place le cache vis

Commentaires

### Pièces et outils

-  Visseries
-  Cache vis
-  Élément
-  Crayon
-  Perforateur + foret adapté
-  Marteau
-  Clé


### Étape 1 - Tracez les perçages sur la maçonnerie

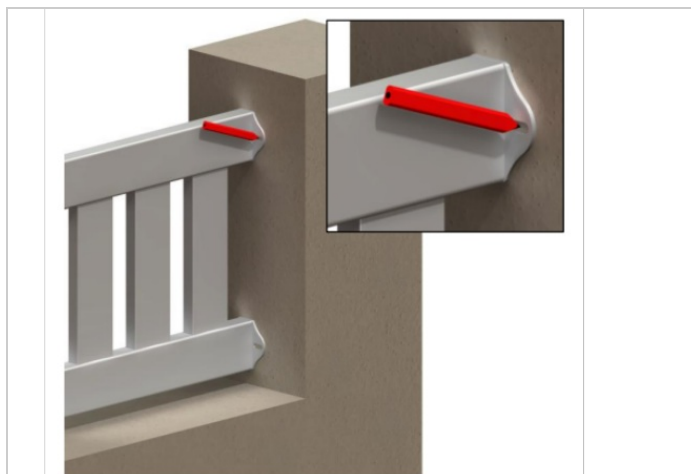

## Étape 2 - Percez la maçonnerie



## Étape 3 - Insérez les chevilles

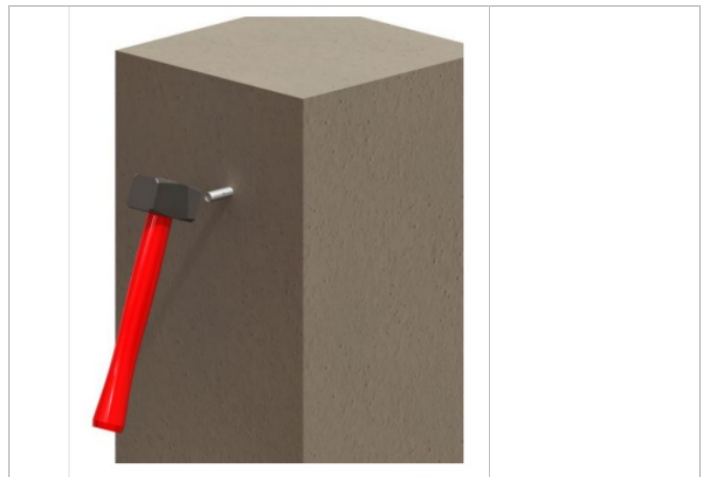

## Étape 4 - Insérez la visserie



Étape 5 - Mettez en place le cache vis

