

Fixation des arches sur la dalle béton carport.

 Difficulté **Moyen**

 Durée **1 heure(s)**

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Mettez en place la première arche sur les emplacements percés précédemment

Étape 2 - Fixez les platines à la dalle béton avec des goujons d'encrage M10x150. Bien vérifier l'aplomb des poteaux

Étape 3 - Mettez en place la seconde arche sur les emplacements percés précédemment

Étape 4 - Fixez les platines à la dalle béton avec des goujons d'encrage M10x150. Bien vérifier l'aplomb des poteaux

Commentaires

Pièces et outils


 Goujon d'encrage - M10x150

 Marteau

Étape 1 - Mettez en place la première arche sur les emplacements percés précédemment



Étape 2 - Fixez les platines à la dalle béton avec des goujons d'encrage M10x150. Bien vérifier l'aplomb des poteaux

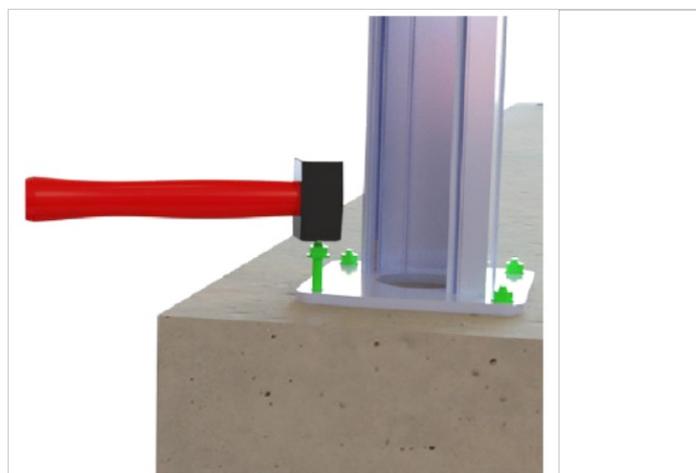

Étape 3 - Mettez en place la seconde arche sur les emplacements percés précédemment



Étape 4 - Fixez les platines à la dalle béton avec des goujons d'encrage M10x150. Bien vérifier l'aplomb des poteaux

