

Fixation des poteaux (Scellement hauteur maxi 2000 mm)

 Difficulté **Moyen**

 Durée **20 minute(s)**

## Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Réalisez une réservation (voir tableau ci-dessous pour profondeur)

Étape 2 - Mettez le poteau en place et versez le béton

Étape 3 - Mettez le poteau à niveau avant la prise de béton

Étape 4 - Réalisez un perçage (diamètre 5 mm) à la base du poteau afin de drainer la condensation en dehors de celui-ci

Commentaires

## Pièces et outils

-  Poteau
-  Fer 30 x 30
-  Vis auto-foreuse (non fournies)
-  Niveau
-  Béton
-  Visseuse + forêt adapté
-  Meuleuse

Étape 1 - Réalisez une réservation  
(voir tableau ci-dessous pour  
profondeur)



## Étape 2 - Mettez le poteau en place et versez le béton

**⚠** L'UTILISATION DE BETON A PRISE RAPIDE EST PROSCRITE.




## Étape 3 - Mettez le poteau à niveau avant la prise de béton



## Étape 4 - Réalisez un perçage (diamètre 5 mm) à la base du poteau afin de drainer la condensation en dehors de celui-ci

**⚠** Profondeur de scellement en fonction de la hauteur du panneau de clôture :  
A RESPECTER IMPERATIVEMENT

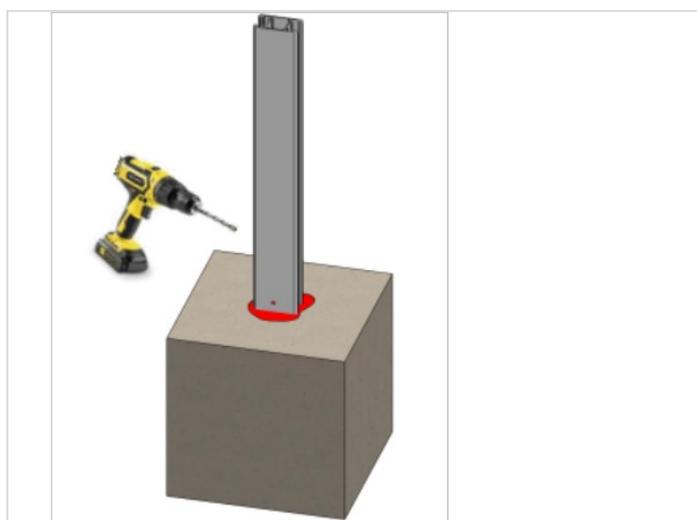

Profondeur de scellement en fonction de la hauteur du panneau de clôture :

**A RESPECTER IMPERATIVEMENT**

HAUTEUR DE PANNEAU DE CLOTURE	PROFONDEUR DE SCHELLEMENT A RESPECTER pour entraxe de 1500 mm maxi	PROFONDEUR DE SCHELLEMENT A RESPECTER pour entraxe de 2040 mm maxi
Jusqu'à 1000 mm	150 mm	200 mm
De 1001 à 1450 mm	200 mm	300 mm
De 1451 à 1800 mm	300 mm	400 mm
Au-delà de 1801 mm	400 mm	