


Fixation des poteaux (profil angle variable)

 Difficulté Moyen

 Durée 20 minute(s)

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Préparez le profil d'angle en montant un embout en bas du profil.

Étape 2 - Clippez les profils d'angle avec l'embout en bas dans chaque poteau, l'embout bas doit reposer sur la platine. (le poteau doit avoir été fixé au muret)








Étape 3 - Une fois les lames et les entretoises en place, mettez en place les embouts haut des profils d'angle.

Étape 4 - Vissez l'embout haut au profil d'angle avec une vis autoforante 3,5x16 mm.


Étape 5 - Insérez le closoir haut du profil d'angle sous l'embout haut du profil angle

Commentaires

Pièces et outils


-  Profil angle variable
-  Embout profil angle variable
-  2 Vis autoforeuse fournies
-  Mètre
-  Niveau
-  Crayon
-  Visseuse + embout adapté + foret adapté

Étape 1 - Préparez le profil d'angle en montant un embout en bas du profil.


 En cas d'utilisation d'un cache platine passez cette étape. Le profil d'angle et le remplissage reposeront directement sur le cache platine




Étape 2 - Clippez les profils d'angle avec l'embout en bas dans chaque poteau, l'embout bas doit reposer sur la platine. (le poteau doit avoir été fixé au muret)

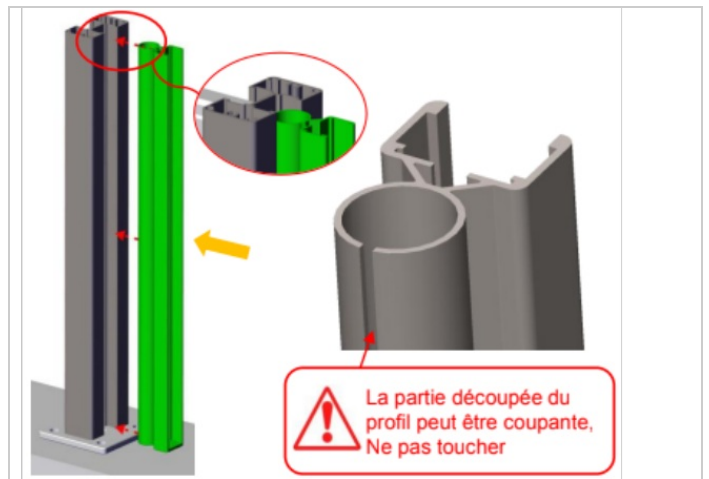

Étape 3 - Une fois les lames et les entretoises en place, mettez en place les embouts haut des profils d'angle.

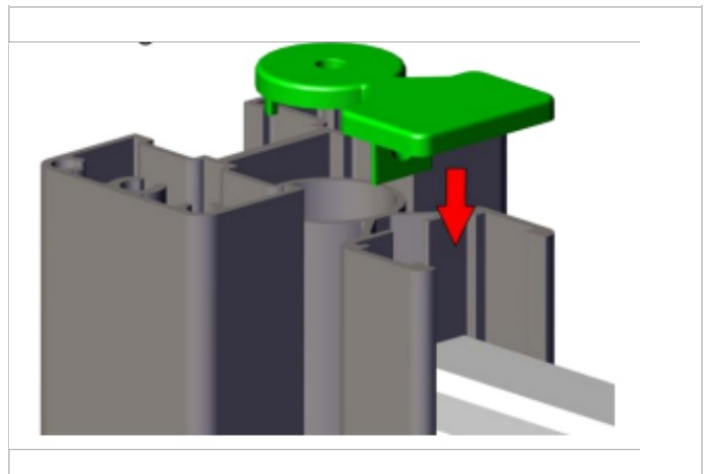

Étape 4 - Vissez l'embout haut au profil d'angle avec une vis autoforante 3,5x16 mm.

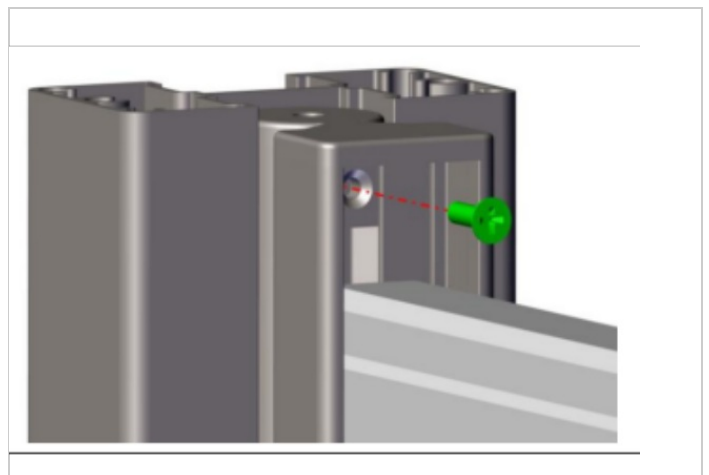

Étape 5 - Insérez le closoir haut du profil d'angle sous
l'embout haut du profil angle

