


Fixation des poteaux (profil angle variable)

 Difficulté **Moyen**

 Durée **20 minute(s)**

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Préparez le profil d'angle en montant un embout en bas du profil.

Étape 2 - Clippez les profils d'angle avec l'embout en bas dans chaque poteau, l'embout bas doit reposer sur la platine.
(le poteau doit avoir été fixé au muret)







Étape 3 - Une fois les lames et les entretoises en place, mettez en place les embouts haut des profils d'angle.

Étape 4 - Vissez l'embout haut au profil d'angle avec une vis autoforante 3,5x16 mm .

Étape 5 - Insérez le closoir haut du profil d'angle sous l'embout haut du profil angle

Commentaires


Pièces et outils

-  Profil ange variabe
-  2 Vis autoforeuse fournies
-  Mètre
-  Niveau
-  Crayon
-  Visseuse + embout adapté + foret adapté


Étape 1 - Préparez le profil d'angle en montant un embout en bas du profil.




Étape 2 - Clippez les profils d'angle avec l'embout en bas dans chaque poteau, l'embout bas doit reposer sur la platine. (le poteau doit avoir été fixé au muret)

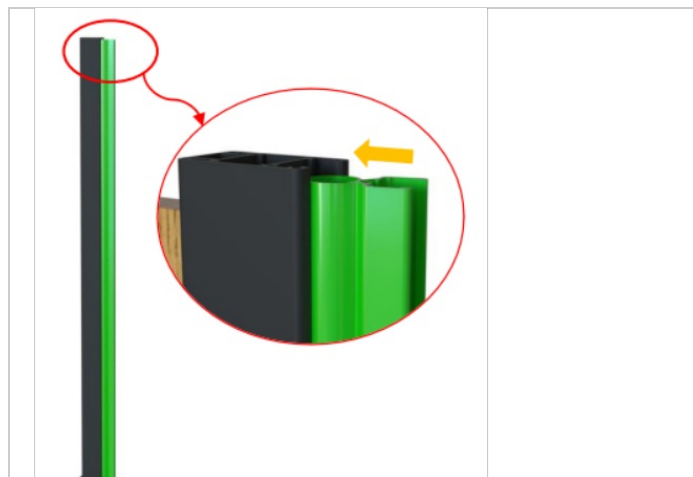

Étape 3 - Une fois les lames et les entretoises en place, mettez en place les embouts haut des profils d'angle.

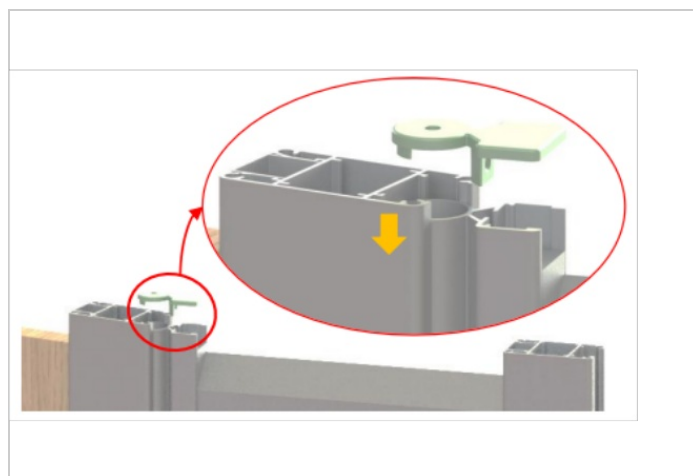

Étape 4 - Vissez l'embout haut au profil d'angle avec une vis autoforante 3,5x16 mm .

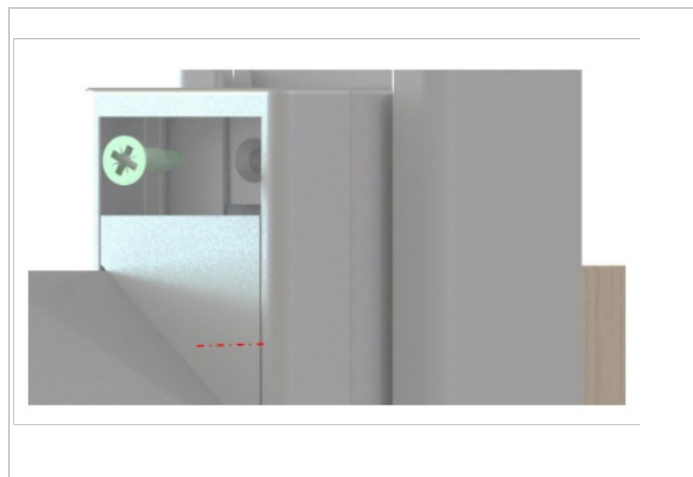

Étape 5 - Insérez le closoir haut du profil d'angle sous l'embout haut du profil angle

