

Fixation des poteaux Fix it en scellement pour portail battant et coulissant

 Difficulté Moyen

 Durée 90 minute(s)

 Opérations Poser mon produit

 Personnes 1

Sommaire

Étape 1 -

Étape 2 -

Étape 3 -

Étape 4 -


Commentaires

1. poteau #poteaufixtit #fixit #présentationpoteau #poteau180

1. scellement


Étape 1 -

Retirez la plaque de façade du poteau et tracez sur la périphérie du poteau la hauteur de scellement.

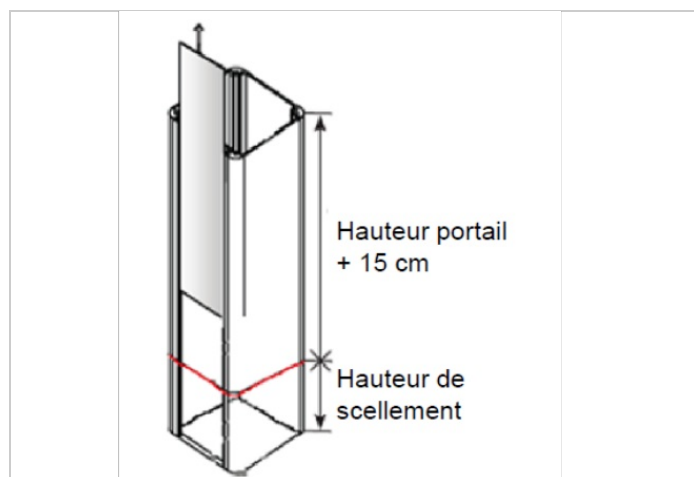

Étape 2 -

Présentez le poteau sur l'armature

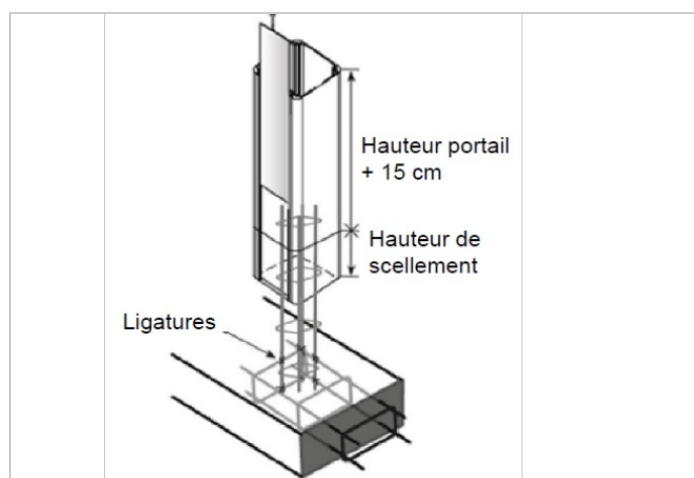


Étape 3 -

Prévoyez des lattes de bois pour la mise en aplomb des poteaux.
Vérifiez l'aplomb au cours de la mise en place des lattes de maintien.



Vérifiez la largeur entre poteaux, avant de couler les poteaux.

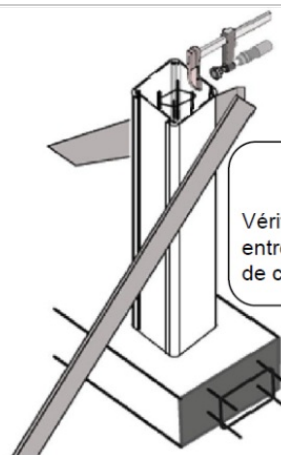

Vérifiez la largeur
entre poteaux, avant
de couler les poteaux.

Étape 4 -

Une fois le portail posé et réglé, présentez et découpez avec une scie sauteuse la plaque de façade (tôle ou capot) en hauteur puis insérez la. Collez au mastic l'embout de finition.

