



I- préparation Assemblage des éléments de clôture

 Difficulté **Difficile**

 Durée **20 minute(s)**

Sommaire

Étape 1 - Style barreaux droits




Étape 2 - Style bambou 1 et 2 face

Commentaires

Étape 1 - Style barreaux droits

Mise en place :

1. – Sur une surface plane positionnez horizontalement les deux demi-traverses recoupées à la bonne dimension en respectant l'écart souhaité entre les deux (C)
2. Positionnez sur les traverses les tubes Ø20 en respectant le même intervalle entre les tubes (N) . Ne pas oublier la partie encastrée dans les poteaux à rajouter aux extrémités (K*)
3. – Reportez les cotes K et N sur les demi traverses à l'axe.
4. Percez les demi traverses avec un foret métal Ø6 aux endroits marqués.

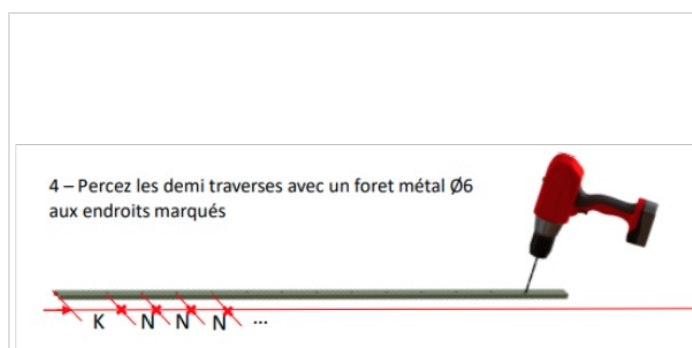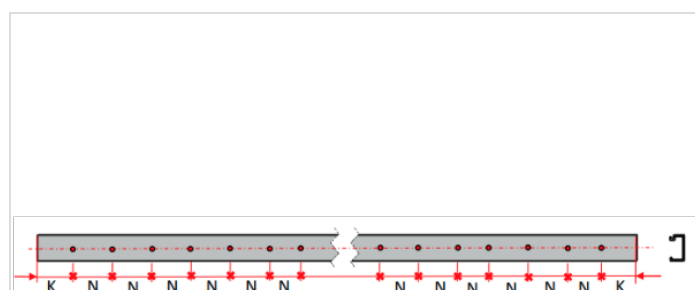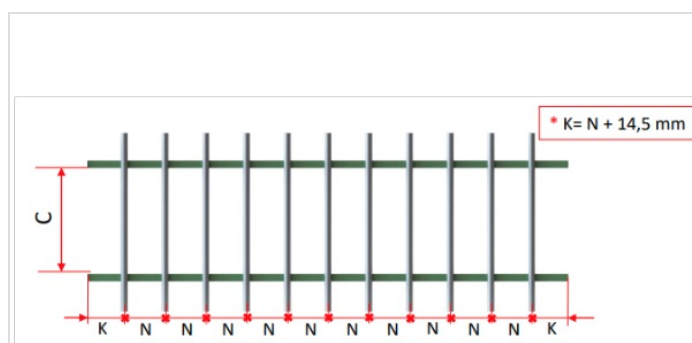

Étape 2 - Style bambou 1 et 2 face

Mise en place :

1. Sur une surface plane positionnez horizontalement les deux demi-traverses recoupées à la bonne dimension en respectant l'écart souhaité entre les deux (C)
2. Positionnez sur les traverses les tubes $\varnothing 20$ en choisissant l'intervalle entre les tubes (T1,T2,T3... et V1,V2,V3...) suivant le résultat souhaité.
3. Reportez les cotes T1,T2,T3... et V1,V2,V3... sur les demi traverses à l'axe.
4. - Percez les demi traverses avec un foret métal $\varnothing 6$ aux endroits marqués.
5. Répétez les opération 1,2,3 et 4 pour la seconde face de tube

