 Difficulté **Moyen**

 Durée **20 minute(s)**

## Sommaire

Introduction

Pièces et outils

Étape 1 - Marquez la position des trous

Étape 2 - Percez aux endroits marqués

Étape 3 - Mettez en place les chevilles adaptées au support, puis fixez l'équerre






Commentaires

## Introduction


### Mise en place du gond équerre bas

( Pour un double battant commencez par le gond bas au niveau le plus haut )


## Pièces et outils

-  Chevilles adaptées
-  Crayon
-  Perforateur + foret adapté
-  Clé à pipe de 13
-  Equerre basse

## Étape 1 - Marquez la position des trous

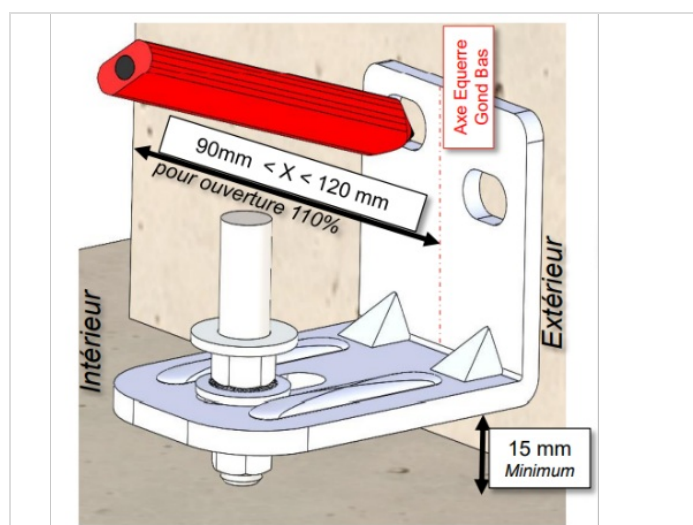

Étape 2 - Percez aux endroits marqués

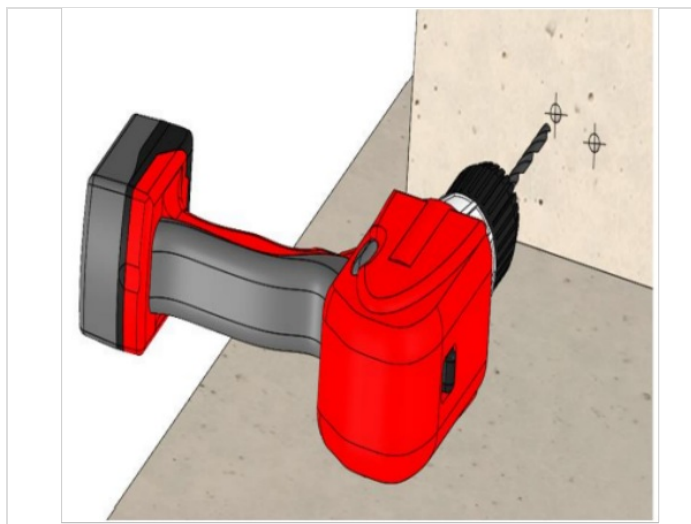

Étape 3 - Mettez en place les chevilles adaptées au support, puis fixez l'équerre

