

K- Mise en place des éléments entre poteaux

 Difficulté **Moyen**

 Durée **20 minute(s)**

Sommaire

Introduction

Étape 1 - Après avoir fixé vos poteaux, mettez en place les closoirs bas dans les poteaux ou glissières.

Étape 2 - Commencez à insérer l'élément de clôture dans les poteaux jusqu'au dessus de la traverse basse

Étape 3 - Glissez les closoirs intermédiaires (droit et gauche) entre les deux traverses et dans le poteau.

Étape 4 - Glissez le tout jusqu'à ce que la traverse basse repose sur les closoirs bas

Étape 5 - Glissez les closoirs haut jusqu'à la traverse haute

Étape 6 - Répétez toutes ces étapes pour chaque élément.

Étape 7 - Une fois tout les éléments en place, fermez les poteaux de finition et d'angle avec les closoirs toute hauteur


Étape 8 - Pour finir emboitez les embouts de poteaux et de glissière à l'aide d'un maillet

Commentaires


Introduction

La mise en place des éléments est la même pour les éléments simple face que pour les éléments double face


Étape 1 - Après avoir fixé vos poteaux, mettez en place les closoirs bas dans les poteaux ou glissières.

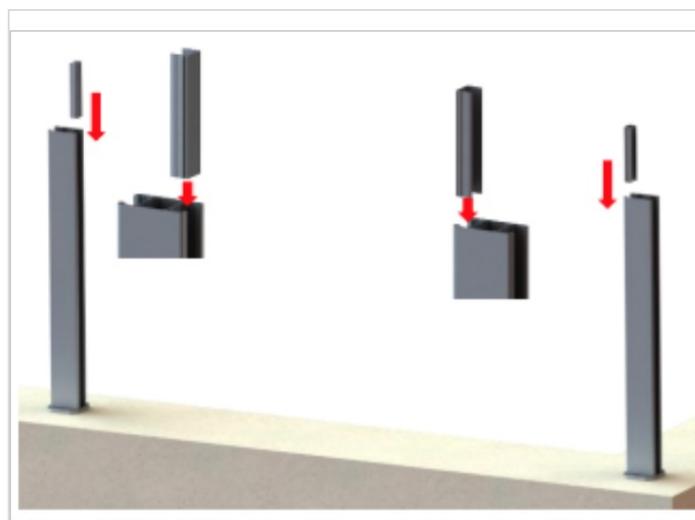


Étape 2 - Commencez à insérer l'élément de clôture dans les poteaux jusqu'au dessus de la traverse basse

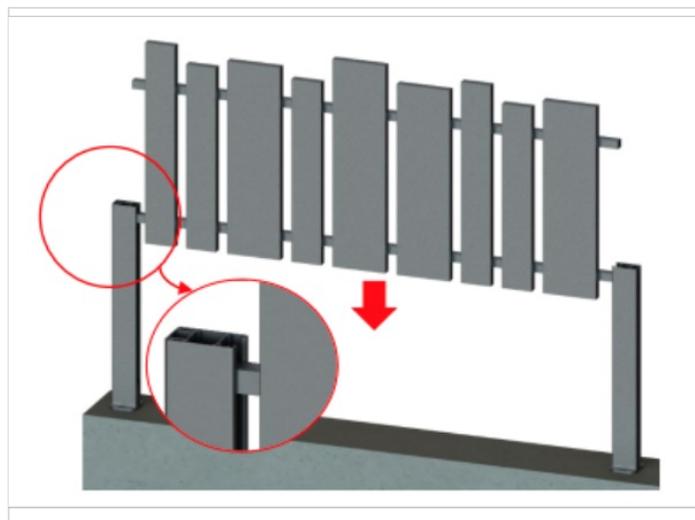


Étape 3 - Glissez les closoirs intermédiaires (droit et gauche) entre les deux traverses et dans le poteau.

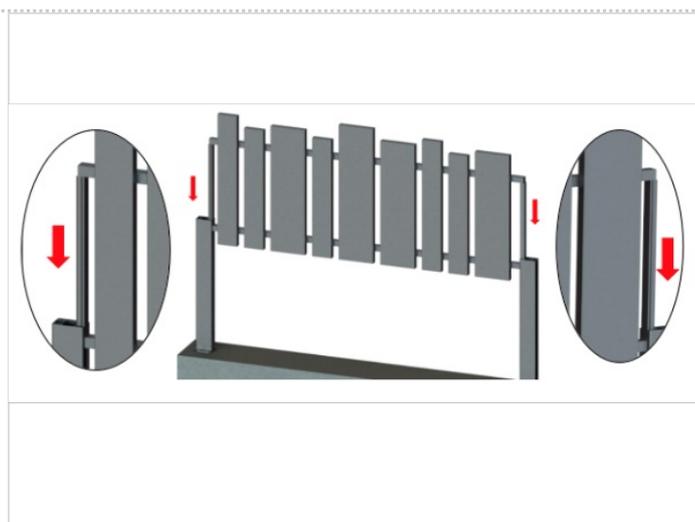

Étape 4 - Glissez le tout jusqu'à ce que la traverse basse repose sur les closoirs bas

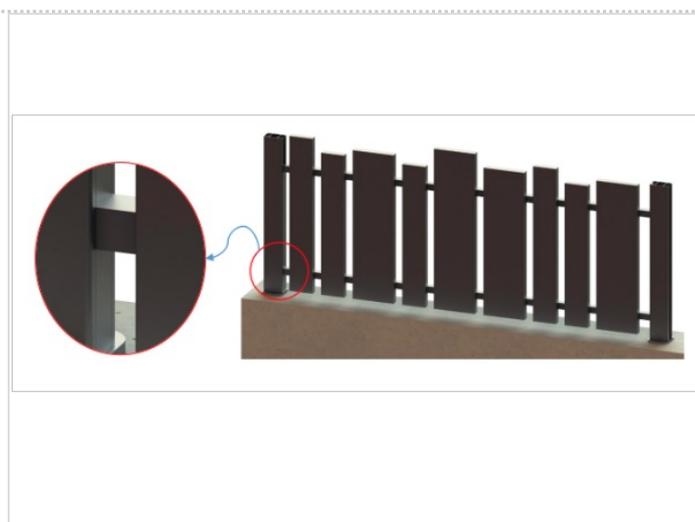


Étape 5 - Glissez les closoirs haut jusqu'à la traverse haute

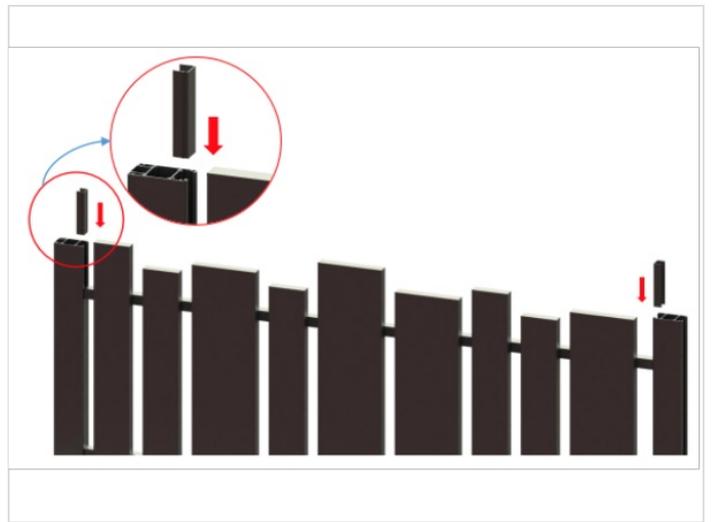


Étape 6 - Répétez toutes ces étapes pour chaque élément.



Étape 7 - Une fois tout les éléments en place, fermez les poteaux de finition et d'angle avec les closoirs toute hauteur

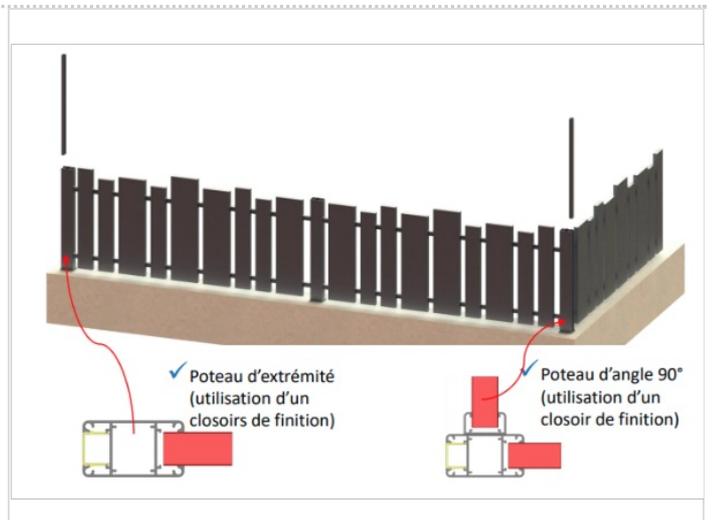

Étape 8 - Pour finir emboitez les embouts de poteaux et de glissière à l'aide d'un maillet

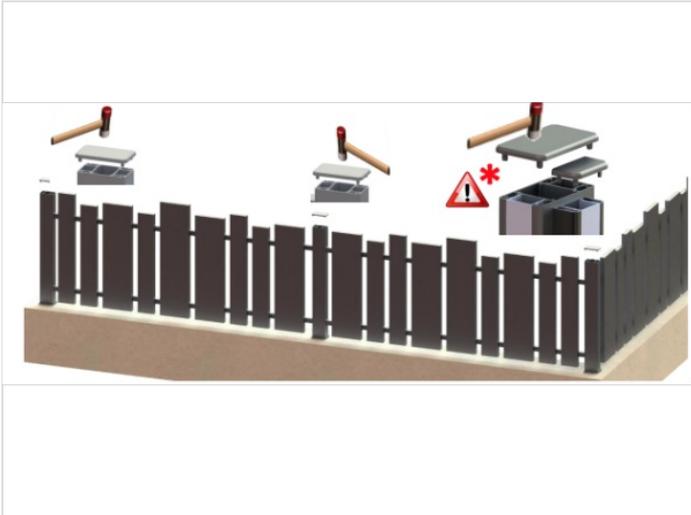

Pour la mise en place des embouts pour un montage en angle 90°, il faudra mettre l'embout de glissière avec l'embout du poteau.

1



2



3

