

Dans cette notice, vous apprendrez à poser votre clôture en kit avec décor vertical.

 Difficulté **Moyen**

 Durée **1 heure(s)**

 Opérations **Poser mon produit**

 Personnes **1**

Sommaire

Étape 1 - Composition du kit décor vertical

Étape 2 -

Étape 3 -


Étape 4 -

Étape 5 -

Commentaires

Étape 1 - Composition du kit décor vertical


Clôture Kit décor vertical:
Composition d'un kit décor vertical

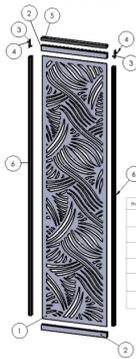


N° ARTICL	NUMERO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	Clôture décor 2 mm	1741 x 454 mm	1
2	Profil clausura 2 mm	459 mm	2
3	Platine de fixation clausura	81 x 20 x 2 mm	2
4	Vis	4,8x16	4
5	Profil U de finition S&V®	459 mm	1
6	Clôture Kles 2 mm	1734 mm	2

Étape 2 -


Étape 1: Après avoir fixé le premier poteau Kles up, positionnez le second poteau à distance 407 mm (écart entre poteaux) marquez les trous, percez et fixez le second poteau

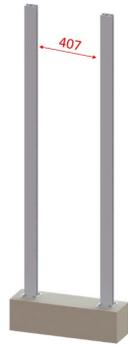


Étape 2: Faites glisser les closors bas jusqu'à la platine renforcée

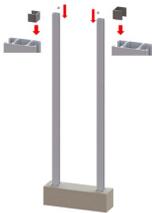


Étape 3: Faites glisser un profil clausura jusqu'aux closors bas



Étape 3 -

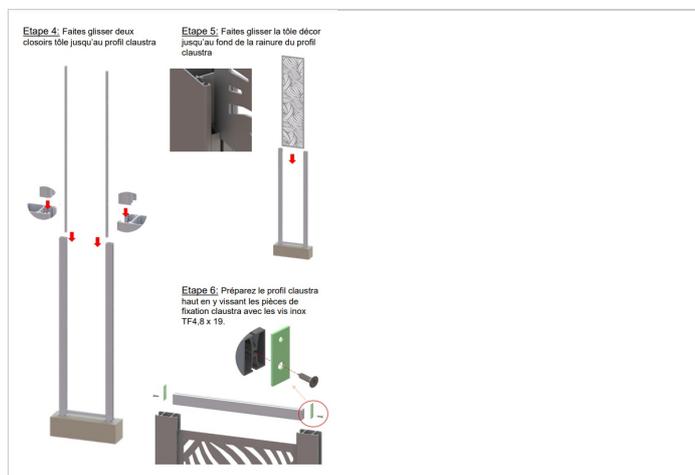

Étape 4 -

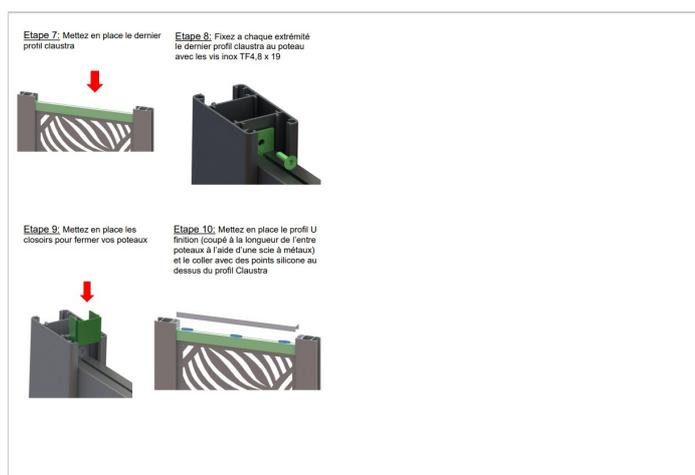

Étape 5 -

