

Mise en place closoirs haut et toit-1

 Difficulté Facile

 Durée 30 minute(s)

Sommaire





Étape 1 -

Étape 2 - Mettez en place le toit.

Commentaires

Étape 1 -

Mettez en place les closoirs haut des glissières et des poteaux klos up de derrière. Mettez en place le profil U de la face arrière puis les embouts de glissière

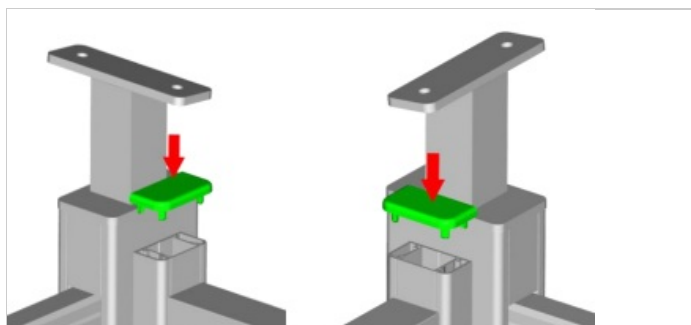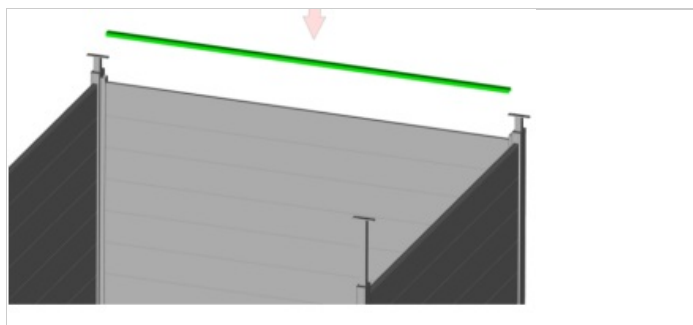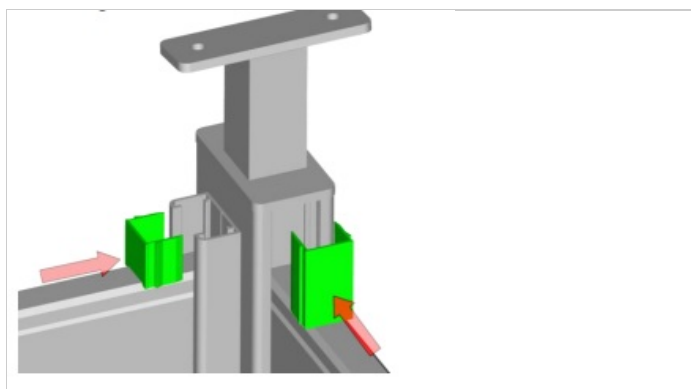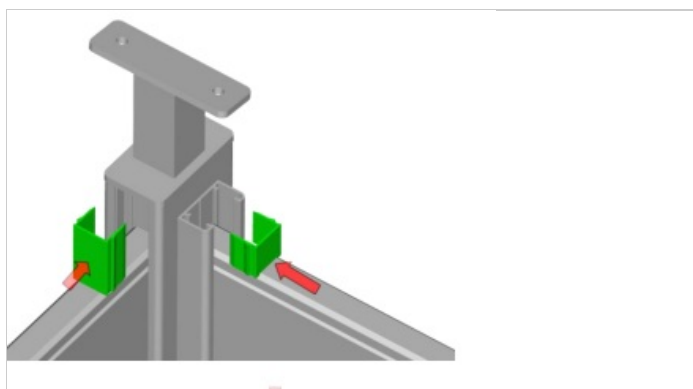

Étape 2 - Mettez en place le toit.

Le toit est constitué de 2 poteaux Klos up, de lames, de closoirs haut et bas et d'embout de poteaux klos up.

En fonction de la dimension, il est recommandé de visser les lames entre elles avec des vis autoforeuses (4,8x20)

