



Mise en place d'antivols

 Difficulté **Moyen**

 Durée **20 minute(s)**

## Sommaire

Introduction

Pièces et outils

Étape 1 - Pour les lames pleines :

Étape 2 - Pour les lames ajourées et persiennes :


Commentaires

## Introduction

Le système antivol sert à éviter le vol des lames. Grâce à deux pièces en aluminium à visser dans le poteau, la glissière ou le profil d'angle, de chaque côté de la lame supérieure, l'enlèvement de cette dernière sera difficile depuis l'extérieur de la propriété.

## Pièces et outils



 Système antivol

 Visseuse + embout adapté + foret adapté

## Étape 1 - Pour les lames pleines :

1. Vissez un antivol sur le poteau, la glissière ou le profil d'angle, au niveau de la lame supérieure de votre élément de clôture
2. Répétez l'opération 1 de l'autre côté de votre lame.

Pour les lames pleines, nous recommandons la mise en place d'antivol de chaque côté de la lame la plus haute pour toutes hauteurs hors sol dépassant 1450 mm pour un entraxe de 2040 mm.

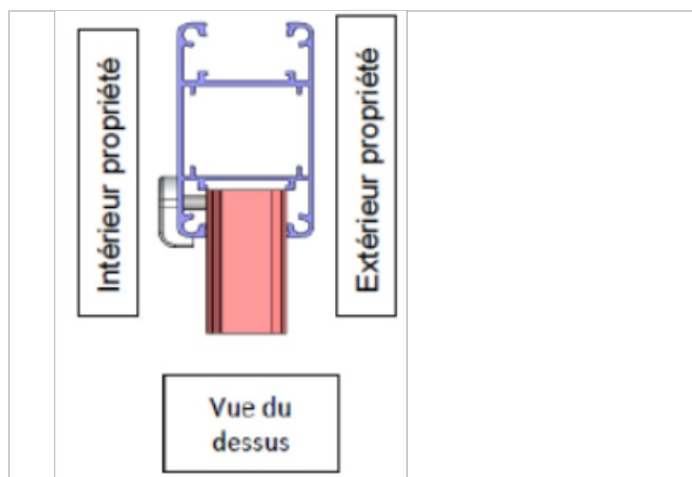
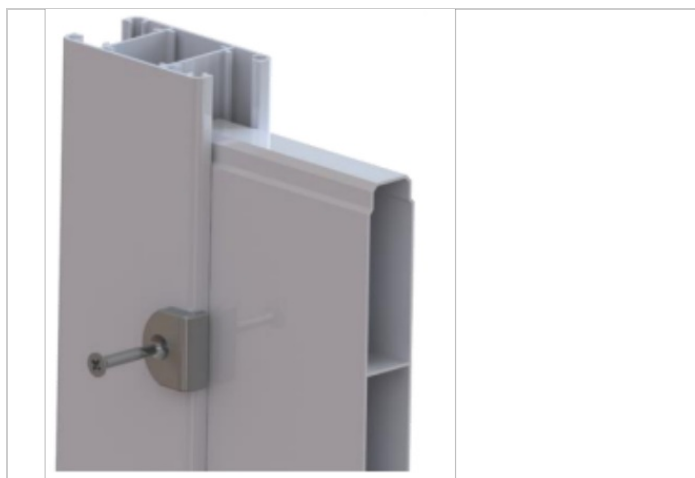


---

## Étape 2 - Pour les lames ajourées et persiennes :

1. Vissez un antivol sur le poteau, la glissière ou le profil d'angle, au niveau de la lame supérieure de votre élément de clôture.
2. Répétez l'opération 1 de l'autre côté de votre lame.

Pour les lames ajourées ou persiennées, nous recommandons la mise en place d'antivol de chaque côté de la lame la plus haute et de la lame la plus basse pour toutes hauteurs hors sol dépassant 1450 mm pour un entraxe de 2040 mm.

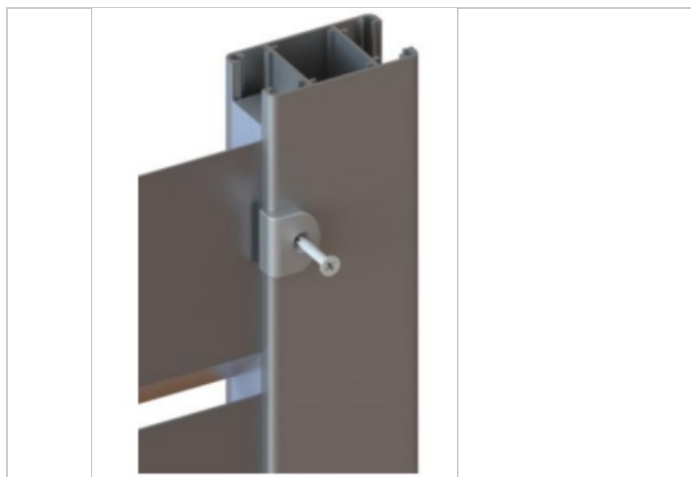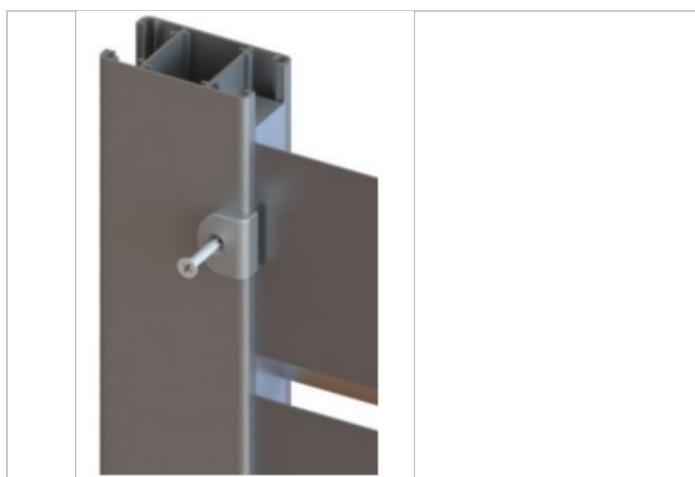

.....