

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Les coulissants « cadre nu » sont livrés avec 3 closoirs d'occultations non montés afin de masquer les fixations de votre habillage.

Étape 2 - La fixation de l'habillage se fait en vissant vos lames par l'arrière des profils.

Étape 3 - Exemple d'habillage : Alternance de hauteur et de largeur de lame


Étape 4 - Une fois votre habillage complètement fixé, il vous suffit de mettre en place les closoirs d'occultations dans le profil à l'aide d'un petit maillet.

Commentaires

Pièces et outils


 Closoir d'occultation

Étape 1 - Les coulissants « cadre nu » sont livrés avec 3 closoirs d'occultations non montés afin de masquer les fixations de votre habillage.

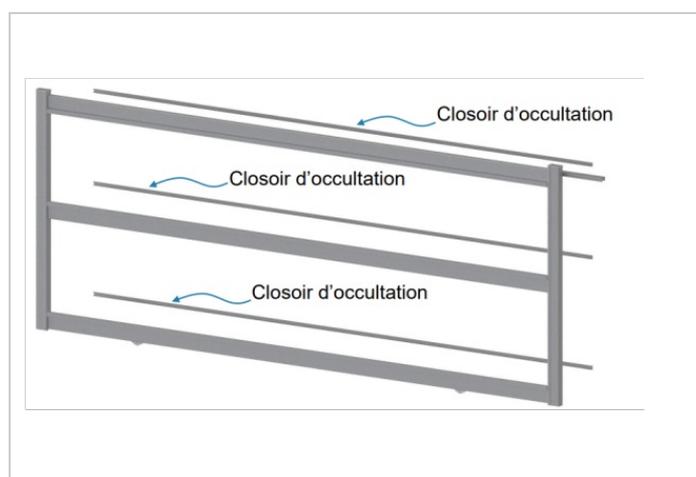


Étape 2 - La fixation de l'habillage se fait en vissant vos lames par l'arrière des profils.

- Les vis de fixations doivent être adaptées à la matière des lames choisies et un prêt perçage du profil peut être nécessaire.
- Pour la fixation de lames larges, il est conseillé de doubler les fixations

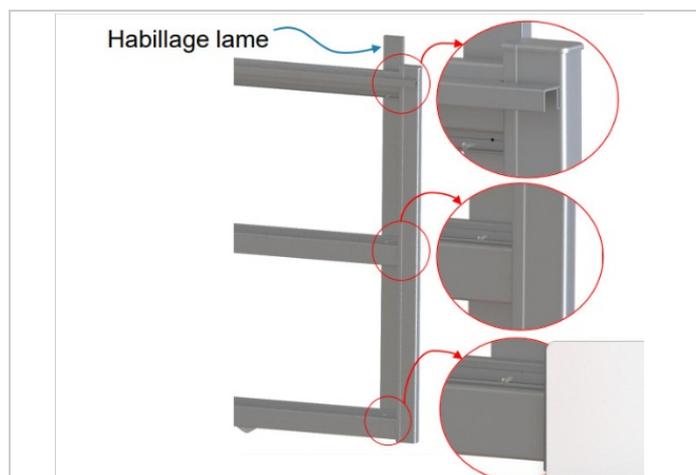

Étape 3 - Exemple d'habillage :
Alternance de hauteur et de largeur
de lame

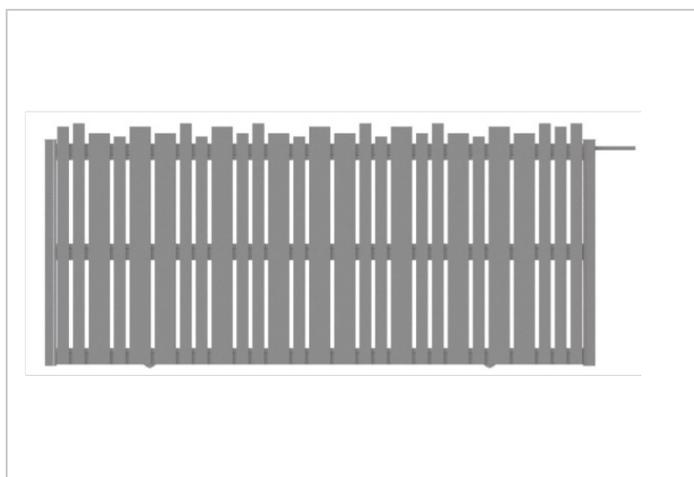

Étape 4 - Une fois votre habillage
complètement fixé, il vous suffit de
mettre en place les closoirs
d'occultations dans le profil à l'aide
d'un petit maillet.

Vous pouvez à présent mettre en place votre coulissant sur le rail

