

Mise en place des panneaux toit

 Difficulté **Moyen**

 Durée **30 minute(s)**

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Mettez un joint silicone dans la gorge des poutres sur tout le pourtour du toit

Étape 2 - Placez le premier panneau de toit

Étape 3 - Placez les panneaux de toit suivants

Étape 4 - Placez les 2 dernier panneaux en même temps

Étape 5 - Vissez les cavaliers sur les panneaux de toit. Il faut un cavalier 1 bosse sur 2



Étape 6 - Finalisez le toit en mettant un joint de silicone entre la poutre « largeur » et le premier panneau de toit

Commentaires



Pièces et outils

-  Pistolet à silicone
-  Cavalier
-  Vis autoforeuse St6.3x100
-  Rondelle étanche
-  Douille de vissage 10mm
-  Visseuse


Étape 1 - Mettez un joint silicone dans la gorge des poutres sur tout le pourtour du toit

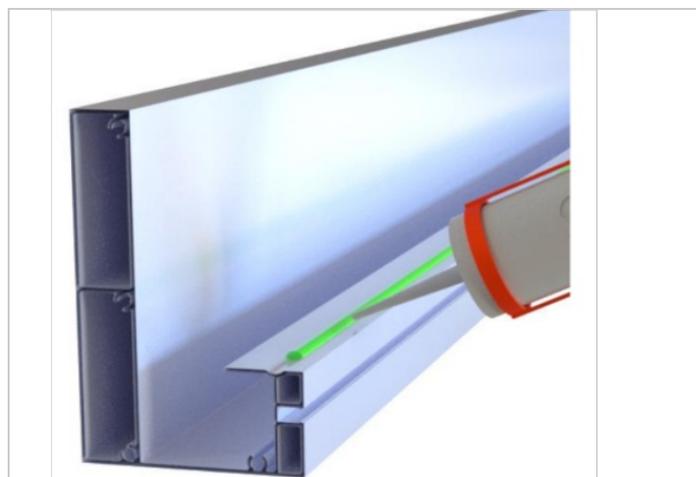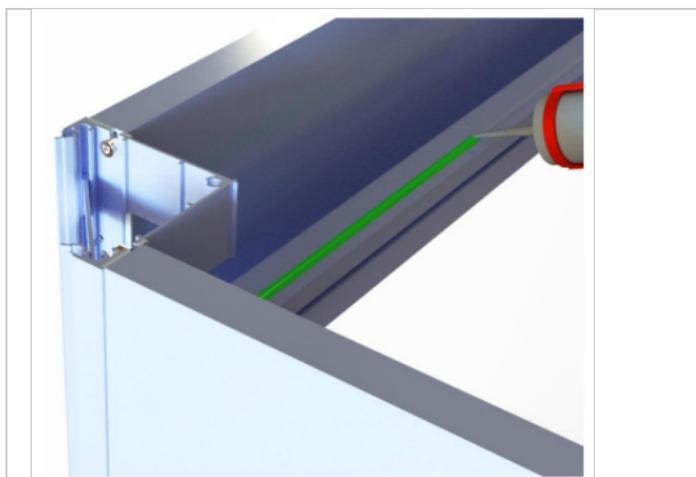


Étape 2 - Placez le premier panneau de toit

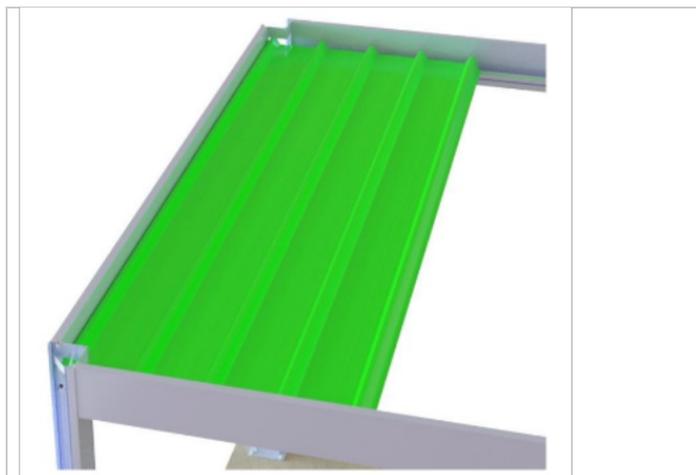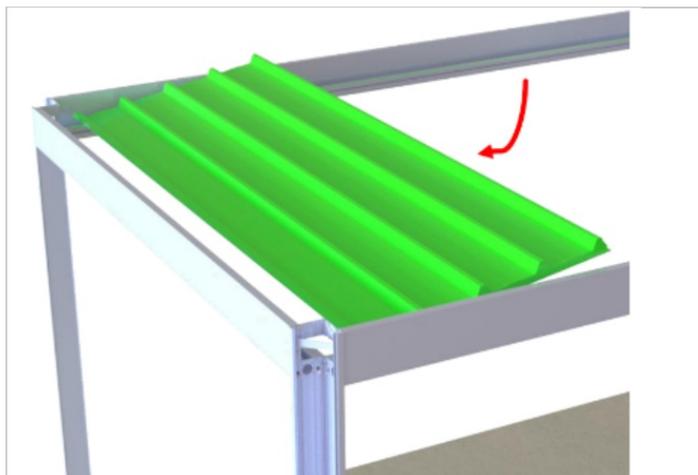


Étape 3 - Placez les panneaux de toit suivants

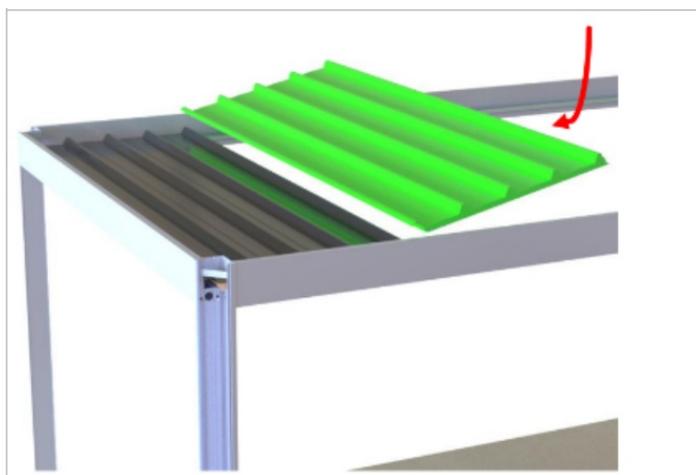

Étape 4 - Placez les 2 dernier panneaux en même temps

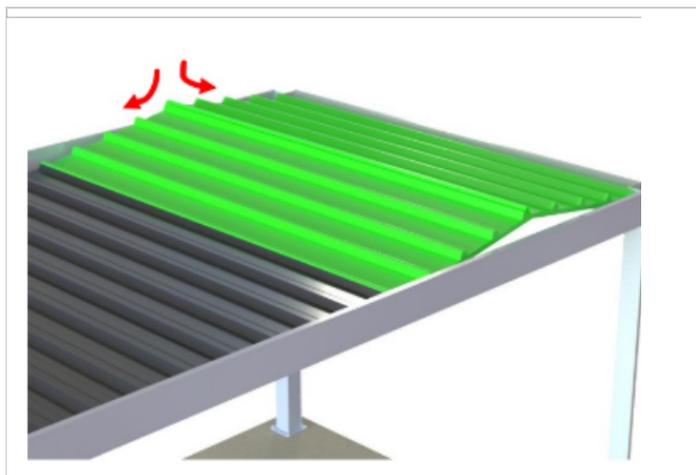

Étape 5 - Vissez les cavaliers sur les panneaux de toit. Il faut un cavalier 1 bosse sur 2

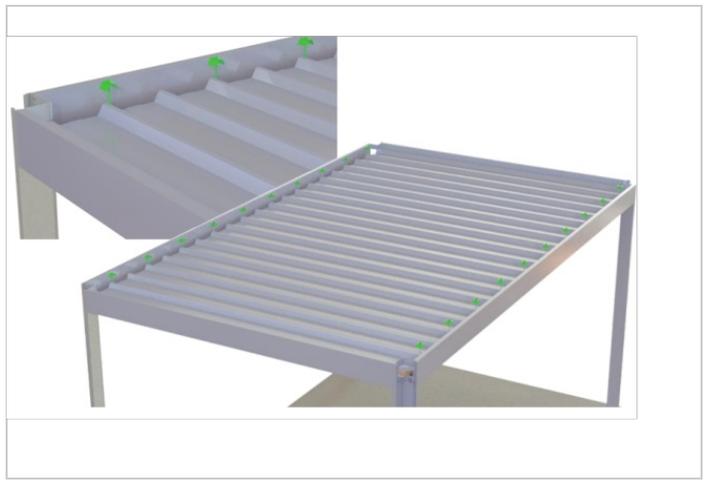

Étape 6 - Finalisez le toit en mettant un joint de silicone entre la poutre « largeur » et le premier panneau de toit

