

## Montage clôture ajourée persienne

 Difficulté **Moyen**

 Durée **20 minute(s)**

### Sommaire

#### Pièces et outils

Étape 1 - Faites glisser le closoir bas (ou clips de 10mm) et la demi entretoise jusqu'au muret ou la platine

Étape 2 - Faites glisser la première lame dans les rainures des poteaux

Étape 3 - Faites glisser l'entretoise jusqu'à la lame

Étape 4 - Empilez les lames et entretoises

Étape 5 - Faites glisser la demi entretoise haute

Étape 6 - Faites glisser le closoir haut

Étape 7 - Faites glisser les closoirs de finitions jusqu'au muret ou platine

Étape 8 - Emboîtez le chapeau à l'aide d'un maillet (possibilité de le coller avec du silicone)

Commentaires

### Pièces et outils

 Closoirs

 Lames persiennées


 Entretoises

 Demi-entretoises


 Maillet

 Chapeau


Étape 1 - Faites glisser le closoir bas (ou clips de 10mm) et la demi entretoise jusqu'au muret ou la platine

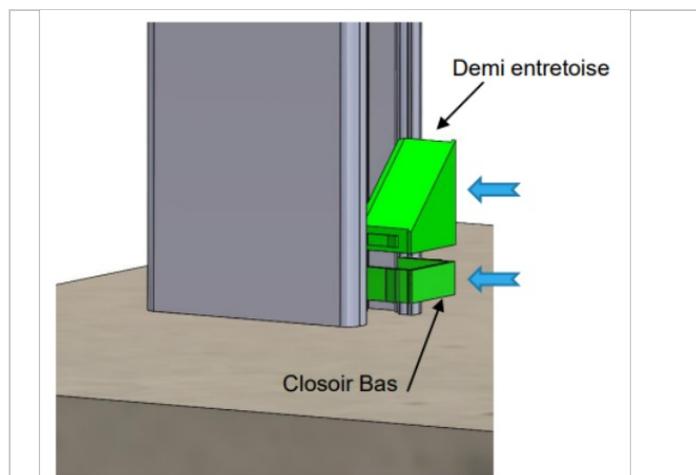


Étape 2 - Faites glisser la première lame dans les rainures des poteaux

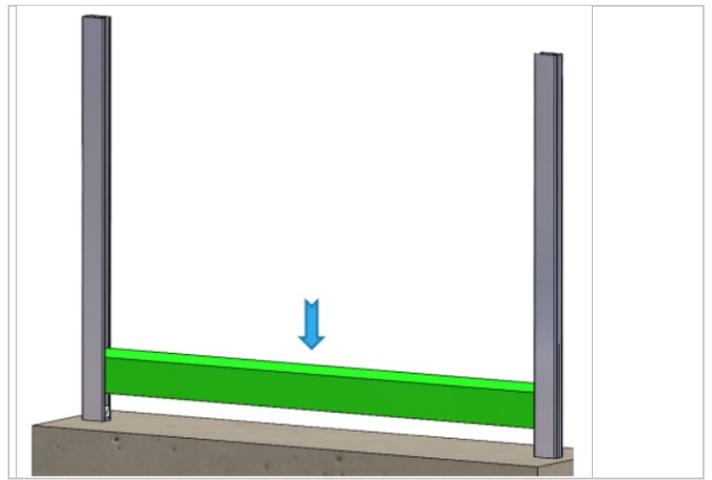


Étape 3 - Faites glisser l'entretoise jusqu'à la lame

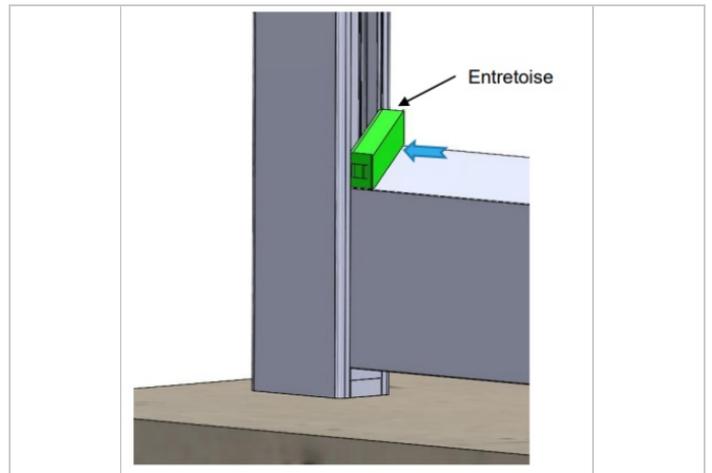


Étape 4 - Empilez les lames et entretoises

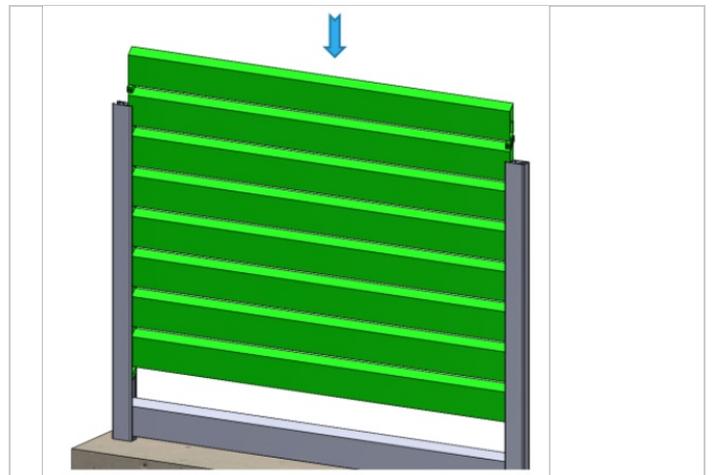


Étape 5 - Faites glisser la demi entretoise haute

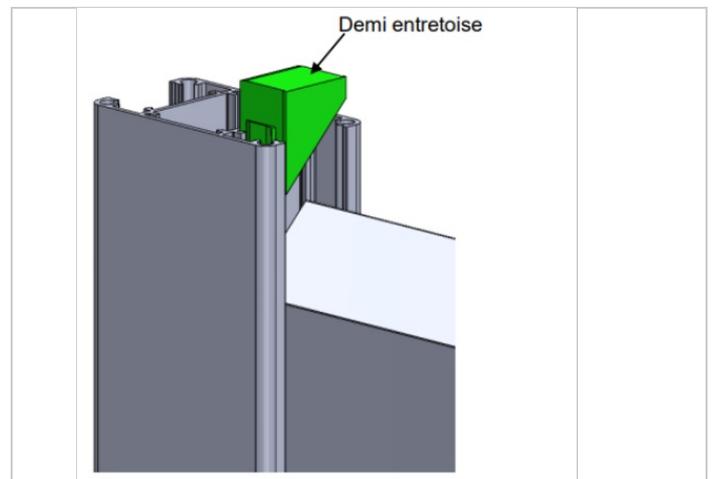

Étape 6 - Faites glisser le cloisir haut

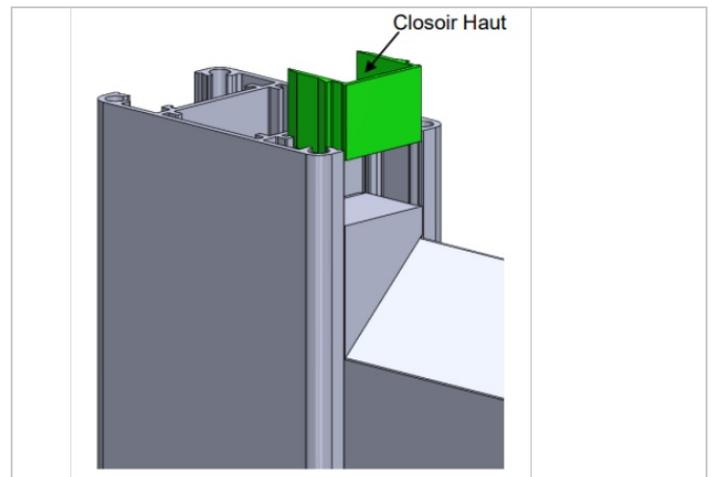

Étape 7 - Faites glisser les cloisirs de finitions jusqu'au muret ou platine

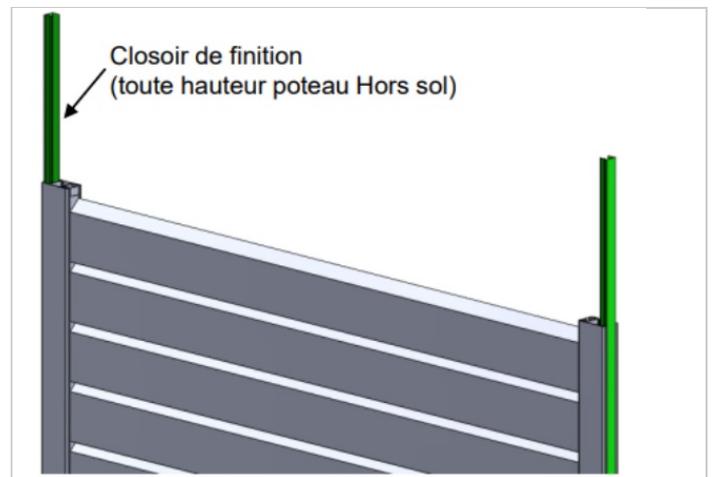

Étape 8 - Emboîtez le chapeau à l'aide d'un maillet (possibilité de le coller avec du silicone)

