




Pose d'une crémaillère sur portail coulissant

 Difficulté Facile

 Durée 10 minute(s)

 Opérations Poser mon produit

 Personnes 1

Sommaire

Video d'introduction

Étape 1 - Glissez les modules de crémaillère dans le profile

Étape 2 - Placez la première pate


Étape 3 - Vissez la pate de crémaillère sur la traverse basse

Étape 4 - Fixez les autres pates

Commentaires

Étape 1 - Glissez les modules de crémaillère dans le profile

Glissez les modules de crémaillère dans le profile de crémaillère.

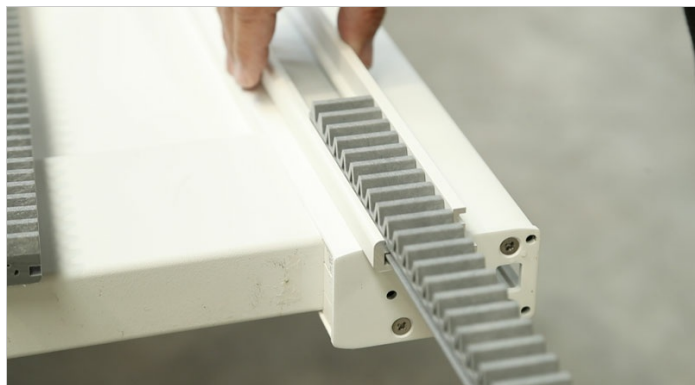

Étape 2 - Placez la première pate

Placez la première pate à 120mm du bord du profile de crémaillère.



Percez (mèche 4ø) et vissez (vis 4,8/35mm) la pate sur le profil.



Étape 3 - Vissez la pate de crémaillère sur la traverse basse

Mettez le profil de crémaillère à champ du montant côté fermeture.

Vissez la pate de crémaillère sur la traverse basse du coulissant avec une vis autoforeuse (5,5/32mm) fournie.

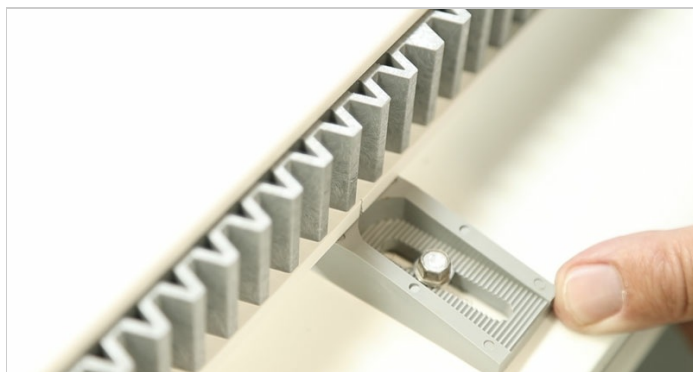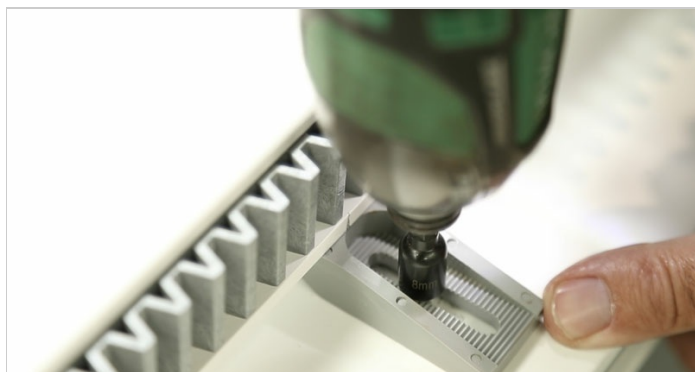

Étape 4 - Fixez les autres pates

Prenez la mesure pour placez la deuxième pate à 400mm de distance de la première pate.

Répéter l'opération pour toutes les pates.

