





Dans cette notice, vous allez apprendre à poser la butée de sol qui se situe à l'extrémité du refoulement.

 Difficulté Facile

 Durée 5 minute(s)

 Opérations Poser mon produit

 Personnes 1

Sommaire

Tutoriels prérequis

Étape 1 - Démontage de la butée de sol

Étape 2 - Ouverture du coulissant

Étape 3 - Traçage de l'emplacement de la butée de sol




Étape 4 - Perçage des trous de fixation

Étape 5 - Mise en place des chevilles métalliques

Étape 6 - Remise en place du capot

Commentaires

Tutoriels prérequis

-  Poser le rail de sol
-  Fixer le rail de guidage et son support
-  Poser le chariot guide de 150mm

Étape 1 - Démontage de la butée de sol




Étape 2 - Ouverture du coulissant



Étape 3 - Traçage de l'emplacement de la butée de sol



Étape 4 - Perçage des trous de fixation

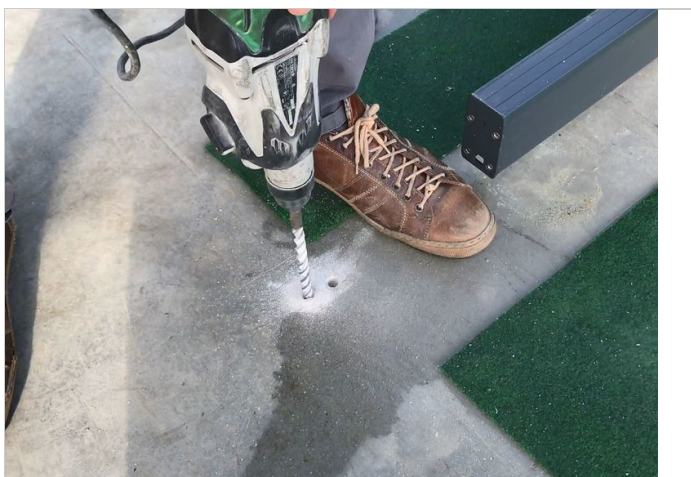

Étape 5 - Mise en place des chevilles métalliques



Étape 6 - Remise en place du capot

