

## Pose de la crémaillère en kit (1)

 Difficulté Facile

 Durée 30 minute(s)

### Sommaire

Étape 1 - Assemblez les éléments de la crémaillère et la posez au sol

Étape 2 - Assemblez les éléments de la crémaillère et la posez au sol



Étape 3 - Vérifiez que la fixation de la dernière patte ne soit pas dans le vide. Si c'est le cas répartissez au mieux l'ensemble de la crémaillère

Étape 4 - Une fois ces vérifications effectuées, positionnez le premier élément de crémaillère côté refoulement

Étape 5 -

Commentaires

## Étape 1 - Assemblez les éléments de la crémaillère et la posez au sol

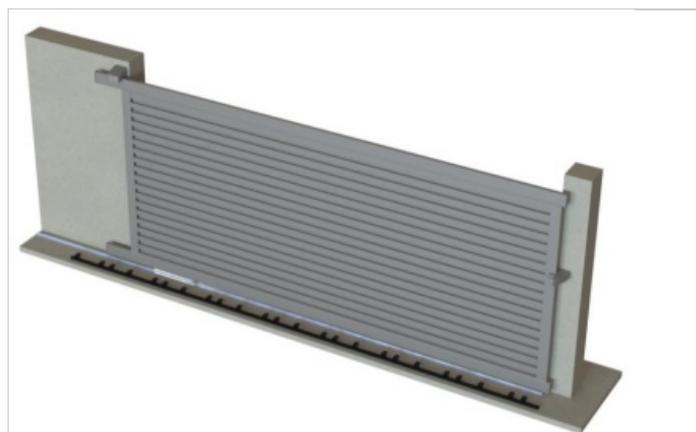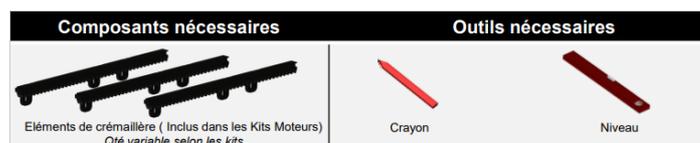

## Étape 2 - Assemblez les éléments de la crémaillère et la posez au sol




Étape 3 - Vérifiez que la fixation de la dernière patte ne soit pas dans le vide. Si c'est le cas répartissez au mieux l'ensemble de la crémaillère



Étape 4 - Une fois ces vérifications effectuées, positionnez le premier élément de crémaillère côté refoulement

- Posez un côté sur le pignon du moteur (avec le jeu nécessaires)
- Vérifiez le niveau à l'aide du niveau à bulle et tracez l'emplacement de la première fixation

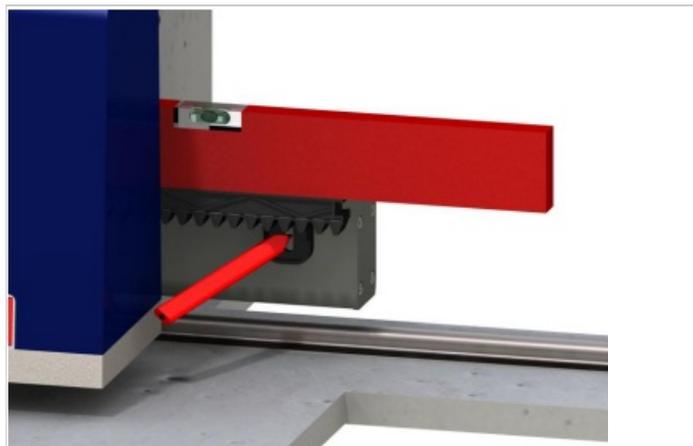

Étape 5 -

Toujours laisser entre 1 et 2mm de jeu entre le pignon du moteur et la crémaillère

