


Pose de la gâche avaloire motorisée

 Difficulté Très facile

 Durée 5 minute(s)

Sommaire

Pièces et outils












Étape 1 - Positionner la gâche avaloire à la hauteur du tampon autocollant

Étape 2 - Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de cheville adaptée au support




Étape 3 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des avaloires

Commentaires



Pièces et outils

-  Equerre gâche
-  Kit visserie
-  Perforateur + foret adapté
-  Crayon
-  Clé de 10
-  Chevilles adaptées au support
-  Carénage de l'équerre
-  Clés de 13
-  Niveau
-  Marteau
-  Avaloires

Étape 1 - Positionner la gâche avaloire à la hauteur du tampon autocollant

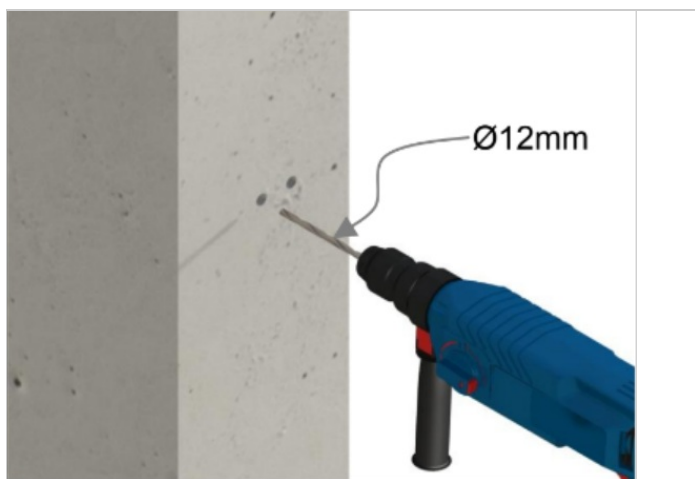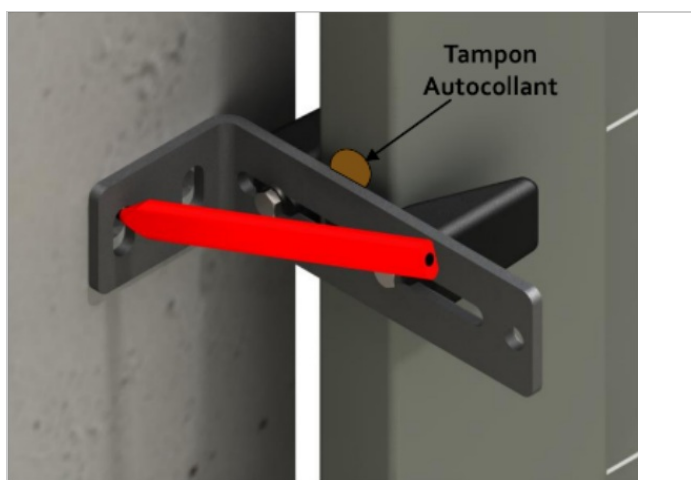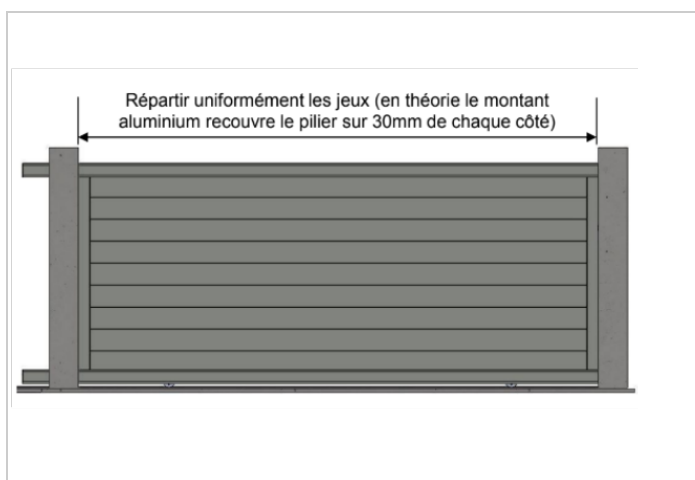

Étape 2 - Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de cheville adaptée au support

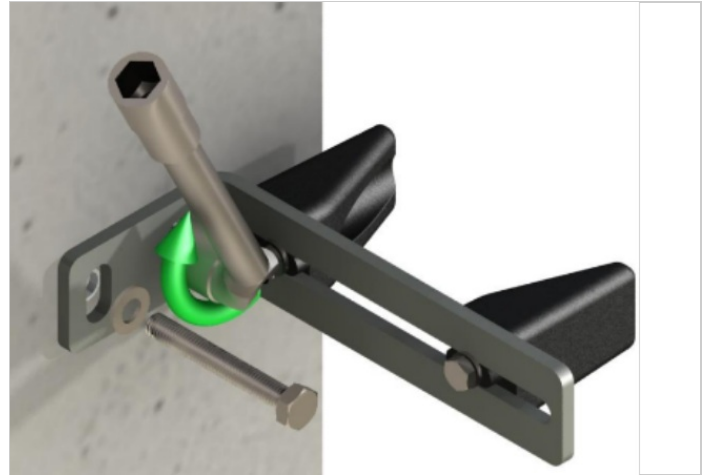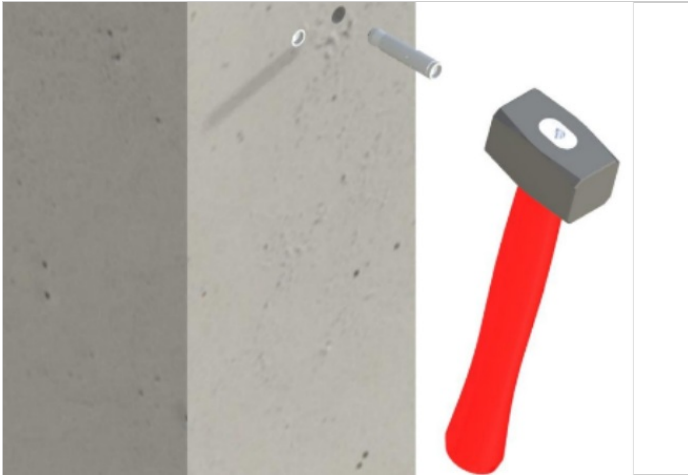

Étape 3 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des avaloires

