


Pose de la gâche avaloire motorisée (1)

 Difficulté Facile

 Durée 30 minute(s)

Sommaire

Pièces et outils







Étape 1 -

Étape 2 - Répartir uniformément les jeux (en théorie le montant aluminium recouvre le pilier sur 30mm de chaque coté)

Étape 3 - Positionnez la gâche avaloir à la hauteur du tampon autocollant


Commentaires

Pièces et outils


-  Equerre gâche
-  Avaloires
-  Kit visserie
-  Perforateur + foret adapté
-  Crayon
-  Clé de 10

Étape 1 -

1. Montage pour une fixation sur pilier/poteau ≥ 150 mm
2. Montage pour une fixation sur poteau 100 x 100

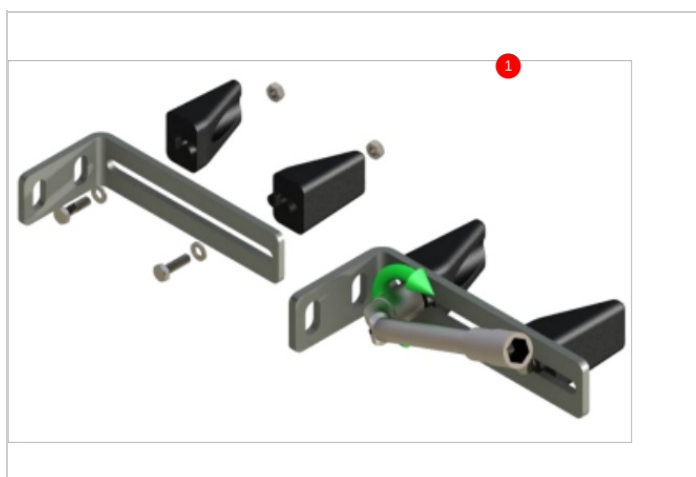

Étape 2 - Répartir uniformément les jeux (en théorie le montant aluminium recouvre le pilier sur 30mm de chaque coté)

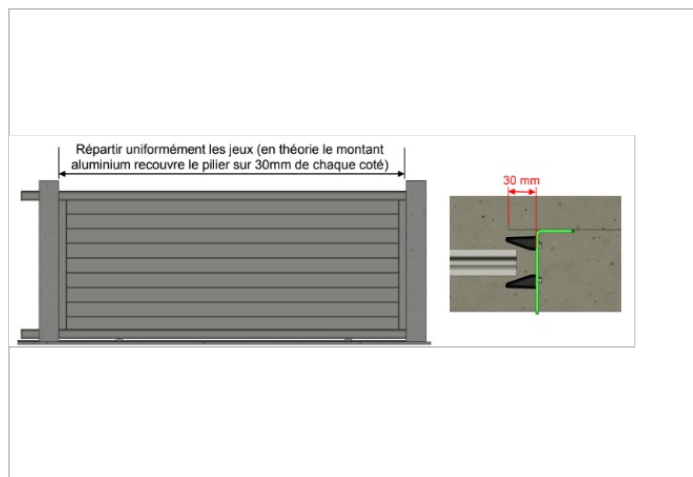

Étape 3 - Positionnez la gâche avaloir à la hauteur du tampon autocollant

