

Pose de la gâche avaloire motorisée (1)

 Difficulté Facile

 Durée 30 minute(s)


Sommaire

Étape 1 -

Étape 2 - Positionner la gâche avaloire à la hauteur du tampon autocollant

Commentaires

Étape 1 -

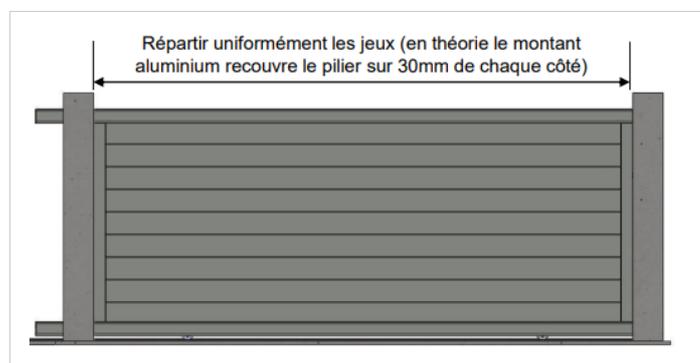

Étape 2 - Positionner la gâche avaloire à la hauteur du tampon autocollant

