

## Pose de la gâche avaloire motorisée (2)

 Difficulté Facile

 Durée 30 minute(s)


### Sommaire

Étape 1 - Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de cheville adaptée au support

Étape 2 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des avaloires  
Clé de 10 Niveau Carénage de l'équerre Qté 1 Composants nécessaires Outils nécessaires Pose de la crémaillère en kit (1)

Commentaires

## Étape 1 - Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de cheville adaptée au support

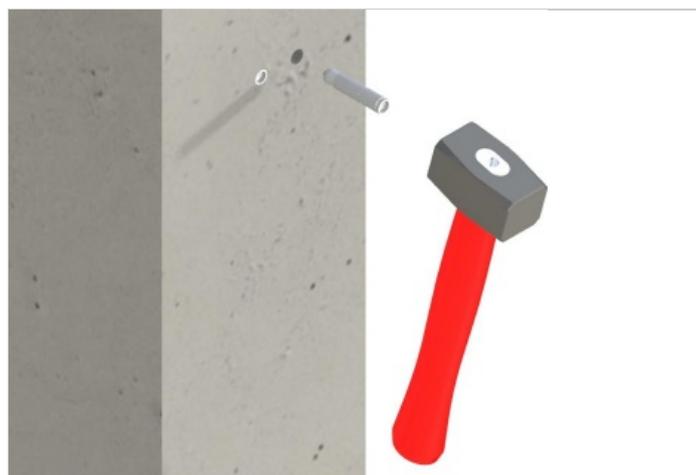

Étape 2 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des avaloires Clé de 10 Niveau Carénage de l'équerre Qté 1 Composants nécessaires Outils nécessaires Pose de la crémaillère en kit (1

