


Pose de la gâche avaloire motorisée (2)

 Difficulté Facile

 Durée 30 minute(s)

Sommaire

Pièces et outils


Étape 1 - Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de cheville adaptée au support


Étape 2 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des avaloires Clé de 10 Niveau Carénage de l'équerre Qté 1 Composants nécessaires Outils nécessaires Pose de la crémaillère en kit (1

Commentaires

Pièces et outils

 Chevilles adaptées au support

 Carénage de l'équerre


 Cle de 13

 Clé de 10

 Niveau

 Marteau

Étape 1 - Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de cheville adaptée au support

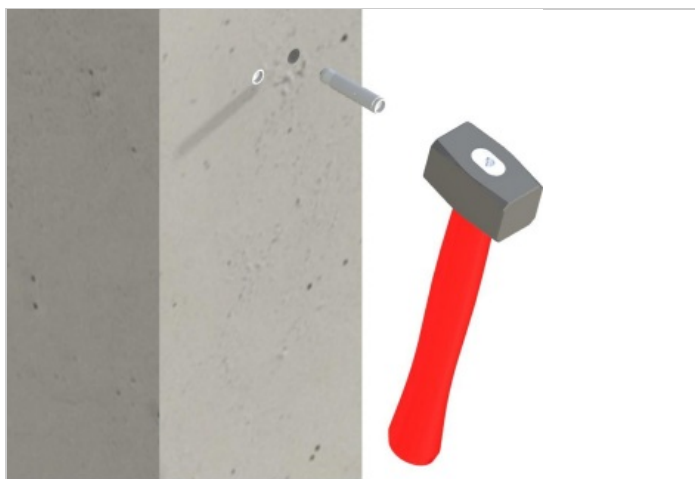

Étape 2 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des avaloires Clé de 10 Niveau Carénage de l'équerre Qté 1 Composants nécessaires Outils nécessaires Pose de la crémaillère en kit (1

