



Dans cette notice, vous apprendrez à mettre en place les cornières aluminium qui cachent la crémaillère.

 Difficulté Facile

 Durée 10 minute(s)

 Opérations Poser mon produit

Sommaire

Pièces et outils

Tutoriels prérequis

Étape 1 - Nettoyage de la crémaillère

Étape 2 - Retirer la protection de l'adhésif double face









Étape 3 - Mise en place du cache

Commentaires

Pièces et outils

 Chiffon doux

Tutoriels prérequis

-  Poser le rail de sol
-  Fixer le rail de guidage et son support
-  Poser le chariot guide de 150mm
-  Pose de la butée de sol
-  Poser le galet de recentrage
-  Pose du vé de réception
-  Pose du moteur AVIDSEN
-  Pose de la crémaillère


Étape 1 - Nettoyage de la crémaillère

Avant de mettre en place le cache, la crémaillère doit impérativement être sèche et sans poussière
Passez un chiffon propre sur le haut de la crémaillère



Étape 2 - Retirer la protection de l'adhésif double face

Il y a trois morceaux de double face par cornière. Retirer les protection de l'adhésif

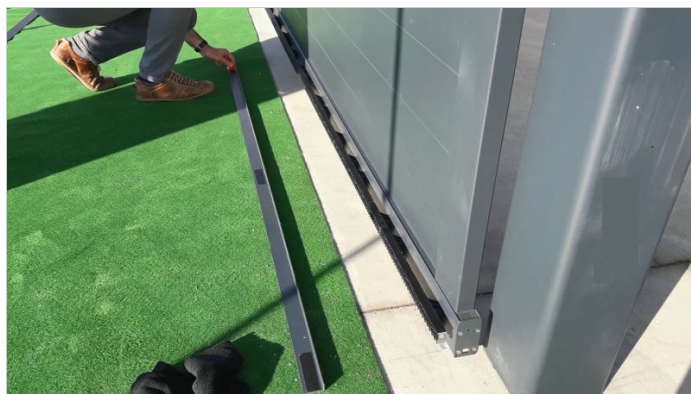

Étape 3 - Mise en place du cache

Mettez en place la cornière en alignement l'extrémité avec l'extrémité de la crémaillère
Pressez la cornière au niveau des adhésifs.

