

Pose du chariot guide 2 roulettes

 Difficulté **Moyen**

 Durée **5 minute(s)**

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Après serrage, vérifiez que les roulettes soient toujours libres

Étape 2 - Positionnez le coulissant sur les rails au sol, puis mettez en place le chariot en positionnant les roulettes dans la rainure de la traverse haute

Étape 3 - En vous aidant d'une cale, laissez un jeu de 5mm entre les roulettes et le fond de la gorge

Étape 4 - Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de cheville adaptée au support

Étape 5 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des roulettes de guidage


Étape 6 -

Commentaires


Pièces et outils

-  Equerre
-  Roulettes de guidage
-  Cale épaisseur 5 mm
-  Clés de 13
-  Chevilles adaptées au support
-  Perforateur + foret adapté
-  Crayon
-  Marteau
-  Carénage
-  Niveau


Étape 1 - Après serrage, vérifiez que les roulettes soient toujours libres

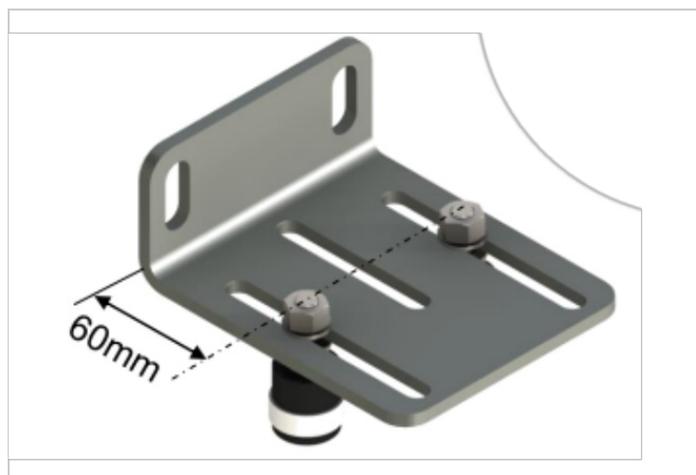



Étape 2 - Positionnez le couissant sur les rails au sol, puis mettez en place le chariot en positionnant les roulettes dans la rainure de la traverse haute

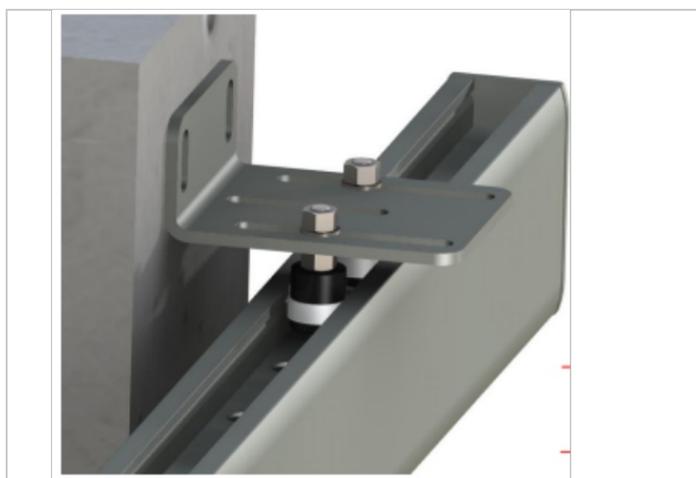

Étape 3 - En vous aidant d'une cale, laissez un jeu de 5mm entre les roulettes et le fond de la gorge

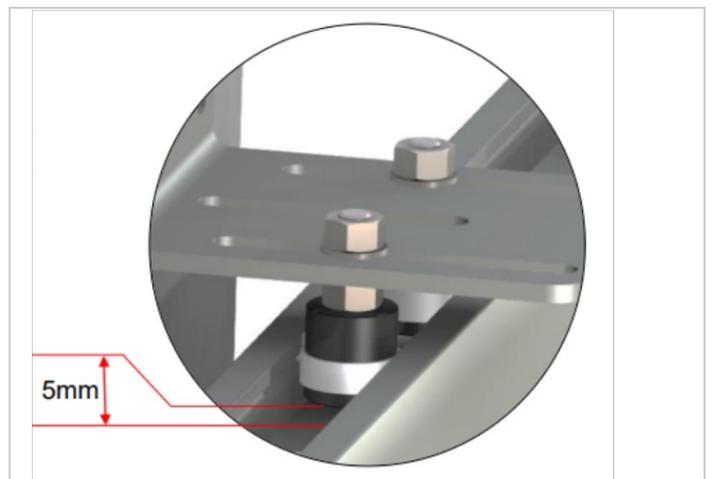

Étape 4 - Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de cheville adaptée au support

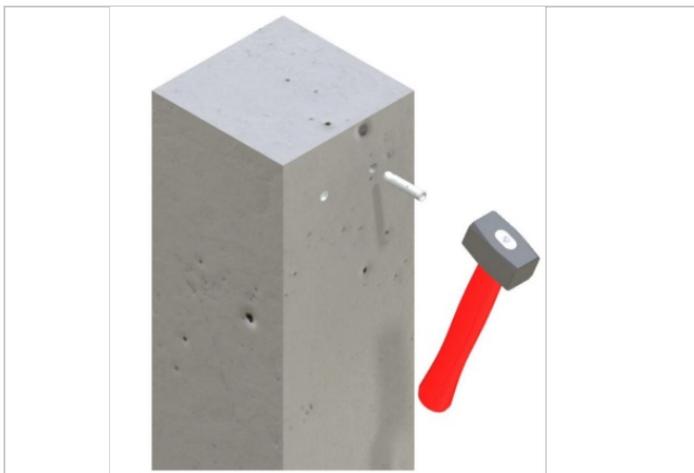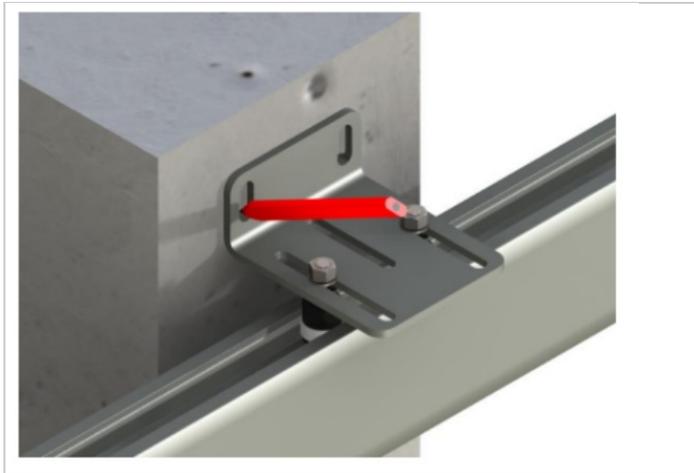

Étape 5 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des roulettes de guidage



Étape 6 -

