

## Pose du chariot guide de 150mm

 Difficulté **Moyen**

 Durée **30 minute(s)**

### Sommaire

#### Pièces et outils

Étape 1 - Placez le coulissant sur son rail et positionnez le chariot guide à l'aide d'une cale d'épaisseur 15mm puis tracez la position des perçages

Étape 2 - Percez puis mettez en place les chevilles adaptées au support

Étape 3 - Mettez en place puis effectuez le serrage des roulettes sur le chariot guide

Étape 4 - Effectuez le serrage du chariot en vous aidant d'un niveau à bulle

Étape 5 - Vérifiez que vous conservez un jeu d'environ 5mm entre le haut des roulettes et le fond du rail de guidage



Étape 6 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des roulettes de guidage

#### Commentaires


## Pièces et outils

-  Kit roulettes
-  Chariot guide
-  Chevilles adaptées
-  Cale épaisseur 15mm
-  Clés de 13
-  Perforateur + foret adapté
-  Crayon
-  Marteau
-  Niveau



Étape 1 - Placez le couissant sur son rail et positionnez le chariot guide à l'aide d'une cale d'épaisseur 15mm puis tracez la position des perçages

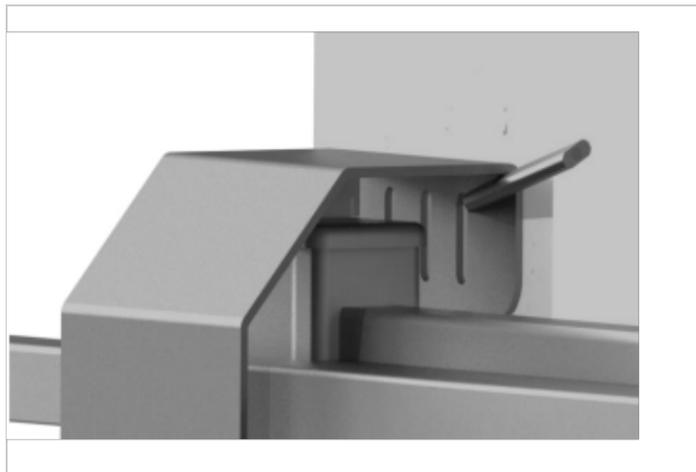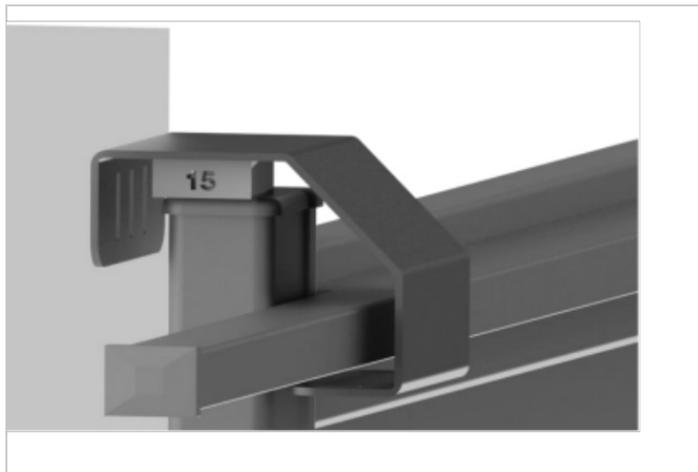

Étape 2 - Percez puis mettez en place les chevilles adaptées au support

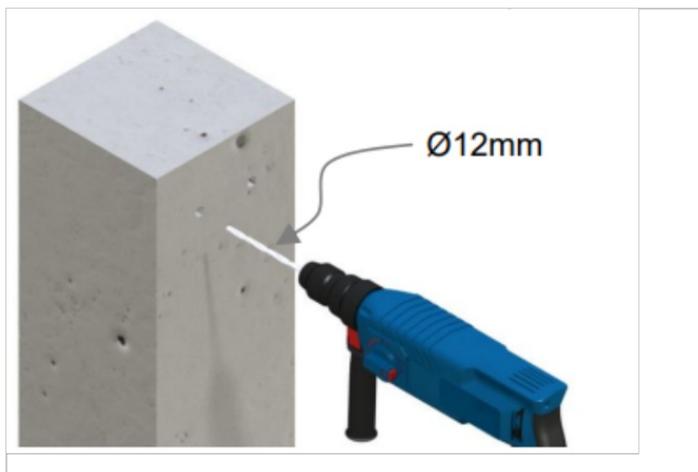


Étape 3 - Mettez en place puis effectuez le serrage des roulettes sur le chariot guide

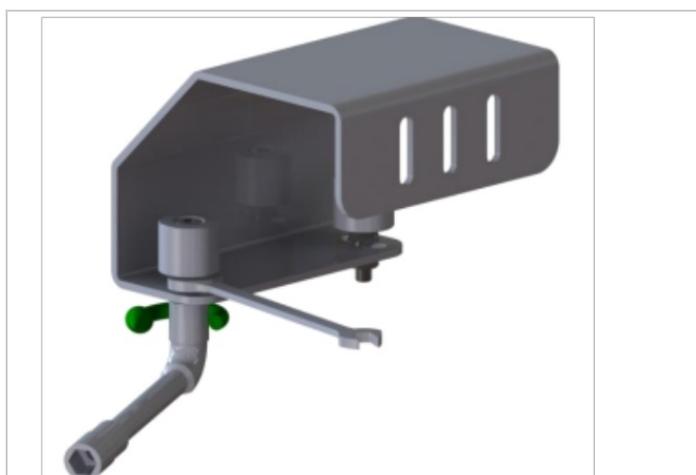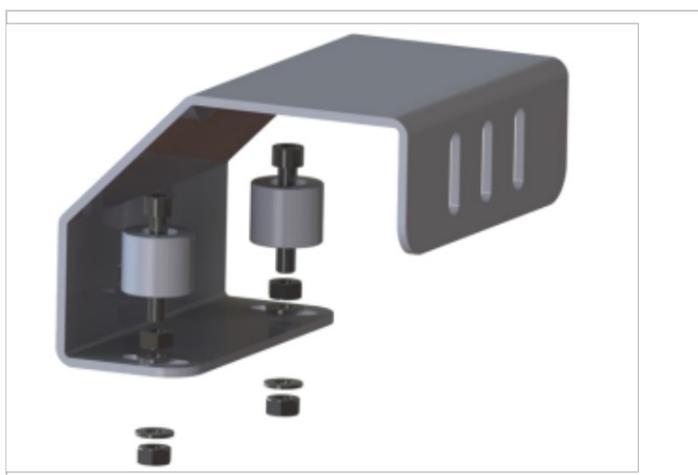

## Étape 4 - Effectuez le serrage du chariot en vous aidant d'un niveau à bulle



Étape 5 - Vérifiez que vous conservez un jeu d'environ 5mm entre le haut des roulettes et le fond du rail de guidage

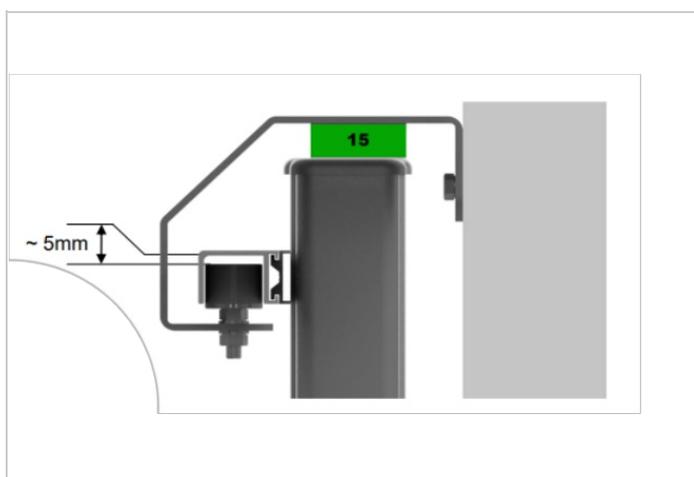

Étape 6 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des roulettes de guidage

