

Dans cette notice, vous apprendrez à poser le gond haut de votre portail et à en assurer les réglages.

 Difficulté **Moyen**

 Durée **15 minute(s)**

 Opérations **Poser mon produit**

Sommaire

Étape 1 - Assemblage du gond avant montage

Étape 2 - Mise en place et calage du portillon

Étape 3 - Contrôlez l'aplomb

Commentaires

Étape 1 - Assemblage du gond avant montage

- Prenez l'axe inox du gond et dévissez le premier écrou puis la première rondelle

⚠ Les rondelles coniques (anti-déserrage) doivent impérativement être montées avec le côté strié contre un écrou


- Mettez ensuite l'équerre du gond sur l'axe
- Remettez en place la rondelle (attention au sens)
- Effectuez un serrage manuel à l'aide de l'écrou



Étape 2 - Mise en place et calage du portillon

- Mettez en place le portillon sur le pivot bas
- Positionnez une cale de 25mm entre le portillon et le pilier
- Serrez le tout à l'aide d'une serre-joint

 Pensez à bien protéger votre serre joint afin qu'il n'abîme pas le laquage de l'aluminium

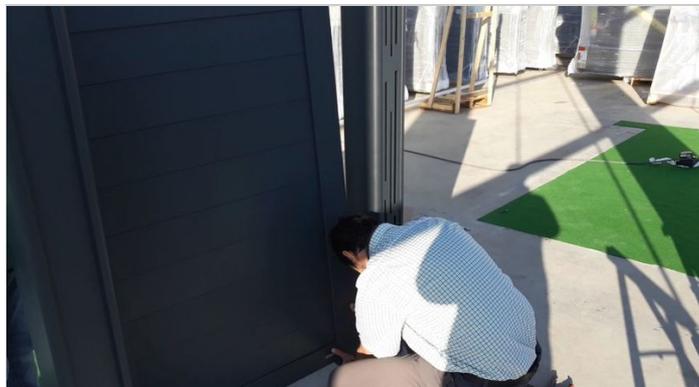

Étape 3 - Contrôlez l'aplomb

Contrôlez l'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle et effectuez les corrections nécessaires

