

Dans cette notice, vous allez apprendre à poser le chariot qui vous sert à guider votre portail coulissant.

 Difficulté **Moyen**

 Durée **20 minute(s)**

 Opérations **Poser mon produit**

Sommaire

Pièces et outils

Tutoriels prérequis

Étape 1 - Mise en place du coulissant contre le poteau côté refoulement

Étape 2 - Montage des roulettes sur le chariot guide

Étape 3 - Tracer l'emplacement du chariot guide

Étape 4 - Fixation du chariot guide contre le poteau

Étape 5 - Serrage du chariot

Étape 6 - Mise en place des embouts

Étape 7 - Contrôle

Commentaires

Pièces et outils

-  Chariot guide
-  Kit de deux roulettes
-  Embouts de rail de guidage
-  2 vis inox tête hexagonale M8 longueur 30mm
-  2 rondelles Ø8mm
-  Vis et chevilles
-  Crayon gris
-  Niveau à bulle
-  Clé mixte de 13 mm
-  Clé à pipe de 13
-  Serre-joint
-  Visseuse
-  Forêt métal Ø6,5m
-  Perceuse
-  Forêts béton


Tutoriels prérequis

-  Poser le rail de sol
-  Fixer le rail de guidage et son support

Étape 1 - Mise en place du couissant contre le poteau côté refoulement

- Faites glisser le portail sur le rail jusqu'à la moitié de sa course
- Positionnez une cale d'épaisseur 30mm (non fournie) entre le poteau et la traverse haute du portail.
- Bridez le tout à l'aide d'un serre-joint

 Protéger au besoin votre serre-joint afin qu'il n'abîme pas votre portail

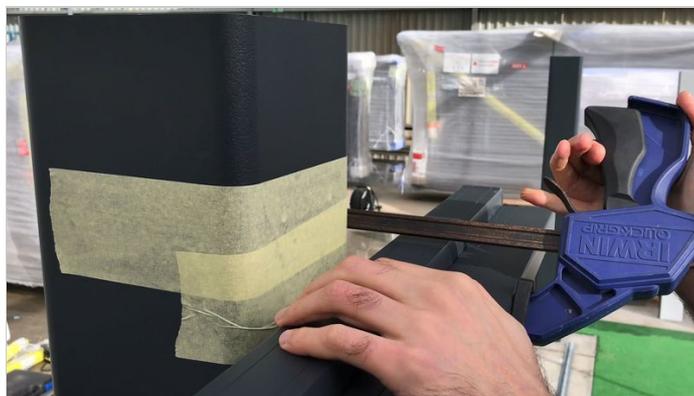


Étape 2 - Montage des roulettes sur le chariot guide

- Mettez en place l'écrou
- Glissez ensuite la roulette plate
- Faites entrer l'ensemble dans un des trous oblongs

 Les roulettes doivent être mises en place à l'extrémité du petit côté

- Terminez l'assemblage en mettant la rondelle fendue puis l'écrou
- Serrez modérément à la main

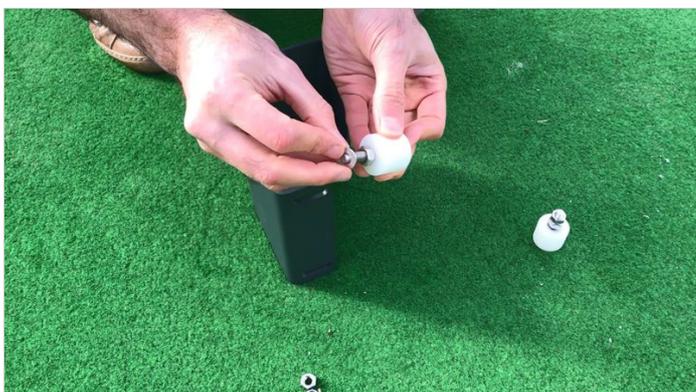

Étape 3 - Tracer l'emplacement du chariot guide

- Positionnez le chariot en mettant les roulettes à l'intérieur du rail de guidage et les trous de fixation contre votre poteau
- Tracez l'emplacement des trous de fixation



Étape 4 - Fixation du chariot guide contre le poteau

Dans le cas d'une fixation sur poteau "Fix-it"

- Percez le pilier à l'aide d'un forêt métal Ø6.5mm
- Taraudez à l'aide d'un taraud M8 en ayant bien pris soin de lubrifier l'intérieur du perçage et le taraud

Dans le cas d'un pilier en maçonnerie

- Percez au diamètre préconisé pour la cheville
- Insérez la cheville adaptée au support dans le perçage



Étape 5 - Serrage du chariot

Fixation au pilier :

- Effectuez le serrage du chariot contre le pilier en vous assurant qu'il est de niveau

Serrage des roulettes :

- Ajustez l'aplomb du portail à l'aide des roulette puis serrez ces dernières à l'aide de deux clefs de 13
- Veillez à laisser un jour de 5mm entre la roulette et le rail de guidage



Étape 6 - Mise en place des embouts



Étape 7 - Contrôle

