

Préparation de la dalle béton

 Difficulté Facile

 Durée 10 minute(s)

 Opérations Préparer mon chantier

 Personnes 1

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Tracez les dimensions extérieures de votre produit au sol

Étape 2 - Tracez les emplacements des trous de fixation des platines

Étape 3 - Percez, avec un foret béton Ø12, aux emplacements marqués


Commentaires

Pièces et outils

-  Forêts béton
-  Perceuse
-  Crayon gris
-  Platine montant carport
-  Cordeau
-  Mètre
-  Platine montant carport
-  Cordeau
-  Mètre

Étape 1 - Tracez les dimensions extérieures de votre produit au sol


- Tracez, au cordeau, les dimensions extérieures des platines sur la dalle béton suivant la dimension de votre produit.
- Les carports sont disponibles en 3 dimensions: 3.17x3.19M, 3.17x4.19M et 3.17x5.19M.
- Reportez la bonne longueur suivant la dimension de votre produit (voir tableau ci-dessous) et la largeur de 3.25M sur votre dalle béton.

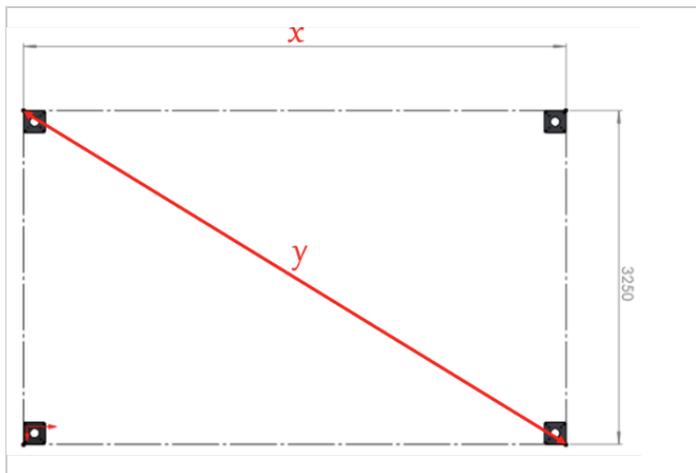

Dimension	3.17x3.19M	3.17x4.19M	3.17x5.19M
Longueur			
x	3.27M	4.27M	5.27M
y	4.61M	5.366M	6.191M

Étape 2 - Tracez les emplacements des trous de fixation des platines

- Placez les platines dans les coins de votre tracé et reportez les trous de fixation sur la dalle béton

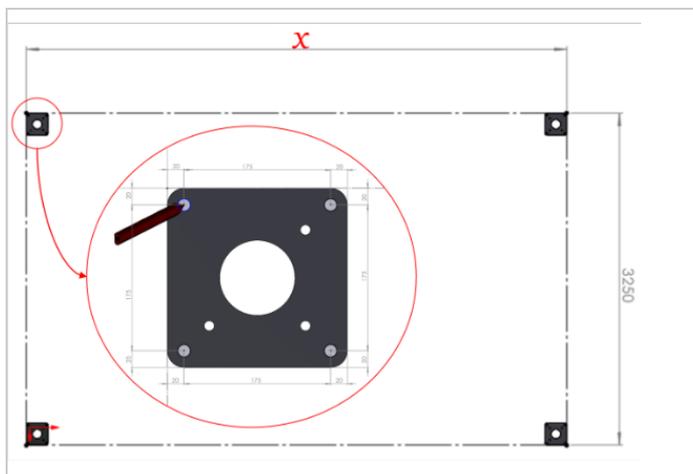

Étape 3 - Percez, avec un foret béton Ø12, aux emplacements marqués

