

## Préparation des montants

 Difficulté **Moyen**

 Durée **30 minute(s)**

 Opérations **Préparer mon chantier**

### Sommaire

#### Pièces et outils

Étape 1 - Montez les platines sur les montants en partie basse

Étape 2 - Glissez les pièces d'équerrage sur les montants. Ajoutez un petit point de silicone pour les fixer totalement.

Laissez 40 mm entre le haut du montant et la pièce d'équerrage

Étape 3 - Collez les joints mousse sur les montants

Commentaires

## Pièces et outils

 Platine montant carport

 Visseuse

 Montant


 Vis Torx - M10x40x32-S

 Joint mousse


 Embout Torx

 Pièce d'équerrage

## Étape 1 - Montez les platines sur les montants en partie basse

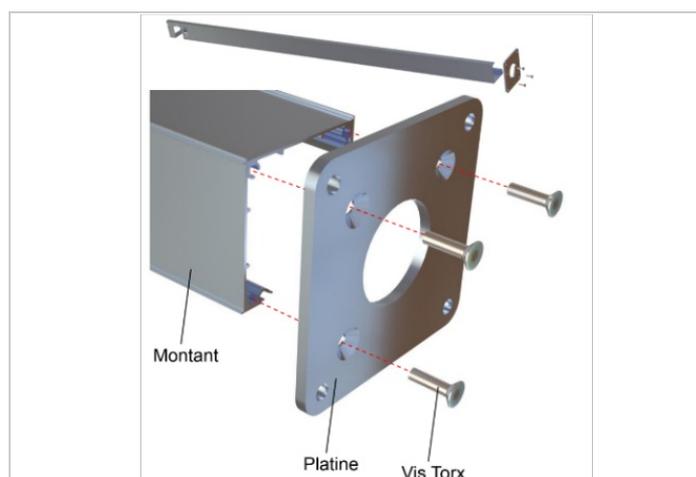

Étape 2 - Glissez les pièces d'équerrage sur les montants. Ajoutez un petit point de silicone pour les fixer totalement. Laissez 40 mm entre le haut du montant et la pièce d'équerrage

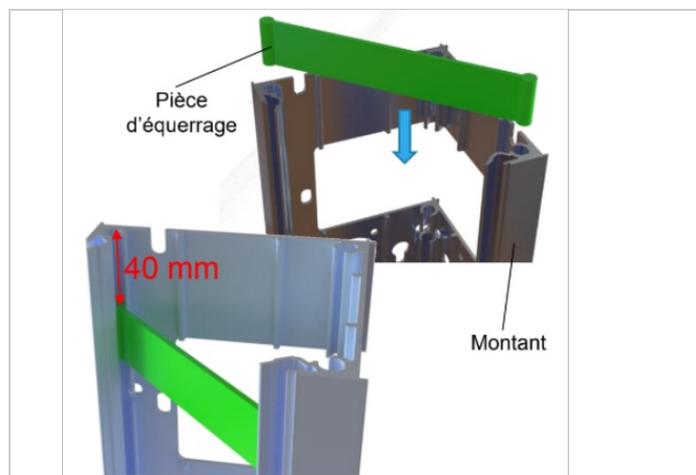

Étape 3 - Collez les joints mousse sur les montants

