

Régulateur de pente classique

 Difficulté **Moyen**

 Durée **20 minute(s)**

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Placez la pièce 1 dans la partie fixe du gond bas sur le vantail, et vissez la

Étape 2 - Positionnez le vantail en respectant les jeux de pose

Étape 3 - Présentez le gond bas, et tracez les perçages (40 mm sur poteau alu // 60mm sur pilier béton)

Étape 4 - Fixation du support bas, vous avez plusieurs solutions :

Étape 5 - Vissez le support bas du gond régulateur bas

Étape 6 - Assemblage du gond haut

Étape 7 - Après avoir vissé le support bas sur le poteau (ou pilier) placez le vantail dessus

Étape 8 - Placez le gond haut pour le tracer, il est important de conserver les 25mm de jeu entre le pilier et le montant

Tracez la hauteur des perçages

Étape 9 - Tracez le positionnement du gond haut, dans l'alignement du support bas

Étape 10 - Percez et vissez le gond haut au pilier

Étape 11 - Positionnez le vantail, et pour finir réglez le pourcentage de pente à l'ouverture

Commentaires

Pièces et outils

 Chevilles + visseries fournies

 Gond régulateur bas

 Crayon


 Marteau

 Clé

 Perforateur + foret adapté

Étape 1 - Placez la pièce 1 dans la partie fixe du gond bas sur le vantail, et vissez la

Composition des gonds

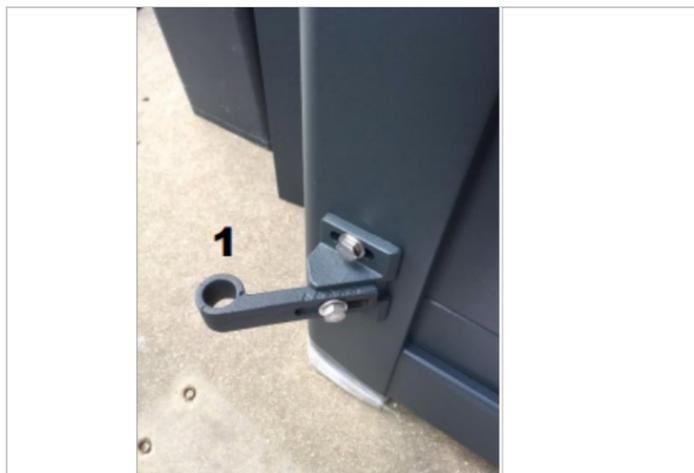

Étape 2 - Positionnez le vantail en respectant les jeux de pose

Emplacement des gonds



Étape 3 - Présentez le gond bas, et tracez les perçages (40 mm sur poteau alu // 60mm sur pilier béton)



Étape 4 - Fixation du support bas, vous avez plusieurs solutions :

- Tarauder (poteau alu)
- Boulonner (vis & écrou) (poteau alu)
- Cheviller (dans un pilier béton)

Dans notre cas, nous avons percés et taraudés




Perçage Ø 6,5mm



Taroudage M8

Étape 5 - Vissez le support bas du gond régulateur bas

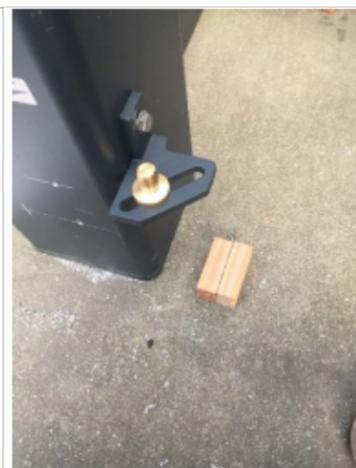


Étape 6 - Assemblage du gond haut




Étape 7 - Après avoir vissé le support bas sur le poteau (ou pilier) placez le vantail dessus




Étape 8 - Placez le gond haut pour le tracer, il est important de conserver les 25mm de jeu entre le pilier et le montant Tracez la hauteur des perçages

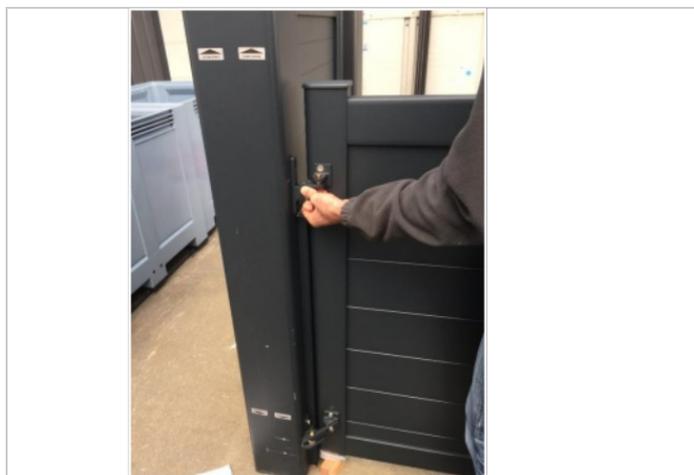

Étape 9 - Tracez le positionnement du gond haut, dans l'alignement du support bas

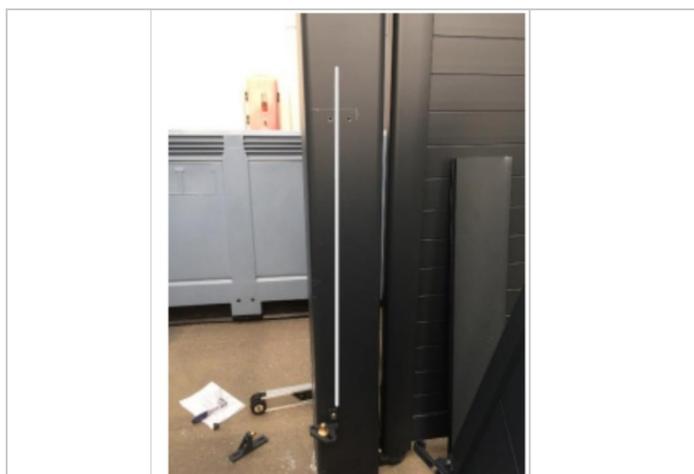

Étape 10 - Percez et vissez le gond haut au pilier

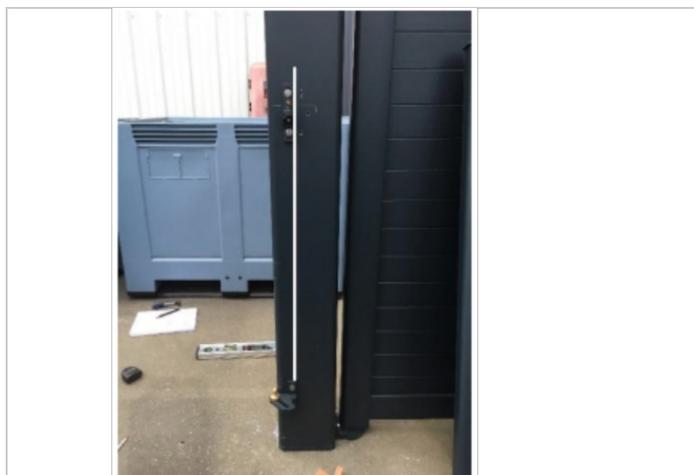

Étape 11 - Positionnez le vantail, et pour finir réglez le pourcentage de pente à l'ouverture

1. Réglage du pourcentage de pente Max : Le vantail se relève au maximum Min : Le vantail se relève au minimum
2. Exemple : réglage max

