


Réglage du jeu horizontal CAP's

 Difficulté Très facile

 Durée 5 minute(s)

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Fixez le gond au pilier en vissant celui-ci dans les chevilles, adaptées au support, préalablement installées.










Étape 2 - Il peut être nécessaire d'agir sur la vis verticale du gond caréné afin de régler parfaitement le jeu. Idem pour le gond Bas

Étape 3 - Mettez en place le capot du gond haut

Étape 4 - Lors de la pose des gonds du deuxième vantail, assurez vous que les deux vantaux soient parfaitement alignés à l'aide de serre-joints et de cales en bois. Puis répétez les opérations du premier vantail

Commentaires


Pièces et outils

-  Gond équerre acier
-  Chevilles adaptées au support
-  Capot pour gond équerre
-  Crayon
-  Perforateur + foret adapté
-  Cle de 13
-  Serre-joints
-  Serre-joints
-  Cale bois


Étape 1 - Fixez le gond au pilier en vissant celui-ci dans les chevilles, adaptées au support, préalablement installées.



Étape 2 - Il peut être nécessaire d'agir sur la vis verticale du gond caréné afin de régler parfaitement le jeu. Idem pour le gond Bas

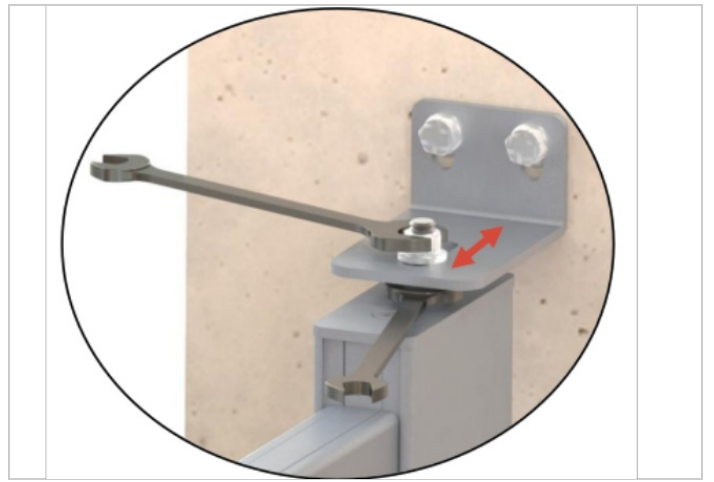

Étape 3 - Mettez en place le capot du gond haut

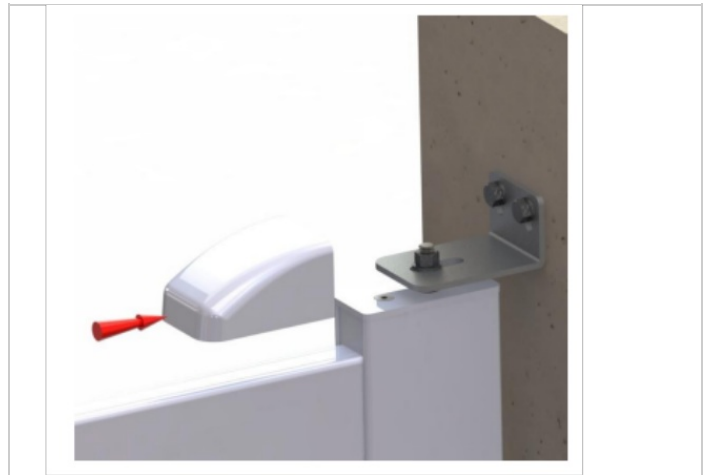

Étape 4 - Lors de la pose des gonds du deuxième vantail, assurez vous que les deux vantaux soient parfaitement alignés à l'aide de serre-joints et de cales en bois. Puis répétez les opérations du premier vantail

