

Dans cette notice, vous apprendrez à poser votre clôture en kit.

 Difficulté **Difficile**

 Durée **1 heure(s)**

 Opérations **Poser mon produit**

 Personnes **2**

## Sommaire

Étape 1 - Composition du kit palissade

Étape 2 -

Étape 3 -

Étape 4 -

Étape 5 -

Étape 6 -


Étape 7 -

Commentaires

## Étape 1 - Composition du kit palissade

### Clôture Kit Palissade:


#### Composition d'un Kit Palissade:

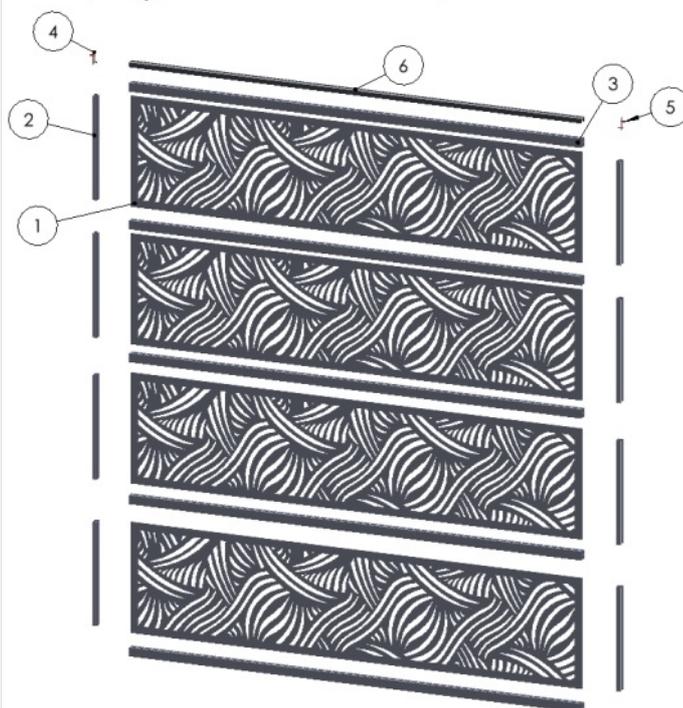


No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	Dimension	QTE
1	Tôle décor 2 mm	1761 x 434 mm	4
2	Closoir tôle 2 mm	407 mm	8
3	Profil claustra 2 mm	1766 mm	5
4	Pièce de fixation claustra	50 x 20 x 2 mm	2
5	Vis	4.8x19 mm	4
6	Profil de U de finition 30x18	1766 mm	1

## Étape 2 -


**Étape 1 :** Après avoir fixé le premier poteau Klos up, positionnez le second poteau à distance **1734 mm** (écart entre poteaux) marquez les trous, percez et fixez le second poteau

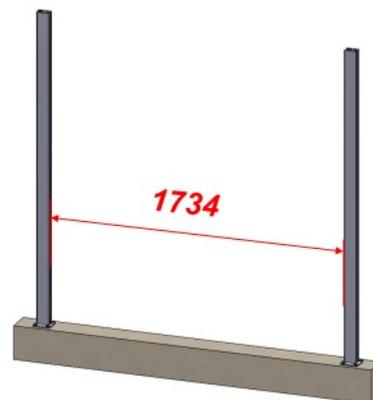

**Étape 2 :** Faites glisser les closoirs bas jusqu'à la platine renforcée

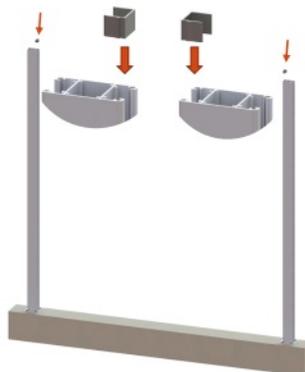


**Étape 3 :** Faites glisser un profil claustra jusqu'aux closoirs bas

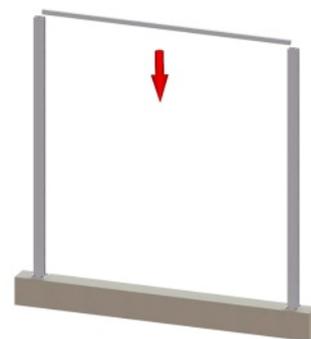


## Étape 3 -


**Étape 4 :** Faites glisser deux closoirs tôle jusqu'au profil claustra

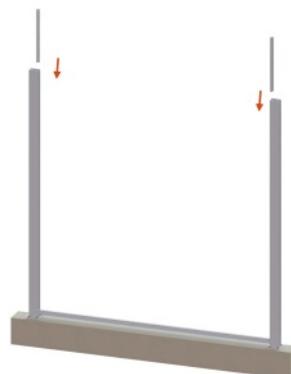

**Étape 5 :** Faites glisser une tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil claustra

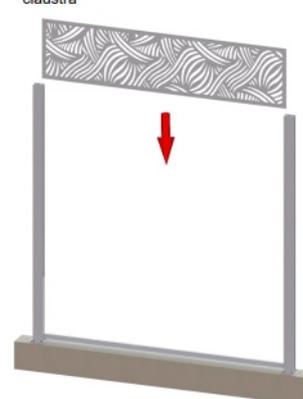

**Étape 6 :** Faites glisser un profil claustra jusqu'à être en appui sur les closoirs tôle

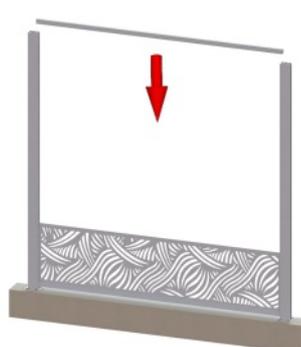


**Étape 7 :** Faites glisser deux closoirs tôle jusqu'au profil claustra




## Étape 4 -

**Étape 8 :** Faites glisser une tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil claustra

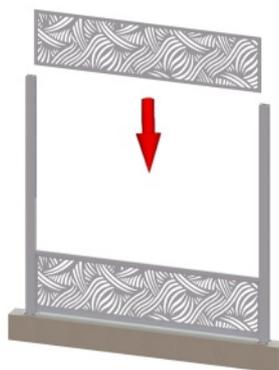


**Étape 9 :** Faites glisser un profil claustra jusqu'à être en appui sur les closoirs tôle

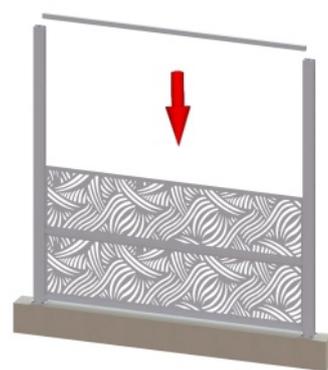

**Étape 10 :** Faites glisser deux closoirs tôle jusqu'au profil claustra




**Étape 11 :** Faites glisser une tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil claustra

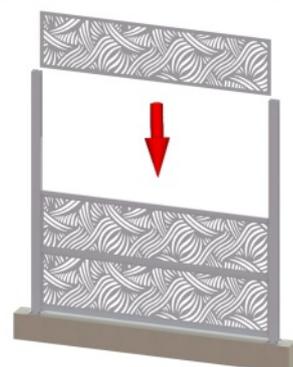


## Étape 5 -


**Étape 12 :** Faites glisser un profil claustra jusqu'à être en appui sur les closoirs tôle

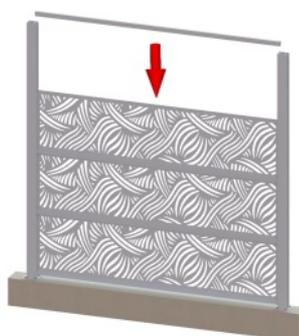

**Étape 13 :** Faites glisser deux closoirs tôle jusqu'au profil claustra

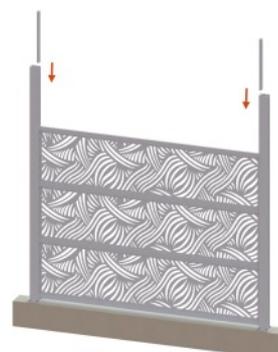

**Étape 14 :** Faites glisser une tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil claustra

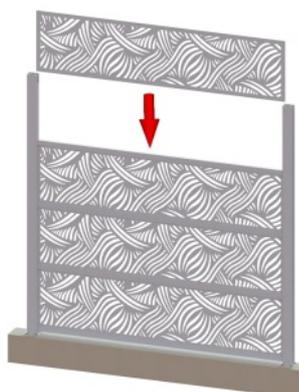


**Étape 15 :** Préparez le dernier profil claustra en y vissant les pièces de fixation claustra avec les vis inox TF4,8 x 19




## Étape 6 -


**Étape 16 :** Mettez en place le dernier profil claustra

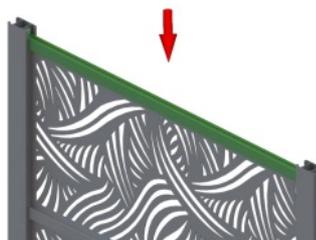


**Étape 17 :** Fixez à chaque extrémité le dernier profil claustra au poteau avec les vis inox TF4,8 x 19

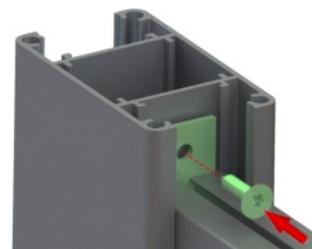

**Étape 18 :** Mettez en place les closoirs hauts

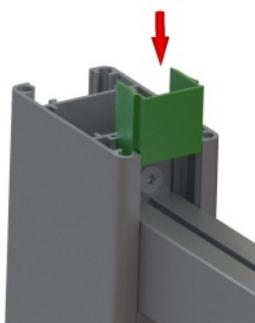


**Étape 19 :** Mettez en place le profil U finition (coupé à la longueur de l'entre poteaux à l'aide d'une scie à métaux) et le collez avec des points silicone au dessus du profil Claustra

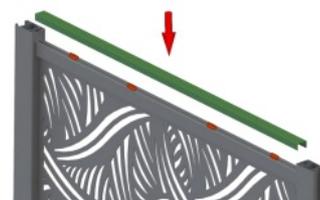

## Étape 7 -

**Étape 20 :** Mettez en place les closoirs pour fermer vos poteaux

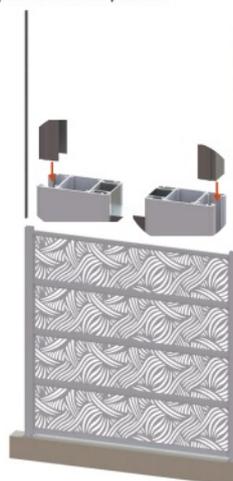

**Étape 21 :** Emboîtez les embouts de poteau à l'aide d'un maillet ( possibilité de coller avec du silicone )

