

En Option Montage crémaillère standard

 Difficulté Très facile

 Durée 30 minute(s)

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Pose sur tréteaux

Étape 2 - Déterminer la hauteur de pose de la crémaillère

Étape 3 - Montage de la crémaillère

Étape 4 - Réglages et finition

Commentaires

Pièces et outils

 Crémaillère

 Tréteaux

 Mètre

 Vis auto-foreuses

 Embout de finition x 2

 Visseuse

 Embout hexagonale 8 mm


 Serre-joints

Étape 1 - Pose sur tréteaux





Étape 2 - Déterminer la hauteur de pose de la crémaillère

Prenez la mesure X du moteur posé ou se référer à la notice de votre moteur afin de déterminer la hauteur du pignon

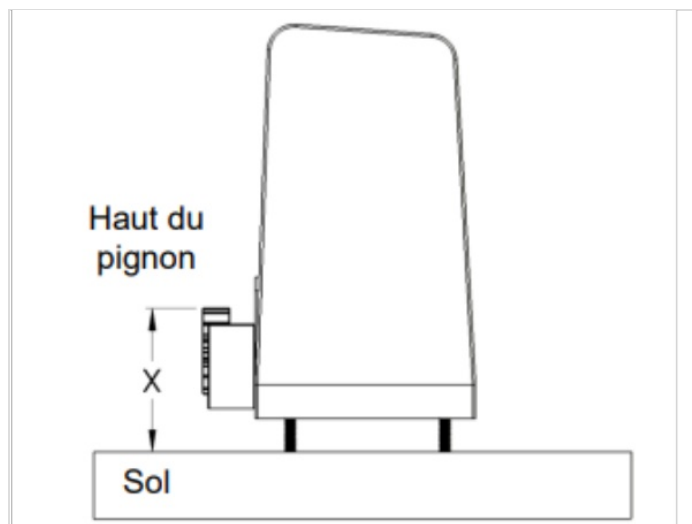

Étape 3 - Montage de la crémaillère

1. Présentez la crémaillère sur la traverse basse
2. Placez la crémaillère à fleur du montant
3. Hauteur de crémaillère = $X - 60$ mm
4. Bridez la crémaillère à l'aide de serre-joints puis fixez la crémaillère avec les vis auto-foreuses fournies à l'aide d'une visseuse + embout à tête hexagonale 8 mm

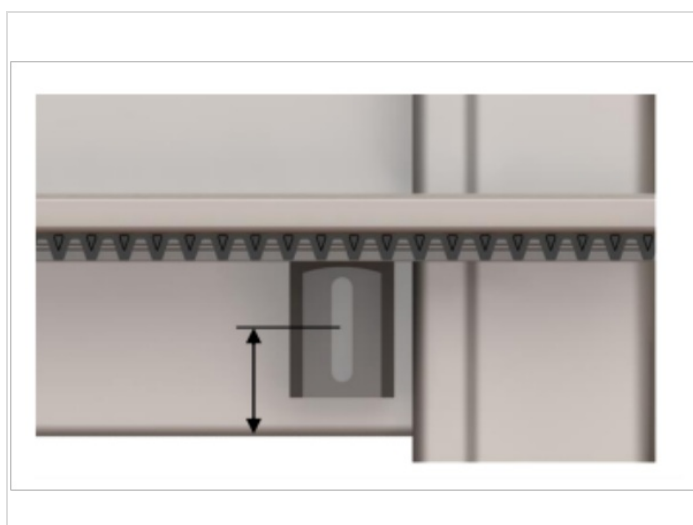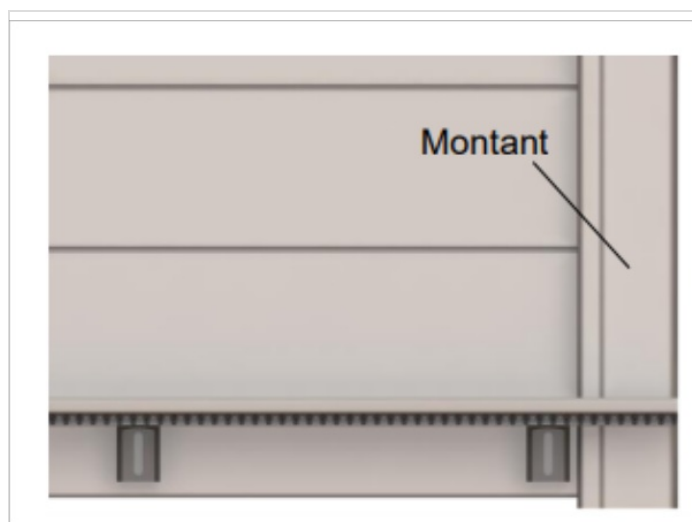

Étape 4 - Réglages et finition

1. Réglage en hauteur ± 17 mm
2. Insérez les embouts de finition
- 3.

! ...Toujours laisser entre 1 et 2mm de jeu entre le pignon du moteur et la crémaillère

