

Installation gonds crapaudine inox



Difficulté Facile



Durée 20 minute(s)

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Placez le gond crapaudine sur le sol à 65 mm du pilier à l'axe

Étape 2 - Marquez la position du gond Pivot E sur le sol

Étape 3 - Percez le sol

Étape 4 - Insérez les chevilles (fournis ou autres: adaptées au support)

Étape 5 - Fixez le gond, avec une clé

Étape 6 - Mettez les caches vis

Commentaires

Pièces et outils

🛒 Chevilles + visseries fournies

🛒 Gond crapaudine inox

🛒 Crayon

🛒 Marteau


🛒 Clé

🛒 Perforateur + foret adapté

Étape 1 - Placez le gond crapaudine sur le sol à 65 mm du pilier à l'axe




Étape 2 - Marquez la position du
gond Pivot E sur le sol

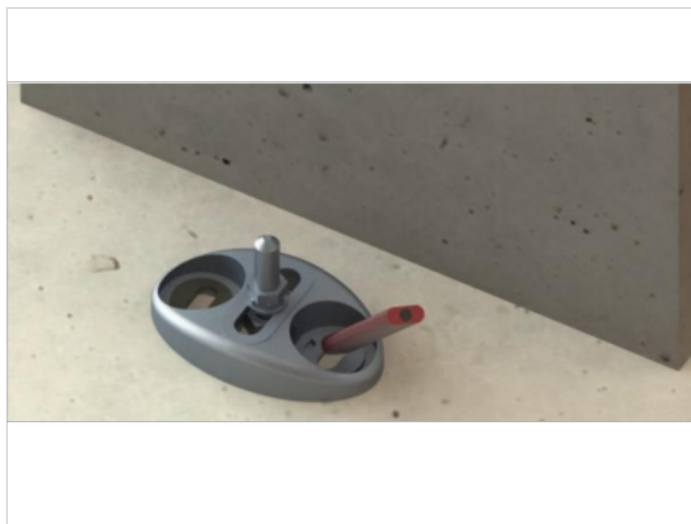


Étape 3 - Percez le sol



Étape 4 - Insérez les chevilles
(fournis ou autres: adaptées au
support)

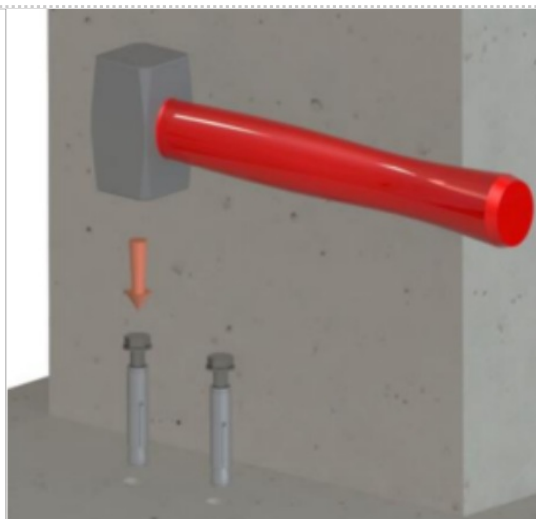

Étape 5 - Fixez le gond, avec une clé

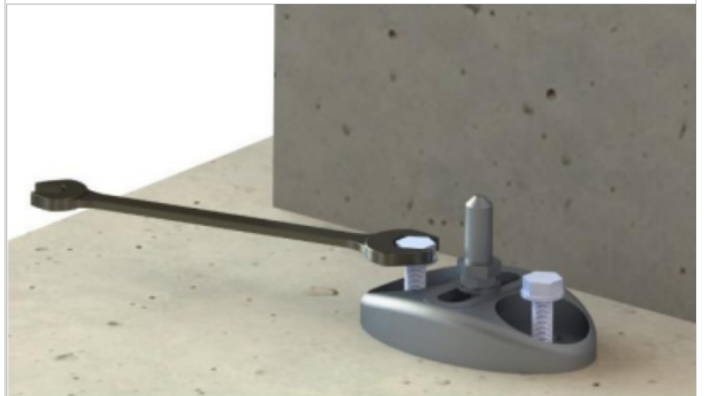

Étape 6 - Mettez les caches vis

