



Difficulté **Moyen**



Durée **20 minute(s)**

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Placez le vantail sur tréteaux. Ps: Les cales crantées pour pentures 180° sont pré-montées

Étape 2 - Mettez en place la pature et les vis M8x25 DIN 912 (en respectant le sens de montage.)

Étape 3 - Serrez les pentures sur le montant

Étape 4 - Insérez les cache vis M8

Étape 5 - Positionnez les gonds sur le vantail

Étape 6 - Positionnez le vantail, le maintenir d'aplomb et de niveau à l'aide de cales

Étape 7 - Tracez les perçages des gonds haut et bas

Étape 8 - Gond bas - Percez la maçonnerie

Étape 9 - Insérez les chevilles (fournis ou autres: adaptées au support) puis fixez le gond, avec une clef

Étape 10 - Réglez l'axe du gond avec une clef allen

Étape 11 - Gond haut - Percez la maçonnerie

Étape 12 - Placez les chevilles

Étape 13 - Dévissez la tête du gond

Étape 14 - Fixez la base du gonds au pilier

Étape 15 - Repositionnez le vantail avec la tête du gond sur le montant

Étape 16 - Vissez la tête du gond à la base

Étape 17 - Répétez les opérations pour le second vantail.

Commentaires


Pièces et outils

- 🛒 Penture 180 degré + bagues
- 🛒 Vis M8 x 25 DIN 912
- 🛒 Cache Vis M8
- 🛒 Clef allen 6
- 🛒 Gond axe 42
- 🛒 Crayon
- 🛒 Niveau
- 🛒 Cales 15 et 70 mm
- 🛒 Chevilles + visseries fournies
- 🛒 Gond axe 42
- 🛒 Marteau
- 🛒 Clé
- 🛒 Perforateur + foret adapté
- 🛒 Clé allen
- 🛒 Gond A
- 🛒 Serre-joint


Étape 1 - Placez le vantail sur tréteaux. Ps: Les cales crantées pour pentures 180° sont pré-montées




Étape 2 - Mettez en place la penture et les vis M8x25 DIN 912 (en respectant le sens de montage.)

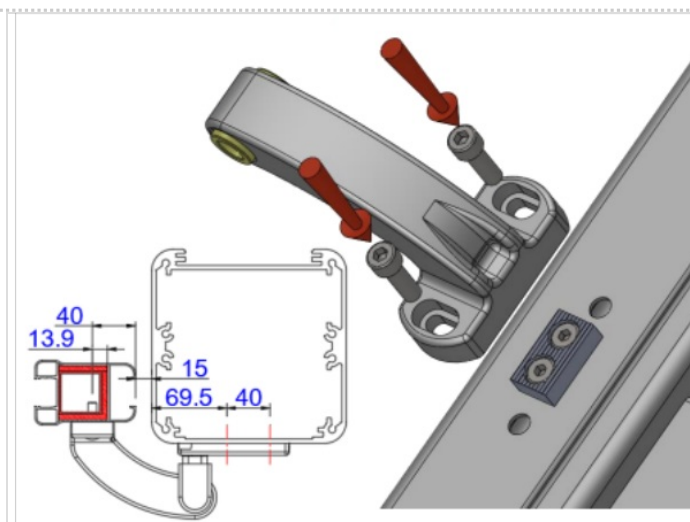


Étape 3 - Serrez les pentures sur le montant

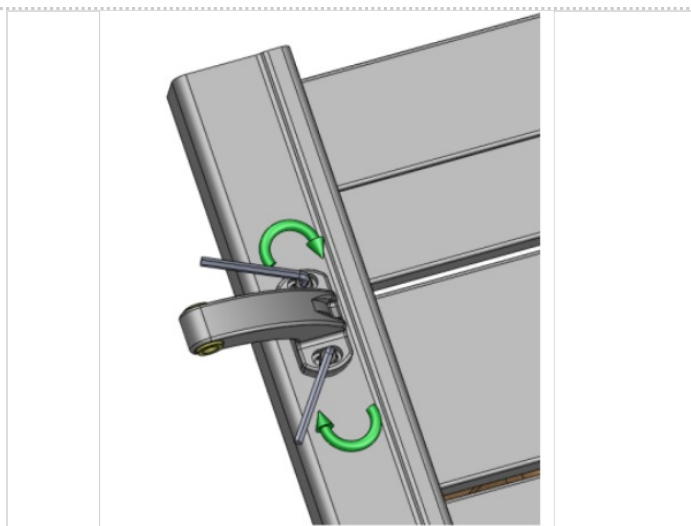


Étape 4 - Insérez les cache vis M8

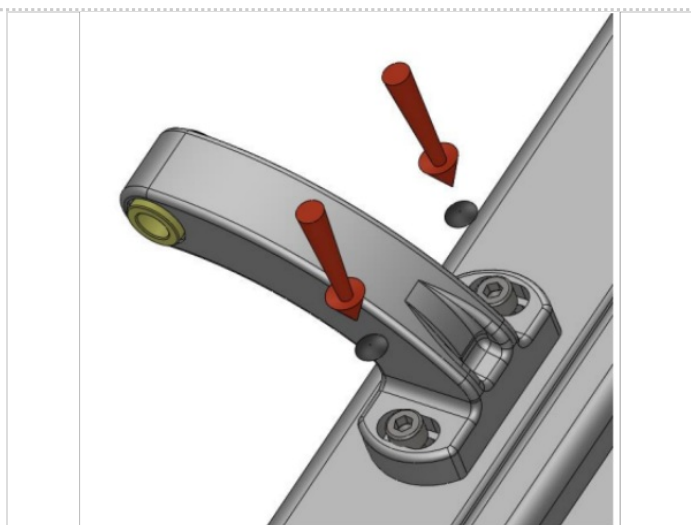

Étape 5 - Positionnez les gonds sur le vantail


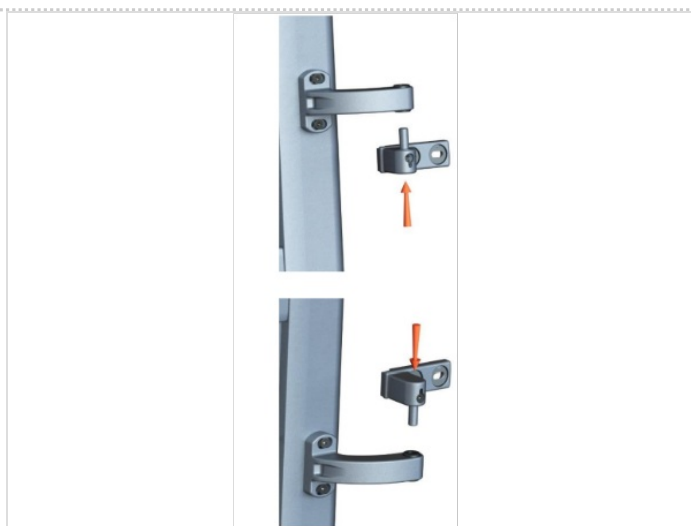


Étape 6 - Positionnez le vantail, le maintenir d'aplomb et de niveau à l'aide de cales

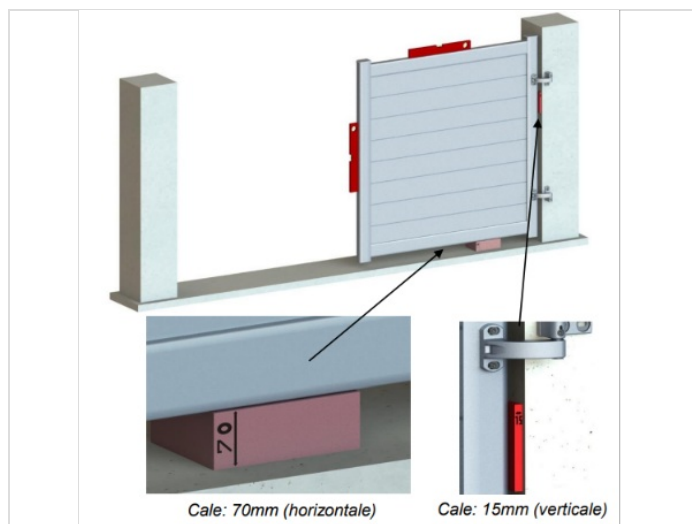

Étape 7 - Tracez les perçages des gonds haut et bas


⚠ (Laissez un jeu d'environ 3 mm sur le gond haut)

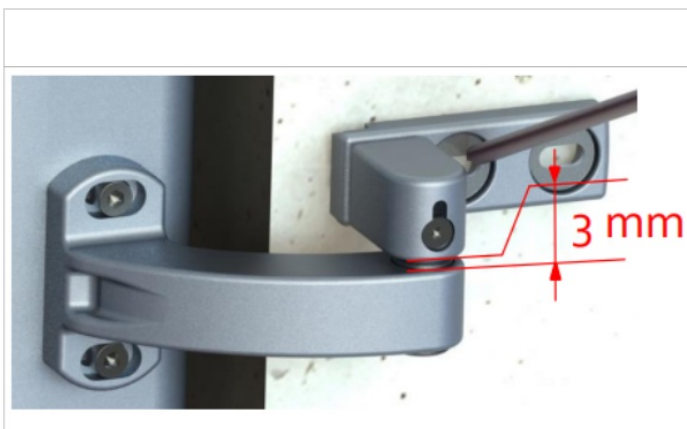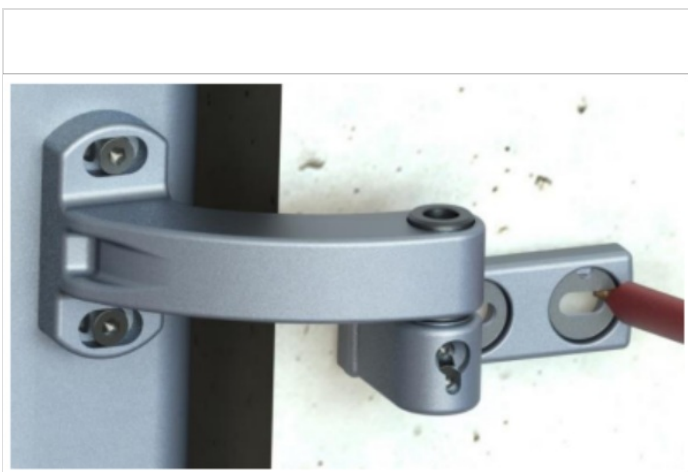



Étape 8 - Gond bas - Percez la maçonnerie



Étape 9 - Insérez les chevilles (fournis ou autres: adaptées au support) puis fixez le gond, avec une clef

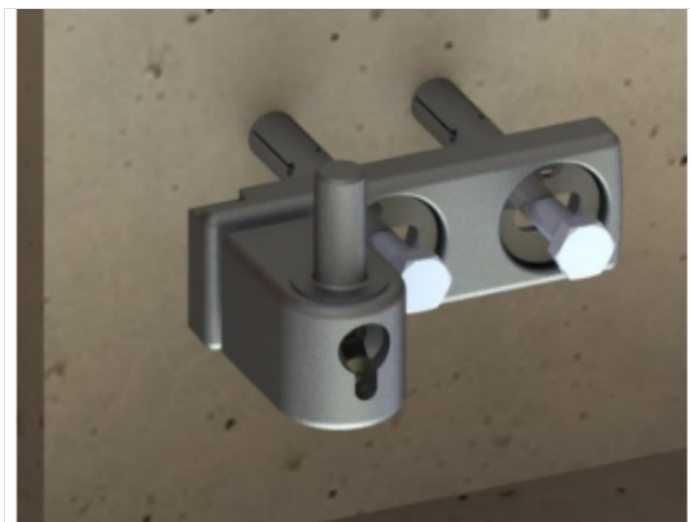


Étape 10 - Réglez l'axe du gond avec une clef allen

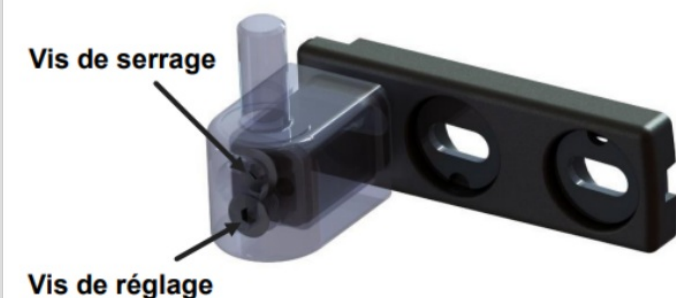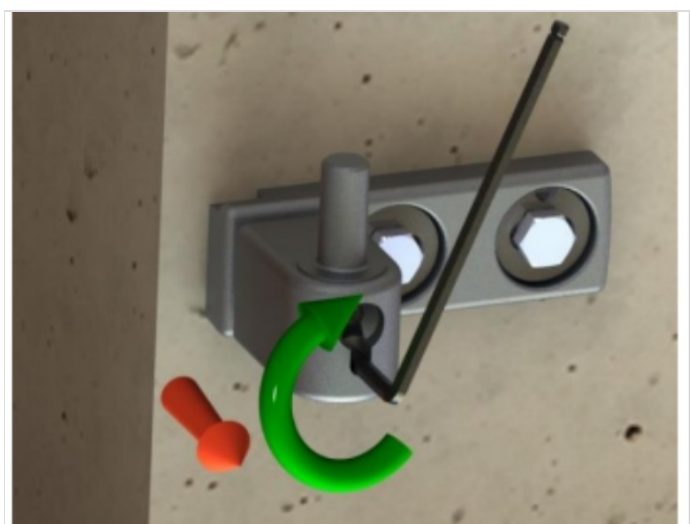

Étape 11 - Gond haut - Percez la maçonnerie



Étape 12 - Placez les chevilles

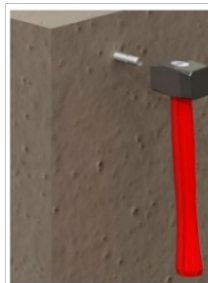


Étape 13 - Dévissez la tête du gond




Étape 14 - Fixez la base du gonds au pilier



Étape 15 - Repositionnez le vantail avec la tête du gond sur le montant

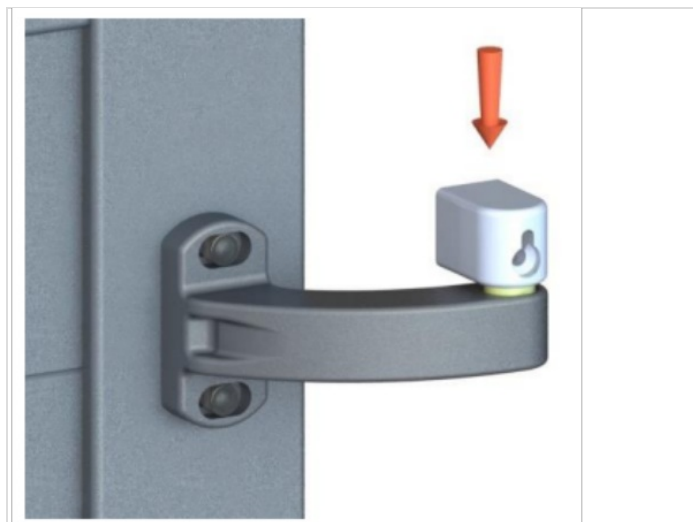

Étape 16 - Vissez la tête du gond à la base

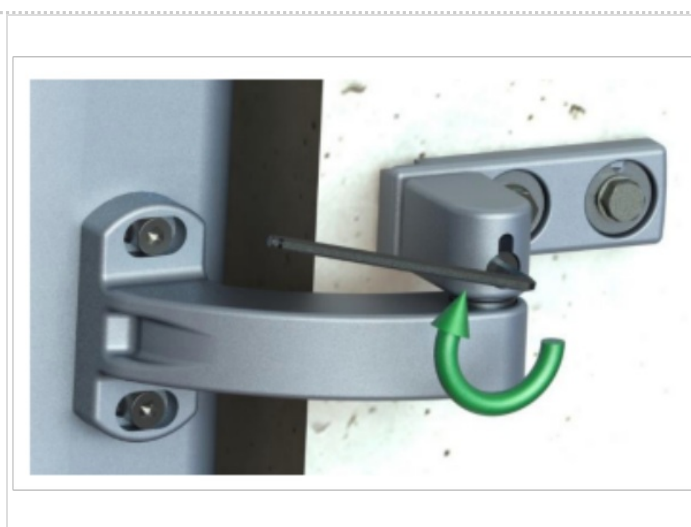

Étape 17 - Répétez les opérations pour le second vantail.

Le calage avec des serres joints est utile pour la fixation du 4ème gond.

⚠ Le réglage des jeux peut être également effectuer sur les charnières au cas où le jeu des gonds n'est pas suffisant. Le réglage devra se faire en déposant le battant
Réglages: $\pm 5\text{mm}$

