

## Fixation de la gâche plastique sur le vantail secondaire

🛠️ Difficulté Facile

🕒 Durée 10 minute(s)

🔧 Opérations Poser mon produit

👤 Personnes 1

### Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Emplacement de la butée

Étape 2 - Fixation de la gâche

Commentaires

## Pièces et outils


🛒 Visseuse

🛒 Perceuse

🛒 Forêt métal Ø3mm

## Étape 1 - Emplacement de la butée

- Tracez la hauteur de la gâche
- Tracez les perçages de la butée à 13mm du bord (intérieur) du couvre-joint

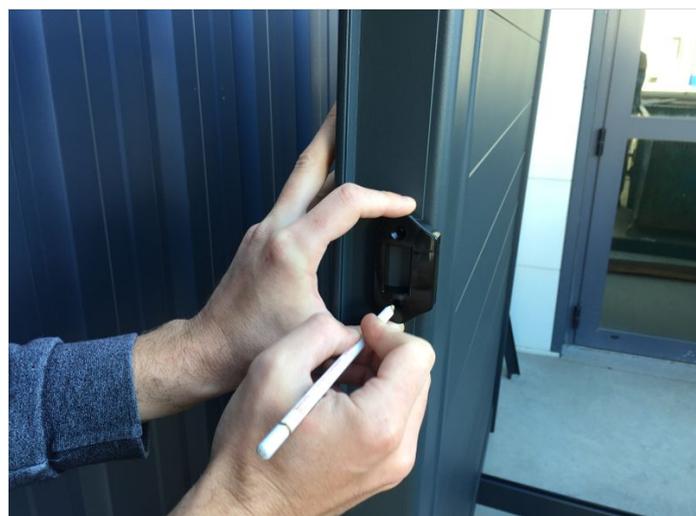

## Étape 2 - Fixation de la gâche

- Percez avec un forêt Ø3mm
- Vissez la gâche avec des vis autoforeuse 4.8 x 50

