

Dans cette notice, vous allez apprendre à monter une serrure en applique pour un portail coulissant.

 Difficulté **Moyen**

 Durée **20 minute(s)**

 Opérations **Poser mon produit**

 Personnes **1**

## Sommaire

Video d'introduction

Pièces et outils

Tutoriels prérequis

Étape 1 - Utilisation du gabarit de perçage

Étape 2 - Perçage du gabarit

Étape 3 - Pose de la serrure

Étape 4 - Installation du barillet

Étape 5 - Installation de la plaque d'entrée

Étape 6 - Montage des poignées

Commentaires

## Pièces et outils

-  Perceuse
-  Crayon gris
-  Tournevis
-  Scotch
-  Clefs allen et torx


## Tutoriels prérequis



Porter des lunettes  
de protection

## Étape 1 - Utilisation du gabarit de perçage

- Découper le gabarit
- Mettre le bord du gabarit en contact avec déport du profil (la référence hauteur à 1 m du bas du portail)
- Avec l'aide d'un adhésif, maintenir le gabarit en place

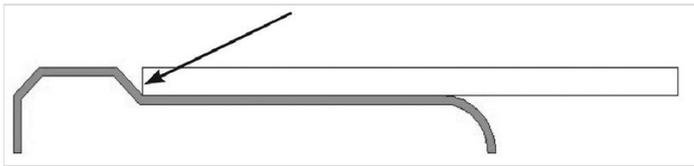

## Schéma de montage d'une serrure en applique

Extérieur montant

Mettre le bord du gabarit en contact avec le déport du profil.

Gabarit en contact contre le profil

Positionner le gabarit sur le montant du vantail devant recevoir la serrure.

La référence hauteur à 1.00m du bas du portail.

Avec l'aide d'un adhésif maintenir le gabarit en place.

Perçer les 4 trous de fixation de la serrure (ref. A) avec le foret 4 mm, (uniquement la face visible, ne pas traverser le portail). Pour les trous de diamètre 16 perçer avec un foret de 4 mm en traversant le portail.

Agrandir le perçage à 16 mm avec une fraise mécanique ou un scie cloche des 2 cotés du portail.

Installer le cylindre dans le bloc serrure. Présenter et visser la serrure en place

Installer l'enjoliveur de la serrure et le maintenir en place avec la vis fournie

Installer le cache cylindre

Axe poignée 1.00 m

0.90 m

Diam. 3 A

Diam. 3 A

Diam. 12

Diam. 16

Diam. 12

Diam. 12

Diam. 3 A

Diam. 3 A

Ligne de contact avec le profil

Diam. 3 A

1.00 m Axe poignée

Diam. 3 A

Diam. 12

0.90 m

Diam. 16

Diam. 12

Diam. 12

Diam. 3 A


Diam. 3 A

Ligne de contact avec le profil



## Étape 2 - Perçage du gabarit

- Positionner la perceuse sur les ronds du gabarit
- Percer les 4 trous de fixation diamètre 3 mm avec le foret 3 mm (uniquement la face visible, ne pas traverser le portail)
- Percer le trou de diamètre 16 mm avec un foret de 3 mm en traversant le portail
- Agrandir le perçage à 18 mm avec une fraise mécanique ou une scie cloche des 2 côtés du portail

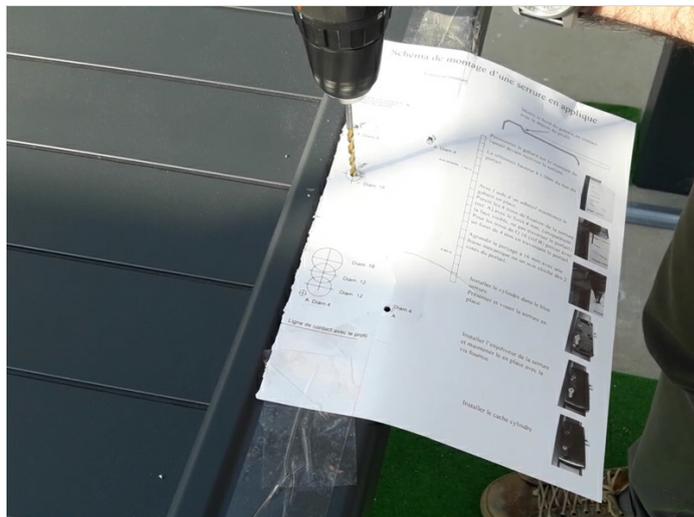




## Étape 3 - Pose de la serrure

- A l'aide d'une visseuse (ou d'un tournevis cruciforme), visser les 4 vis





## Étape 4 - Installation du barillet

- Introduire le barillet dans le bloc serrure
- Présenter et visser la serrure en place
- Installer le capot du bloc serrure et mettre la vis
- Mettre en place le cache cylindre

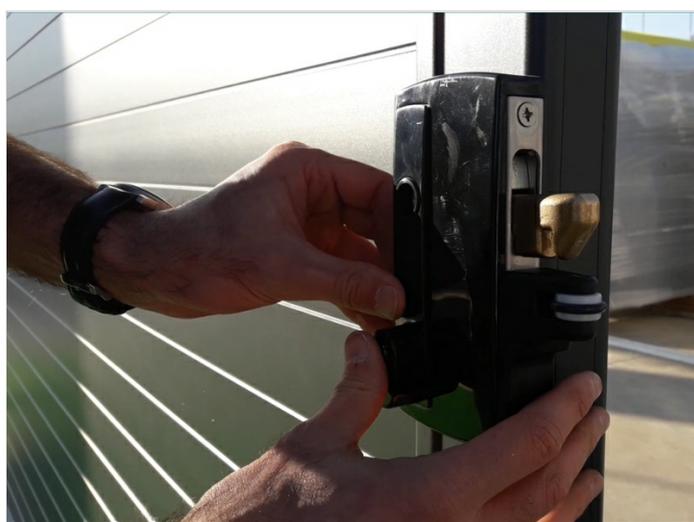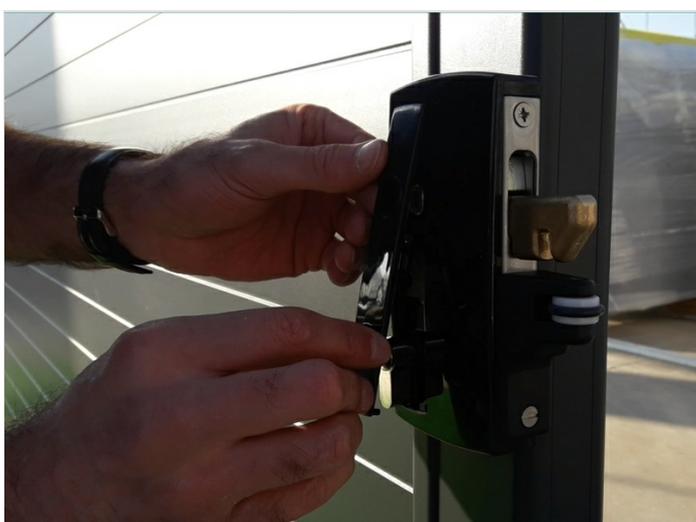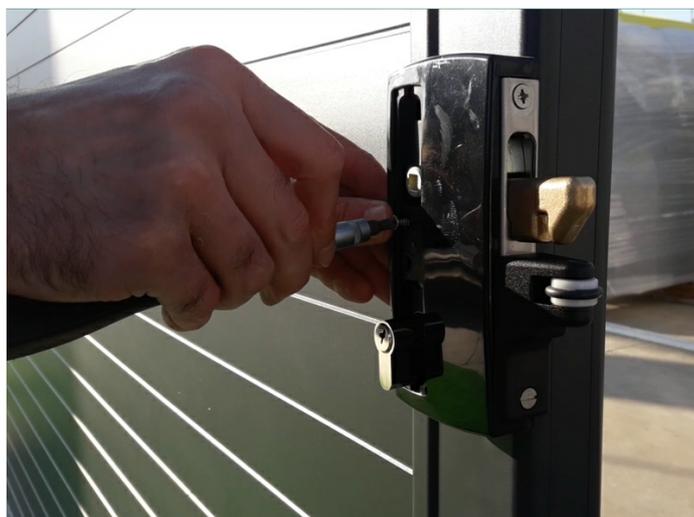

## Étape 5 - Installation de la plaque d'entrée

- Présenter la plaque d'entrée
- Avec un crayon, mettre les repères pour le perçage
- Percer
- Positionner la plaque et visser

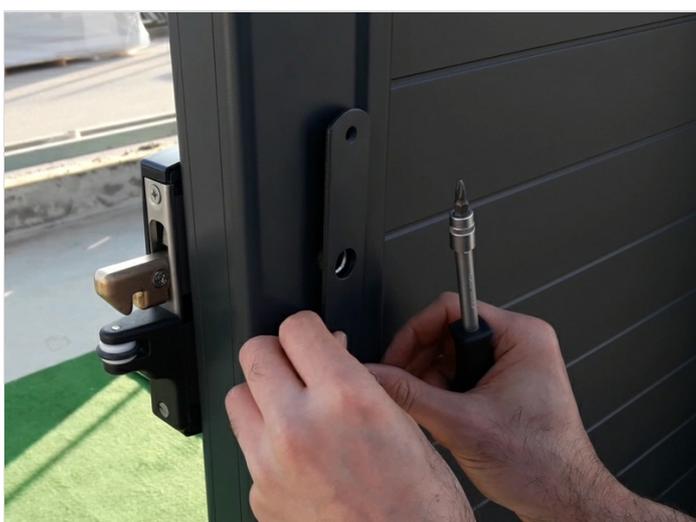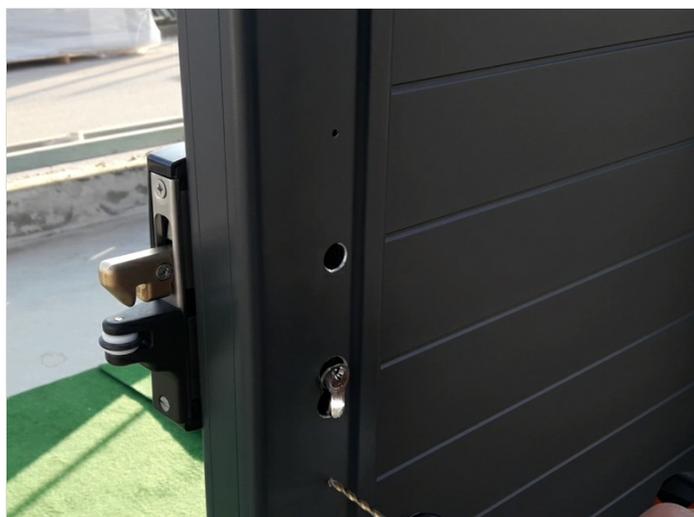

## Étape 6 - Montage des poignées

- Engager la 1ère vis pointeau dans une des poignées
- Mettre en place le carré
- Visser la vis avec une clé allen
- Vérifier que le carré soit bien tenu.
- Introduire carré + poignée dans le bloc serrure
- Mise en place de la 2nde poignée
- Mettre la 2nde vis pointeau
- Visser

