

Pose du chariot guide de 150mm



Difficulté **Moyen**



Durée **30 minute(s)**

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Placez le couissant sur son rail et positionnez le chariot guide à l'aide d'une cale d'épaisseur 15mm puis tracez la position des perçages

Étape 2 - Percez puis mettre en place les chevilles adaptées au support

Étape 3 - Mettez en place puis effectuez le serrage des roulettes sur le chariot guide

Étape 4 - Effectuez le serrage du chariot en vous aidant d'un niveau à bulle

Étape 5 - Vérifiez que vous conservez un jeu d'environ 5mm entre le haut des roulettes et le fond du rail de guidage

Étape 6 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des roulettes de guidage

Commentaires

Pièces et outils

 Kit roulettes

 Chariot guide

 Chevilles adaptées

 Cale épaisseur 15mm

 Clés de 13



 Perforateur + foret adapté

 Crayon


 Marteau

 Niveau


Étape 1 - Placez le couissant sur son rail et positionnez le chariot guide à l'aide d'une cale d'épaisseur 15mm puis tracez la position des perçages

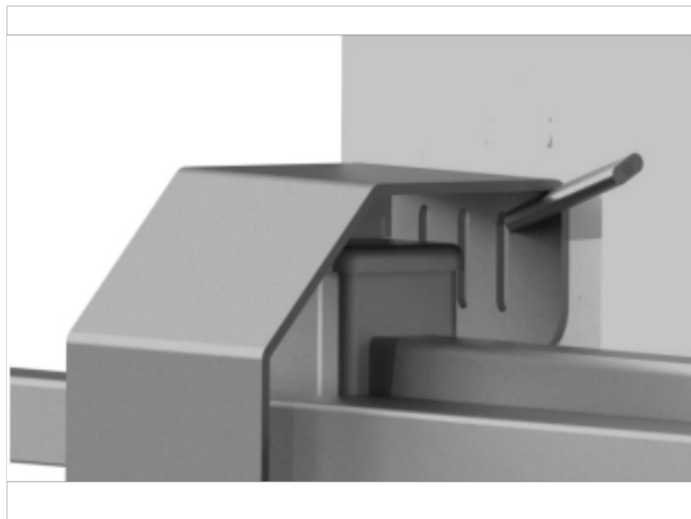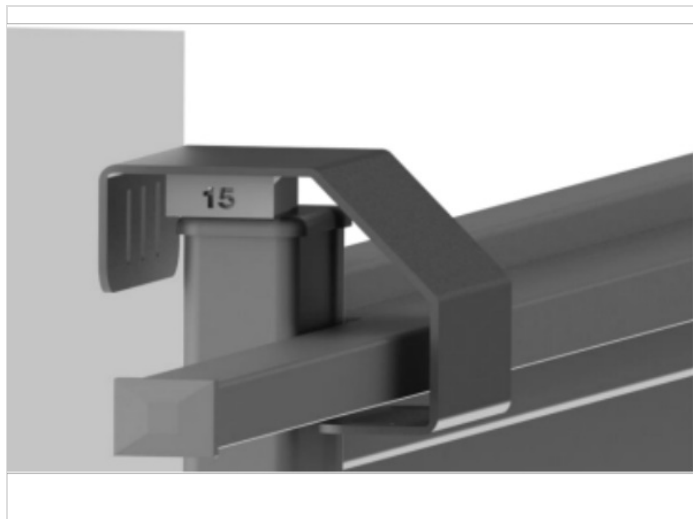


Étape 2 - Percez puis mettre en place les chevilles adaptées au support

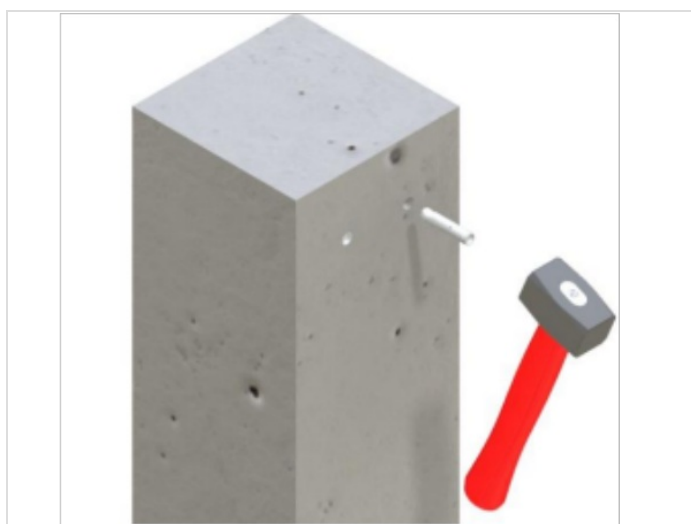


Étape 3 - Mettez en place puis effectuez le serrage des roulettes sur le chariot guide

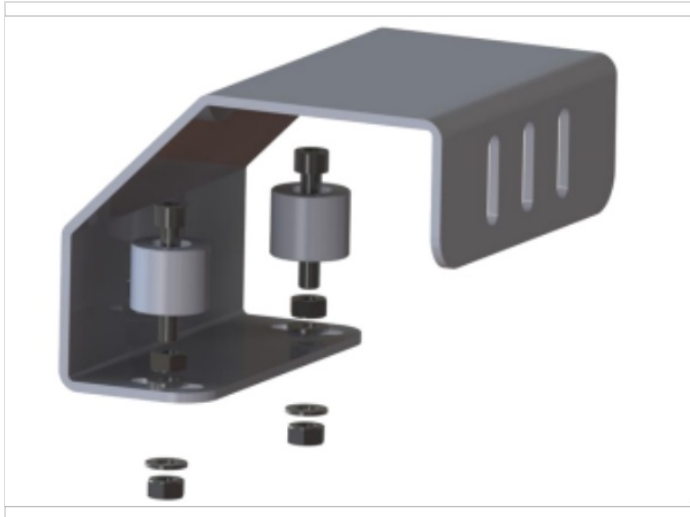

Étape 4 - Effectuez le serrage du chariot en vous aidant d'un niveau à bulle

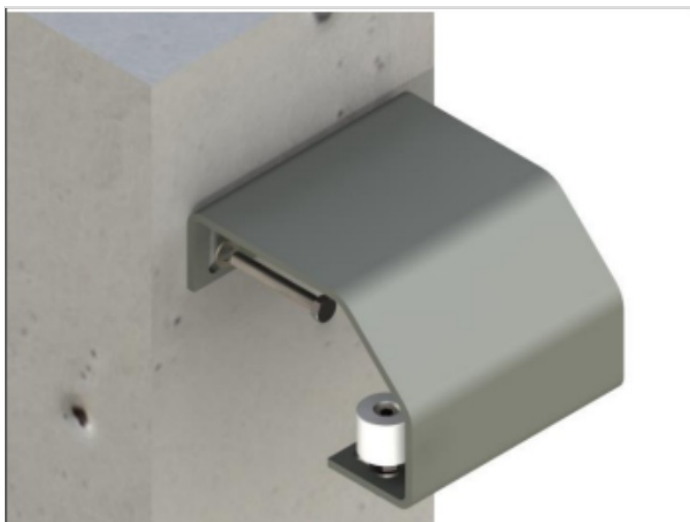

Étape 5 - Vérifiez que vous conservez un jeu d'environ 5mm entre le haut des roulettes et le fond du rail de guidage

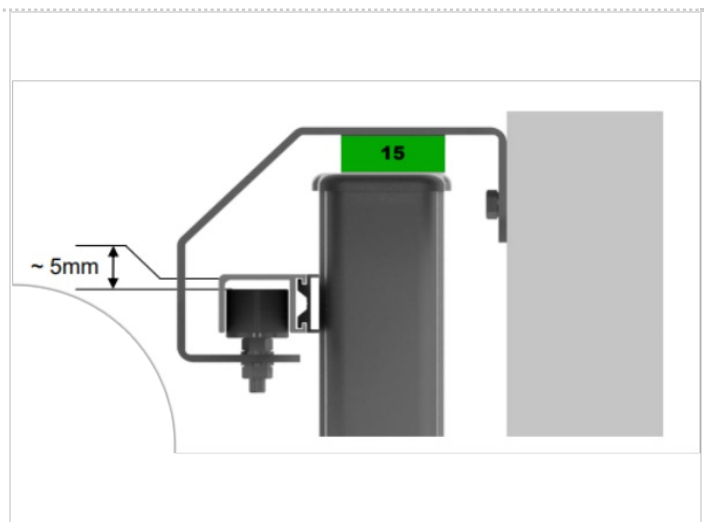

Étape 6 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail.
Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des roulettes de guidage

