

Dans cette notice, vous allez voir comment bien poser le support de crémaillère.

 Difficulté **Difficile**

 Durée **15 minute(s)**

 Opérations **Poser mon produit**

 Personnes **1**

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Enlèvement du closoir

Étape 2 - Coupe du closoir

Étape 3 - Montage du support

Étape 4 - Montage du closoir

Étape 5 - Élaboration

Commentaires

Pièces et outils

 Tournevis

 Clefs allen et torx

Étape 1 - Enlèvement duclosoir

- Retirer le capuchon protecteur
- Dévisser la vis avec un tournevis cruciforme
- Glisser entièrement le closoir pour le retirer





Étape 2 - Coupe du closoir

- A l'aide d'une règle prendre la mesure de cote 65mm à enlever sur le profilé du closoir
- Couper avec une scie à métaux le profilé de 65mm



Étape 3 - Montage du support

- Retirer les 2 vis et la plaque de montage (les 2 vis serviront à l'étape suivant)
- Mettre en place le prolongateur
- Re-positionner les 2 vis à l'aide d'un clé de 10

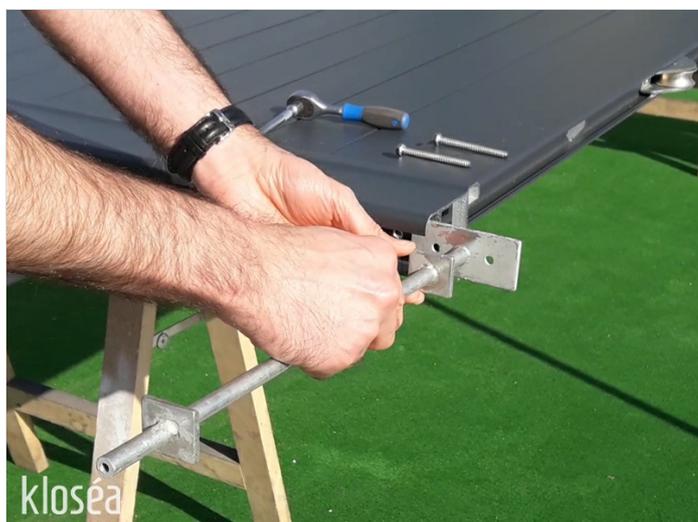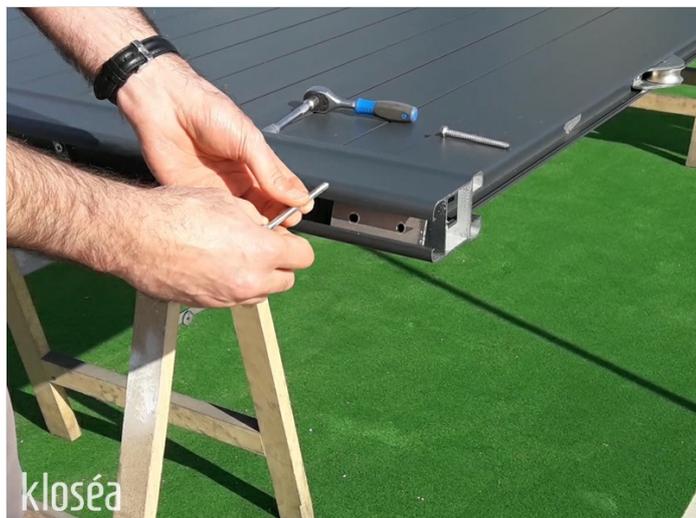

Étape 4 - Montage du closoir

- Glisser le closoir dans la rainure
- Clipper le closoir à l'aide d'un maillet et d'une cale
- Re-positionner les vis de maintien du closoir et les capuchons



Étape 5 - Élaboration

- Insérer le closoir sur le prolongateur
- Fixer la platine extérieure à l'aide d'un tournevis cruciforme
- Insérer le support dans le prolongateur jusqu'au montant
- Visser l'embout à l'aide d'une clé de 10

