

Option Patins de réglage

 Difficulté Moyen

 Durée 30 minute(s)

Sommaire

Étape 1 - Mise en place de l'option de réglage

Étape 2 - Mise en place de l'option de réglage

Étape 3 - Mise en place de l'option de réglage

Étape 4 - Mise en place de l'option de réglage


Étape 5 - Mise en place de l'option de réglage

Étape 6 - Mise en place de l'option de réglage

Commentaires


Étape 1 - Mise en place de l'option de réglage

1- Démontez la platine du poteau en dévissant les 4 vis de fixation

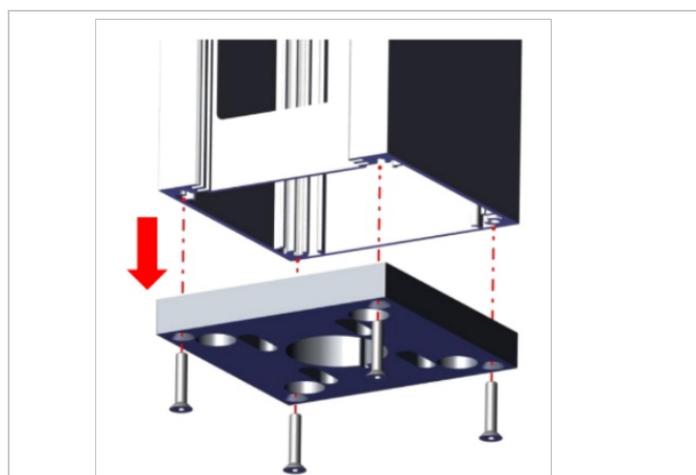


Étape 2 - Mise en place de l'option de réglage

2- Visez complètement les 4 patins de réglage sur la platine

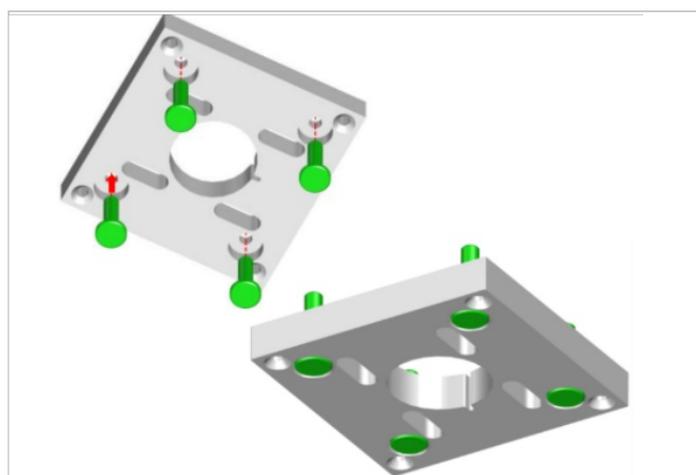


Étape 3 - Mise en place de l'option de réglage

3- Présentez la platine sur le seuil en respectant le marquage des axes.

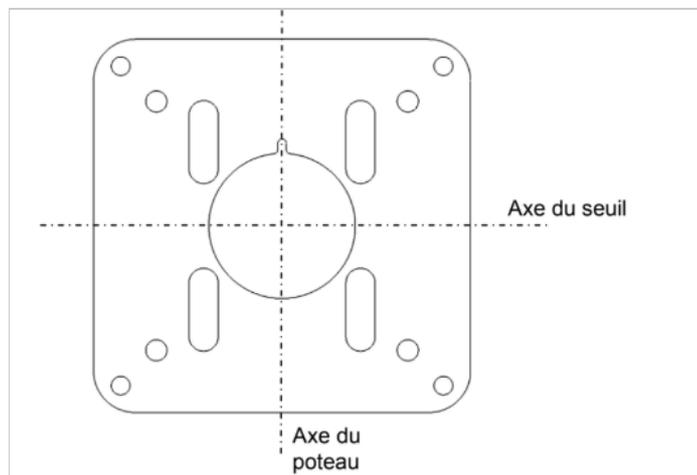


Étape 4 - Mise en place de l'option de réglage

4- Réglez la platine de niveau en jouant sur la hauteur des patins pour qu'ils soient en contact avec le seuil.

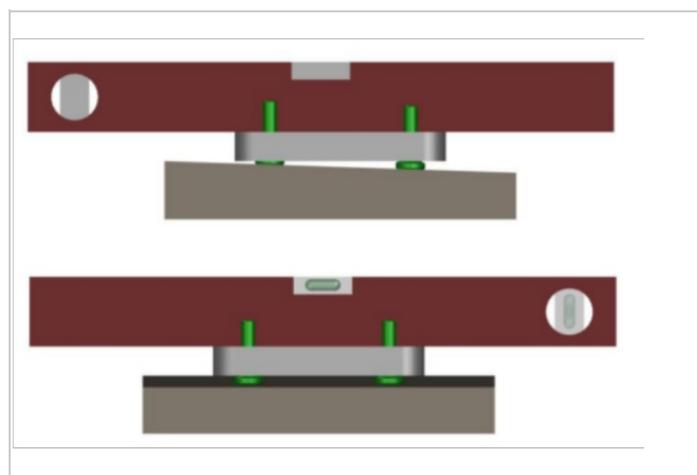

Étape 5 - Mise en place de l'option de réglage

5- Remontez le platine sur le poteau à l'aide des 4 vis de fixation

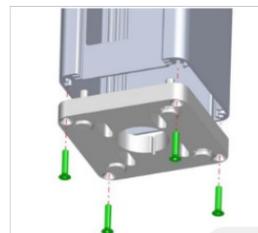

Étape 6 - Mise en place de l'option de réglage

6- Suivre la procédure du chapitre «fixation des poteaux sur platine» à partir de l'étape 2 (Présentez le poteau sur le seuil).

